

Philips
Originalradio

Krämfärgad
Docka för iPod/iPhone

ORD7105C



Originalradion

Låt den här originalradion från Philips fullända din lyssnarupplevelse. Med en design i samma stil som den banbrytande Philips-radion från 1955 spelar den upp och laddar iPods och iPhones och levereras med en FM-stereomottagare.

Berika din ljudupplevelse

- Hi-Fi-ljud
- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- FM-stereomottagare
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kostnadsfri HomeStudio-app för bättre väcknings- och radioupplevelse
- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning


Modern retrodesign

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

PHILIPS

Funktioner

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

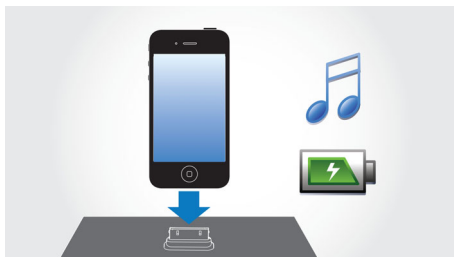

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en

konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Kostnadsfri HomeStudio-app



Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna på radio än med den kostnadsfria Philips HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned appen från Apple App Store och ta del av en mängd spännande funktioner. Till exempel får du mer avancerade och anpassningsbara alarminställningar – inklusive alarmvolym, -längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre

användargränssnitt när du lyssnar på radio, och funktionerna för förinställning av radiokanaler är enkla.

Automatisk klocksynchronisering



När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av iPhone

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
- Kanalförinställningar: 20
- Automatisk digital kanalsökning

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LED vit

Ljud

- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Produktmått (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel (VDE & Storbritannien), Bruksanvisning, Garantiercertifikat



Publiceringsdatum
2016-10-12

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com