

Philips
Home Cinema 2.1

3D Blu-ray

iPod/iPhone ready

HTS3261



Εξαιρετική ηχητική διαύγεια για ταινίες και μουσική

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε κάθε ηχητική λεπτομέρεια από τις αγαπημένες σας ταινίες και τη μουσική σας, με αυτό το μικρού μεγέθους home cinema HTS3261 της Philips. Τα ηχεία διαθέτουν ενσωματωμένους κώνους από ορυκτά υλικά και προσφέρουν εξαιρετική καθαρότητα σε κάθε ακουστική λεπτομέρεια.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Κώνοι ηχείων από ορυκτά υλικά, για επιπρόσθετη ηχητική διαύγεια
- Ενισχυτής κατηγορίας D για πραγματικά δυναμικό και διαυγή ήχο
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας
- Η ισχύς RMS 400W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Οθόνη αφής για διαισθητικό έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου
- Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει με την επίπεδη τηλεόρασή σας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου



PHILIPS
sense and simplicity


Χαρακτηριστικά

Κώνιοι ηχείων από ορυκτά υλικά




Κώνιοι ηχείων από ορυκτά υλικά, για επιπρόσθετη ηχητική διαύγεια

Ενισχυτής κατηγορίας D

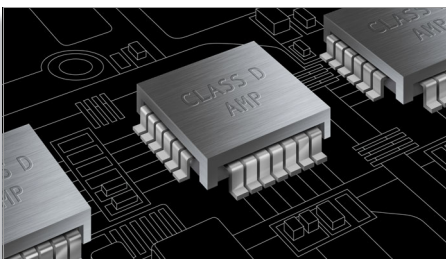

Ο ενισχυτής κατηγορίας D λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ηχητικής ποιότητας. Επιπλέον, ο ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D έχει απόδοση μεγαλύτερη από 90% σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή απόδοση παρέχεται με τη μορφή ενός ισχυρού ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Dolby TrueHD και DTS-HD

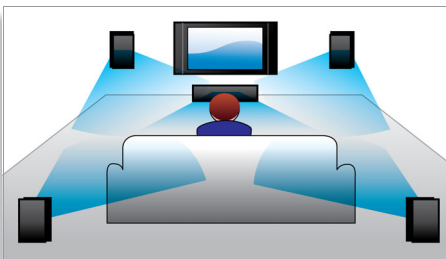

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο


από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Ισχύς RMS 400W



Η ισχύς RMS 400W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Θόνη αφής για αναπαραγωγή

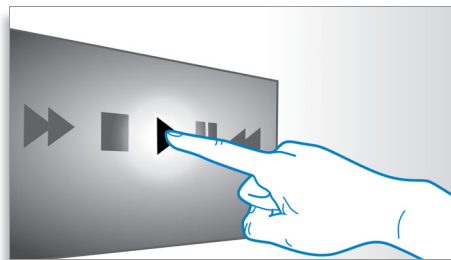

Τα στοιχεία ελέγχου της έξυπνης οθόνης αφής στην πρόσοψη σας επιτρέπουν να ελέγχετε την ένταση του ήχου καθώς και άλλες επιλογές αναπαραγωγής.

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης

εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Smart TV



Τα συστήματα οικιακού κινηματογράφου της Philips με δυνατότητα Smart TV σας προσφέρουν μια σειρά από ενισχυμένες δυνατότητες, όπως οι Net TV, DLNA και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγίας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας. Επιλέξτε Net TV στο αρχικό μενού και ξεκινήστε να περιηγηστείτε σε υπηρεσίες όπως η Catch-up TV και τα καταστήματα video-on-demand*, για να δείτε τις τελευταίες κυκλοφορίες σε HD. Με το DLNA, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Δεν βρίσκετε το τηλεχειριστήριο; Χρησιμοποιήστε το smartphone ή το tablet σας και ελέγξτε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

Προδιαγραφές



Ημερομηνία έκδοσης
2013-01-07

Έκδοση: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825
EAN: 87 12581 58160 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Επίσης, το home cinema μπορεί να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες
τηλεοράσεις Philips.
* Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το
www.philips.com/blu-ray