

Philips Streamium
Система Hi-Fi с Wi-Fi



MCI8080

Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой
комнате

Одержимые звуком

Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.

Вся ваша музыка в одной беспроводной системе

- Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов
- Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК
- Технология Multiroom Music позволяет воспроизводить музыку во всех комнатах вашего дома
- Настройте и слушайте тысячи интернет-радиостанций

Звучание высокого качества

- Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"
- FullSound усиливает басы и делает звук чище


Обогатите ваши впечатления

- Воспроизведение DVD, DivX[®], MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG
- Полноцветный сенсорный экран для простой навигации

PHILIPS

Основные особенности

Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS/ Класс "D"

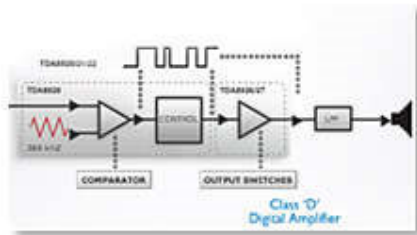


Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

Жесткий диск 160 ГБ/2000 альбомов



Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/МАС, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиокolleкцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

Multiroom Music

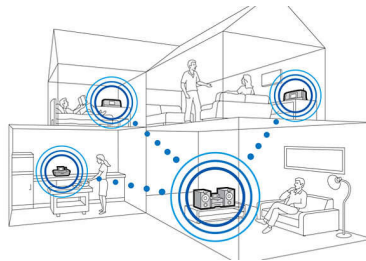

Включите любимую музыку и наполните ваш дом удивительно насыщенным и чистым звучанием. Функция Multiroom Music позволяет передавать музыку без использования проводов в аудиосистему Philips. Чтобы включить эту функцию, просто нажмите значок Multiroom Music во время воспроизведения любимой песни, и каждая подключенная станция станет частью неповторимого музыкального представления для совместного прослушивания. Не тратьте время и силы на сложную настройку — просто делитесь любимой музыкой с семьей и друзьями.

Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления подключенными к сети А/В-устройствами от Philips. Приложение автоматически распознает проигрыватель Blu-ray, систему домашнего кинотеатра или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько А/В-устройств Philips, приложение позволит переключаться между ними и управлять каждым по отдельности. Данное бесплатное

приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

Полноцветный сенсорный экран



Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.

Дополнительная док-станция для iPod/iPhone



Ваши возможности стали шире. Вы можете воспроизводить музыку не только с компакт-дисков, с помощью функции MP3 Link, через вход AUX и с помощью беспроводной передачи с ПК/МАС, но теперь также и с ваших устройств iPod и iPhone. Просто установите iPod или iPhone в док-станцию, переключитесь в режим док-станции и выберите композиции, которые хотите прослушать, с помощью пульта ДУ. Док-станция, приобретаемая отдельно, позволяет воспроизводить личную музыкальную коллекцию на высококлассной звуковой системе.



160GB | 2000 albums



Made for iPod iPhone



FullSound

flac
Free Lossless Audio Codec



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D"
- Настройки эквалайзера: Нейтрально, Регулировка ВЧ и НЧ
- Регулятор громкости: вверх/вниз

Медианосители

- Емкость жесткого диска: 160 GB
- Тип: Жесткий диск USB (внешний)

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Съемные решетки АС

Подключения

- Антенна: Диполь FM
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Аудио выход — цифровой: HDMI
- Наушники: 3,5 мм
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11n), Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Клиент UPnP, Сервер UPnP
- Контактный разъем: Док-станция для iPod/iPhone DCK3060

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

Комфорт

- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Звуковой сигнал с жесткого диска
- Тип дисплея: Сенсорный ЖК-экран
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью, Управление через сенсорный экран
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения
- Разъем для наушников

Мощность

- Источник питания: 50 Гц, 200-240 В

Аксессуары

- Батарейки: 2 шт, AAA
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель RCA (желтый/красный/белый), Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский,

- шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (на жестком диске USB)
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
- Жесткий диск USB 160 GB (внешний)
- TwonkyMedia (на жестком диске USB)

Размеры

- Ширина устройства: 251 миллиметра
- Высота устройства: 216 миллиметра
- Глубина устройства: 274 миллиметра
- Глубина основной АС: 282 миллиметра
- Ширина основной АС: 180 миллиметра
- Вес устройства: 3,08 кг
- Высота основной АС: 319 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Впередешку, Стоп
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Все дорожки, Жанр, Список воспроизведения, Тот же исполнитель, Тот же жанр
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi

Характеристики

- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Интернет-радио

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями для телевизора
- Дисплей на устройстве: Фото JPEG через USB-

порт, Поточковая передача с компьютера

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки, Замедленное движение, Увеличить



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.5

EAN: 87 12581 54743 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Napster доступна только в Германии и Великобритании.