



Philips Philips Fidelio
Haut-parleur sans fil
SoundCurve

Technologie AirPlay



DS8800W

Découvrez la grande fidélité

L'obsession du son

Appréciez votre musique, vos jeux vidéo et vos films à leur juste valeur grâce à ce haut-parleur chic et malin capable de diffuser du contenu audio en provenance de votre iPod touch, de votre iPhone, de votre iPad et d'iTunes et profitez de la technologie sans fil AirPlay pour plus de commodité.

Performance sonore exceptionnelle

- Puissance de sortie totale de 30 W eff.
- SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite
- Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes
- FullSound améliore les détails sonores, pour un son riche et puissant

Chic et élégant

- Design élégant avec finitions en tissu et aluminium

Commandes intuitives

- Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes
- Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio


Polyvalence accrue

- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Chargez votre iPod/iPhone/iPad via le port USB
- Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Caractéristiques

SoundCurve

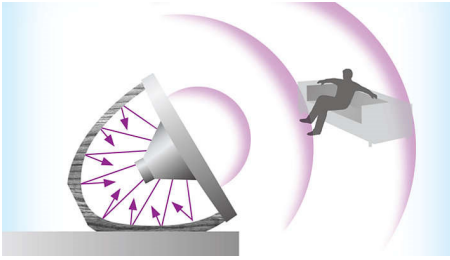

Le panneau arrière arrondi soigneusement pensé de cette station d'accueil Philips crée une structure acoustique extrêmement efficace pour la reproduction du son. Ses lignes épurées renforcent la rigidité de l'enceinte, réduisent considérablement la résonance interne et éliminent les vibrations ainsi que la distorsion sonore. Profitez d'un son d'une parfaite limpidité diffusé par de superbes enceintes.

FullSound™

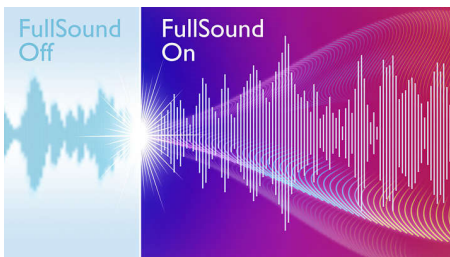

Grâce à son traitement numérique du signal de pointe, la technologie propriétaire FullSound de Philips améliore fidèlement le rendu de la musique, qu'elle analyse et optimise de manière dynamique afin d'offrir une reproduction riche et chaleureuse.

Conception Bass Reflex



La charge acoustique Bass Reflex utilise un événement de basses adapté au volume acoustique


de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte. L'événement de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.

Technologie sans fil AirPlay



AirPlay vous permet de diffuser toute votre collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil Fidelio. Votre musique est diffusée sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod Touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire de la musique simultanément sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, votre musique préférée vous accompagne.

Application SoundStudio

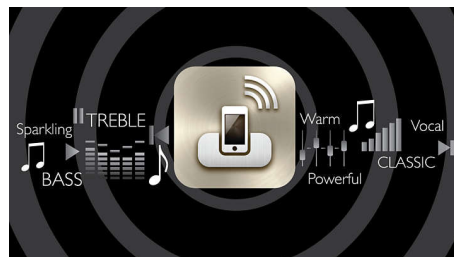


Écoutez la musique très précisément comme vous en avez envie grâce à l'application SoundStudio qui vous donne les pleins pouvoirs. Elle vous permet en effet de personnaliser toutes les facettes du son grâce à des options intuitives accessibles sur votre iPhone. Vous pouvez ainsi déterminer avec une

incroyable précision la qualité sonore qui vous convient pour rendre justice à vos chansons préférées. Et ce n'est pas tout, car SoundStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier pour enrichir encore votre univers musical.

Rechargeable via USB

Cette station d'accueil est équipée d'un port USB vous permettant de charger votre iPod, iPhone ou iPad.

Puissance de sortie totale de 30 W eff.

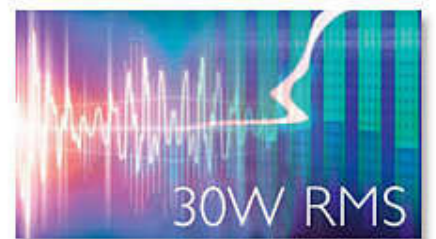

Puissance de sortie totale de 30 W eff.

Télécommande

Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes

Design élégant

Design élégant avec finitions en tissu et aluminium

Entrée auxiliaire



L'entrée AUX-in permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité offerte par le haut-parleur, l'entrée AUX-in est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre baladeur MP3 portable sur le haut-parleur.



Spécifications

Enceintes

- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 3"/8 cm
- Puissance de sortie (eff.): 30 W

Connectivité

- Entrée AUX
- USB: Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPod, iPhone et iPad

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne

stéréo 3,5 mm, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids (emballage compris): 3,5 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 455 x 150 x 165 mm millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 525 x 225 x 215 mm
- Poids du produit: 2,5 kg

Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent