

PHILIPS



altoparlante wireless portatile

4W, 8 ore

Ampia portata Bluetooth

Impermeabile, resistente alla
polvere

Cinghia USB inclusa



BT3900A

Musica senza fine

La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente

Ricarica intuitiva

- Indicatore di stato della batteria per visualizzare con facilità il livello di potenza
- Il cavo USB serve anche come cinghia

Affidabile connessione Bluetooth

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Connessione Bluetooth affidabile fino a 30 m
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce

Audio potente


- Diffusori di bassi per un bass boost e un'estensione extra
- Driver potente con diffusore bassi per un audio coinvolgente
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Estrema resistenza

- Struttura robusta antiurto, resistente alla polvere e impermeabile (IP57)
- Tessuto DuraFit ad alte prestazioni

In evidenza

Funzione anti-clipping

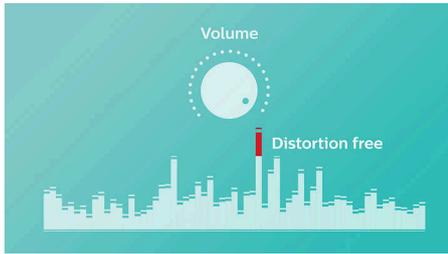

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Streaming wireless di file musicali



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth,

come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Portata Bluetooth da 30 m



Muoviti liberamente con lo smartphone senza preoccuparti che la musica si interrompa. L'altoparlante EverPlay offre una connessione Bluetooth estremamente stabile e a lungo raggio fino a 30 metri, una distanza tre volte superiore rispetto agli standard del settore. Gli altoparlanti sono dotati di un'antenna a elevata sensibilità e di un filtro per radiofrequenze per ridurre al minimo le interferenze di sottofondo.

Indicatore di stato della batteria




Finalmente un altoparlante Bluetooth che consente di vedere in modo chiaro e semplice la carica residua. Con EverPlay, basta premere il pulsante di accensione per visualizzare il livello di carica della batteria.

Struttura robusta



L'altoparlante EverPlay è estremamente robusto e offre resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua. La polvere non può interferire con il funzionamento dell'altoparlante. Inoltre, è in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo significa che se lo usi sotto la doccia, durante un'acquazzone improvviso o se lo fai cadere in acqua non subirà danni. Ha inoltre ottenuto la certificazione antiurto, il che significa che è stato sottoposto a test estremi che ne garantiscono l'affidabilità per 5 anni. EverPlay è davvero un prodotto robusto!

Tessuto DuraFit

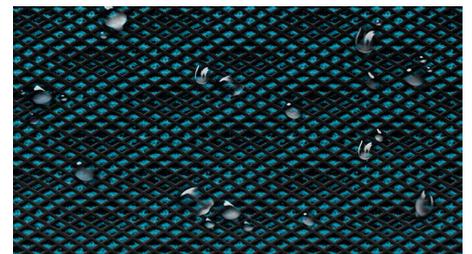

Il tessuto DuraFit che riveste l'altoparlante offre vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il materiale, dotato di coperture superiori in gomma di colore abbinato al tessuto, è antiscivolo, resistente ai graffi e lavabile per offrire maggiore protezione, mentre l'esclusiva trama a rombi conferisce un look più moderno e sofisticato.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 4 W

Sistema audio: Mono

Aspetto e rifiniture

Colore: Blu

Altoparlanti

Driver dell'altoparlante: 1 driver full-range da 2" e 1 diffusore passivo

Connettività

Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri

Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX7

Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

Resistente alla polvere

Compatibilità

Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore

iPod touch: Terza generazione o superiore

iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

altro dispositivo Bluetooth

Potenza

Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)

Tempo di durata della batteria: 8 ore

Accessori

Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC,

Guida installazione rapida

Dimensioni (LxPxA)

Peso incluso imballaggio: 0,35 Kg

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 166 x 22 x 86 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A): 204 x 29 x 158 mm

Peso del prodotto: 0,22 Kg

