



Philips
Radio cu ceas

Bluetooth®
Încărcare universală
Alarmă dublă
FM, acord digital



AJT5300W

Bucură-te de muzică și încarcă-ți smartphone-ul wireless

Începe-ți ziua plin de energie cu AJT5300W. Acest radio cu ceas redă muzică de pe orice dispozitiv Bluetooth, îndeplinind și funcția de boxă wireless. Prin intermediul stației de încărcare integrate, acesta încarcă orice smartphone și dispozitiv iPhone/Android în timp ce tu dormi.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Port USB pentru a încărca orice dispozitiv mobil
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Bateria de siguranță asigură memorarea orei în timpul penelor de curent

Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Repetați alarma pentru reluare suplimentară

PHILIPS


Repere

Bluetooth



Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.

Port USB

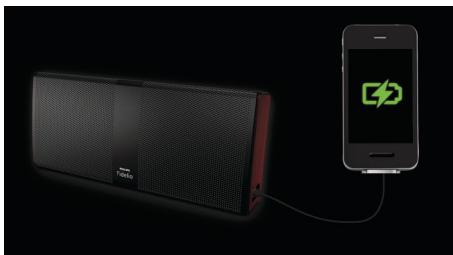

Această boxă dispune de un port USB, dacă bateria telefonului dvs. smartphone se descarcă fie acasă, fie în călătorii, această boxă portabilă vă permite să transferați bateria stocată în boxă în dispozitivul dvs. mobil.

Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care

pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Intrare audio




Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca telefon cu difuzor. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și puteți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizați o întâlnire de afaceri. Sau apelați-vă prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

Temporizator de oprire

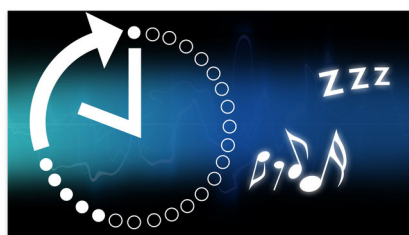


Temporizatorul de oprire îți permite să alegi câtă vreme vrei să ascuți muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setezi limita de timp (până la o oră) și să selectezi postul de radio pe care vrei să-l ascuți până ce adormi. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în

modul standby silențios și economic. Temporizatorul de oprire îți permite să adormi pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numeri oi sau să te îngrijorezi la gândul consumului de curent electric.

Baterie de siguranță


Bateria de siguranță asigură memorarea orei în timpul penelor de curent

Trezire cu radio sau sonerie

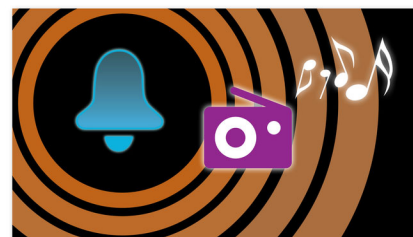

Treziți-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur și simplu setați soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeți să vă treziți cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanșa soneria.

Alarmă dublă

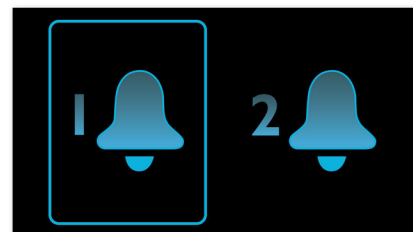

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setează o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Specificații

Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: V2.1 + EDR
- Profiluri: A2DP, HFP, AVRCP
- Gamă: 10 m (spațiu liber)

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Ceas

- Tip: Digital
- Afișaj: LED
- Formatul orei: 24 ore

Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Temporizator de oprire: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Tuner/Recepție/Transmisie

- Nr. posturi presetate: 20
- Antenă: Antenă FM, Antenă FM
- Gamă de frecvențe: 87,5 - 108 MHz
- Benzi pentru tuner: Acord digital, FM

Confort

- Controlul volumului: Sus/Jos
- Alarme: Alarmă buzzer, Oră de alarmă dublă, Gentle Wake, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută
- Temporizator de oprire

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Microfon: Microfon încorporat

Încărcare USB

- Da
- 5 V, 1 A

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare c.a.
- Consum în standby: < 1 W
- Tip baterie: AA
- Număr de baterii: 2
- Baterie de siguranță: AA (nu este inclusă)
- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 182 x 111 x 100 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 206 x 115 x 110 mm
- Greutate brută: 0,6 kg
- Greutate netă: 0,5 kg

Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție

Încărcare

- Dispozitive USB: 5 V

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1



Data apariției 2022-05-09

Versiune: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com