

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

DVD



HTS3531



Potente sonido Surround

de los altavoces compactos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.

La mejor experiencia de sonido

- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- HDMI para películas de alta definición
- Music iLink para disfrutar de la música del iPod/iPhone o reproductor de MP3
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

PHILIPS

sense and simplicity


Destacados

300 W RMS de potencia



Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Dolby Digital

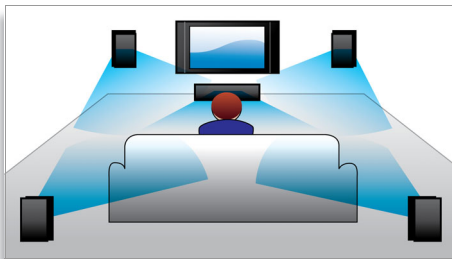

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Altavoces sin cubrir



Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfectos, completamente libres de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

Music iLink



Music iLink de Philips te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad/reproductor de MP3 o del ordenador portátil mediante una simple conexión al sistema de cine en casa. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio a la toma de Music iLink para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido (en la caja), Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imágenes: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Tomas de altavoces de ajuste fácil, Conector de antena FM, Salida HDMI

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Conexión de mando a distancia

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 323 mm
- Peso de la unidad principal: 2,3 kg
- Altavoz central (An x Al x Pr): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 84,5 x 159 x 80 mm

- Peso del altavoz frontal: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso del altavoz posterior: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 7 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 160 x 265 x 265 mm
- Peso del subwoofer: 2,5 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 520 x 310 x 377 mm
- Peso incluido embalaje: 9 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 55 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 50 W
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 300 W

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de emisión
2012-11-29

Versión: 1.4.7

12 NC: 8670 000 79233
EAN: 87 12581 61113 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com