


„Philips“
Ausų neuždengiančios
belaidės sportinės ausinės

Ausų neuždengiančios ausinės
Kaulų laidumas
Aiškesnis skambučių garsas
keliaujant
LED apsauginės lemputės

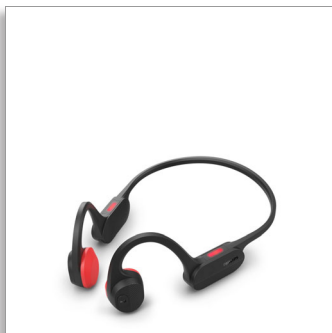

TAA5608BK

Jūs judate, jos – ne

Judėkite ritmu su belaidėmis ausinėmis. Jos nenukris, kad ir kaip judėtumėte! Šios ausų neuždengiančios sportinės ausinės yra itin lengvos, itin patogios ir tvirtos. Be to, su jomis girdėsite viską, kad vyksta aplink jus.

Ausų neuždengiančios ausinės. Jūs judate, jos – ne.

- Ausų neuždengiančios ausinės. Judėkite, kaip norite
- Kaulų laidumas. Garsas be ausinių
- Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Aktyviam gyvenimui

- Būkite matomi. Apsauginės LED lemputės
- Nesislėpk. IPX5 atsparumas vandeniui
- Geresnis ryšys. Naujos kartos „Bluetooth“*

Visada paruoštos. Visada jūsų.

- Paruošta jums. Galite žaisti 6 val.
- Kraukite 15 min., naudokite papildomą valandą
- „Philips“ ausinių programa
- Pridedamas nešiojimo dėklas


PHILIPS

Ausų neuždengiančios belaidės sportinės ausinės

Ausų neuždengiančios ausinės Kaulų laidumas, Aiškesnis skambučių garsas keliaujant, LED apsauginės lempu-
tės


Ypatybės

Ausų neuždengiančios ausinės

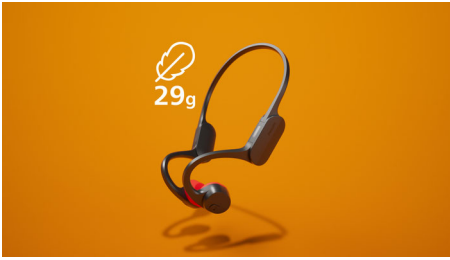


Bėkite, šokinėkite, važiuokite! Šios ausų neuždengiančios ausinės nenukris jums judant. Kaklo lankelis priglunda užpakalinėje galvos pusėje ir užsikabina už ausų viršuje, kad ausinės patogiai laikytųsi vietoje. Jos nejudės, net jei judėsite jūs. Be to, jos tokios lengvos, kad praktiškai jų nejausite.

Kaulų laidumas

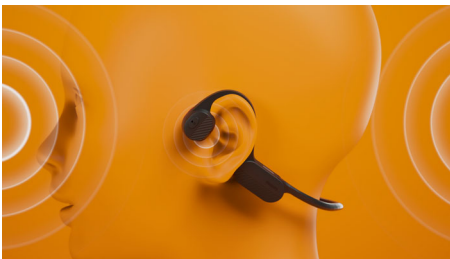

Kaulų laidumo technologija perduoda garsą per kaukolės kaulus. Tai reiškia, kad nereikia į ausį įkišti ausinės ar dėvėti ausinių ant ausų. Vietoj to garsas keliauja per skruostikaulius tiesiai į vidinę ausį ir stebuklingai galvoje girdite garsą!


Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

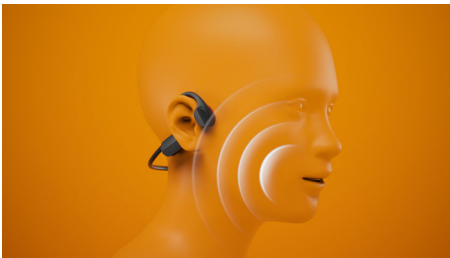

Kai kalbate telefonu, spindulius formuojantis mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas


pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių pokalbį!

Apsauginės LED lempu- tės

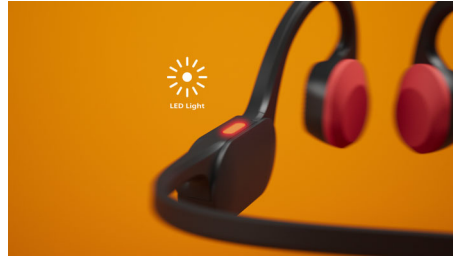

Bėkite naktį. Žygiuokite kalnų kelių prieblandoje. Arba važiuokite dviračiu miške. Su LED lempu-
tėmis ant rėmo būsite matomi prietemoje. LED lempu-
tes galite valdyti naudodami „Philips“ ausinių programėlę arba įjungti ir išjungti mygtuku ant rėmo.


IPX5 atsparumas vandeniui

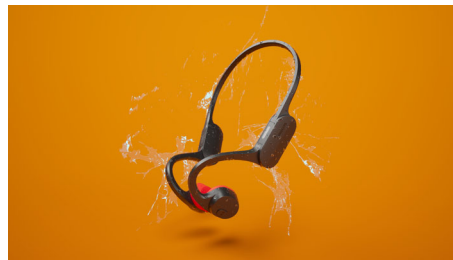

IPX5 vertinimas reiškia, kad šioms ausų neuždengiančioms ausinėms nebaisūs lietaus lašai ar net liūtis, todėl jos netaps jūsų pasiteisinimu gulėti ant sofos! Joms taip pat nekenks jūsų prakaitas sporto salėje. Baigę sportuoti ir išdžiovinę ausines, laikykite jas minkštame nešiojimo maišelyje.


TAA5608BK/00

Naujos kartos „Bluetooth“

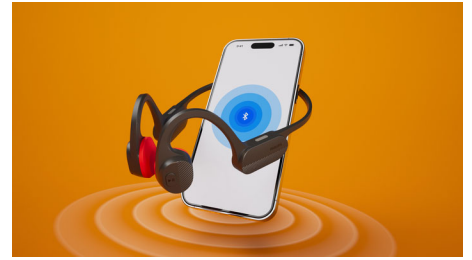

Šios ausinės veiks su prietaisais, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekai, kad ryšys būtų stabilus, kad ir kur keliautumėte. Garsas nebus blogesnis, jei transliuosite muziką ar kalbėsite telefonu apstatytose vietose, ir praktiškai nebus jokios delsos žiūrint filmus ar žaidžiant.*

Veikia 6 val.

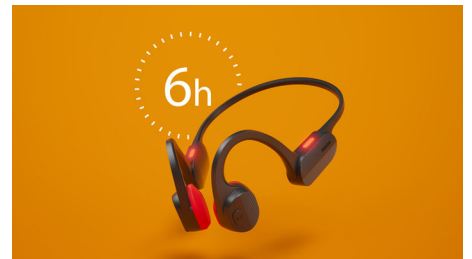

Čiupkite ir šėlkite. Su kaulų laidumo technologija veikiančios ausų neuždengiančios ausinės veikia 6 val. vieną kartą įkrovus, todėl puikiai veiks net per kelias treniruotes. Iki galo įkrausite vos per 2 val. Prireikus greitai papildomai įkrauti, kraukite vos 15 min. ir naudokite papildomą valandą.

„Philips“ ausinių programa

Naudodami „Philips“ ausinių programą, galite valdyti LED apšvietimą ir klausomą muziką.

Ausų neuždengiančios belaidės sportinės ausinės

Ausų neuždengiančios ausinės Kaulų laidumas, Aiškesnis skambučių garsas keliaujant, LED apsauginės lempu-
tės

Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 8 omų
- Garsiakalbio skersmuo: 15 mm
- Jautrumas: 88 dB (1 kHz)
- Dažnių diapazonas: 130–16 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 300 mW
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 DI mikrofonai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- Palaikomas kodekas: SBC, LC3
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP

Patogumas

- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Atsparumas vandeniui: IPX5
- LED apsauginės lempuotės
- Valdiklių tipas: Mygtukas
- Garso reguliatorius

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Įdedama į ausis: Kaulų laidumas
- Į ausis įdedamo tipo: Atviro tipo

Maitinimas

- Muzikos grojimo trukmė: 6 val.
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)
- Baterijos talpa (ausinės): 140 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 80 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.

- Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 1 val.
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Baterijos svoris (iš viso): 3 g

Priedai

- Krovimo laidas: USB-C įkrovimo laidas, 200 mm
- Kita: 1 minkštas maišelis
- Trumpa instrukcija

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Svoris: 0,029 kg

Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
17 x 19,8 x 6,1 cm
- Bendras svoris: 0,221 kg
- Grynas svoris: 0,064 kg
- Pakuotės svoris: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Outer carton (L x W x H): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Bendras svoris: 0,941 kg
- Grynas svoris: 0,192 kg
- Pakuotės svoris: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Išleidimo data 2023-11-12

Versija: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.