

Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Ovládání gesty
Vestavěný mikrofon pro volání
8 W, nabíjecí baterie



SB7100



Vynikající zvuk, neuvěřitelně čistý

Pořádně zesilte hudbu a projeďte svou osobnost se systémem Philips Shoqbox SB7100 vybaveným dvěma reproduktory a technologií wOOx pro mohutný, hluboký, a přesto čistý zvuk. Vezměte si svou hudbu s sebou kamkoli a přenášejte ji bezdrátově prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Reprodukce zvuku

- 2 neodymové budiče reproduktorů
- Hlasitý a čistý zvuk
- Spojení 2 systémů shoqbox jako stereofonních reproduktorů

Univerzálnost

- Streamování Bluetooth
- Senzor přetažení pro přeskočení skladby
- Vestavěný mikrofon pro funkci hlasitého telefonu
- Hlasové výzvy pro zpětnou vazbu

Přenosnost

- Přehrávejte kdekoli a kdykoli
- Zabudovaná lithiová baterie

PHILIPS

Přednosti

2 neodymové budiče reproduktorů



Obsahuje 2 neodymové budiče reproduktorů a systém wOOx: jednoduše tak skvělý zvuk, jaký jen lze od tak malého reproduktoru očekávat. Velký zvuk, překvapivá zřetelnost a hluboké basy vám umožní si kdekoli vychutnat ten nejlepší zvukový výkon.

Přenosné reproduktory Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo dokonce laptopů i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Senzor pohybu



Zařízení SHOQBOX je vybaveno snímačem pohybu. Stačí přejet nad snímačem zleva doprava nebo zprava doleva a přeskočíte na následující nebo poslední skladbu. Dejte ruku nad snímač a pozastavíte hudbu. Pokud to uděláte ještě jednou, hudba opět začne hrát. Snadné ovládání pomocí gest vám vždy umožní řídit hudbu co nejjednodušeji.

Vestavěný mikrofon




Díky vestavěnému mikrofonu funguje zařízení také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Hlasové výzvy



K dispozici jsou hlasové výzvy pro různé jazyky. Poskytují okamžitou zpětnou vazbu ohledně úrovně baterie nebo upozornění v případě, že reproduktor není správně připojen k zařízení.

Spojení 2 systémů shoqbox

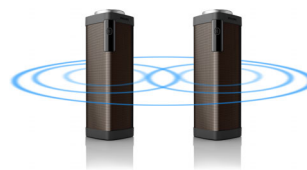

Pomocí chytrého snímače můžete spárovat dva systémy SHOQBOX a vytvořit stereofonní systém s levým a pravým kanálem. Jednoduše postavte oba reproduktory vedle a zvenčí přejedte současně přejedte rukama nad oběma snímači. Je to dokonalá funkce pro večírek nebo sešlost. Vychutnejte si působivý stereofonní zvuk u hudby, filmů a her.

Specifikace

Kompatibilita

- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Pohodlí

- Inteligentní snímač: pro přeskokování skladeb a spojení 2 systémů Shogbox jako stereofonních reproduktorů
- Hlasová zpětná vazba: stav baterie

Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 4 W
- Zvukový systém: Stereo
- Reproduktory: 2 x 1"

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
- Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický systém

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel USB pro nabíjení z počítače, Záruční list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 62 x 62 x 180 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 133 x 100 x 200 mm
- Hmotnost výrobku: 0,413 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,882 kg



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.