




Philips
Digitaalinen PhotoFrame

8"

Multimedia 4:3 kuvasuhde

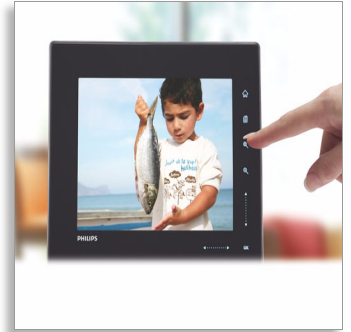

SPF5008

"...se oli paras loma ikinä!"

PhotoFrame, jossa kosketusohjaus

Hauskat hetket kuluvat silmänräpäyksessä. Philips PhotoFramen avulla muistot pysyvät tuoreina. Tyylikäs kosketusohjattava PhotoFrame tekee katselukokemuksesta todella nautinnollisen.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen

- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- imagen Pro luo terävämmät ja eloisammat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Animoitu kello näyttää ajan hausalla tavalla
- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- PhotoFramen kehyksessä on herkät kosketusohjaimet

Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu

- Ympäristöystävällinen Photoframe
- Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (500 teräpäiirtokuvulle)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä, JPEG-valokuvat
- Tuetut videokuvamuodot: MPEG1 ja 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Tuettu taustamusiiikki: MP3
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Kosketusohjaimet kehkyksessä, Virtapainike
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, seepia
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Valokuvan lähde, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Säännösten mukaiset hyväksynnät: CE, GOST, Sveitsi
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Tuettu sijoitus: Maisema, Muotokuva, Automaattinen valokuvan suunta
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus

- Näyttökielet: englantia, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai uudempi, Windows Vista, Mac OS X

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, USB-johto, Käyttöopas CD-levyllä
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Paino: 0,34 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,5 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
- Lähtö, ampeereina: 1 A
- Lähtö, voltteina: 9 V

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 49579 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 25 x 21 x 9,5 cm
- Kokonaispaino: 1,13 kg
- Nettopaino: 0,88 kg
- Taara: 0,25 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,8 x 8,3 x 3,7 tuumaa
- Kokonaispaino: 2,491 naula
- Nettopaino: 1,940 naula
- Taara: 0,551 naula

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 49579 1
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 2,54 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettopaino: 1,76 kg
- Taara: 0,78 kg
- Kokonaispaino: 5,600 naula
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 10,2 x 7,9 x 8,6 tuumaa
- Nettopaino: 3,880 naula
- Taara: 1,720 naula

Kohokohdat

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Animoitu kello

PhotoFramesta tulee hetkessä rento ja värikäs kello, kun et katsele kuvia. Animoitu kello sopii lapsille vaikka kellonaikojen opetteluun.

Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Kehyksen kosketusohjaus

PhotoFramen herkätkä kosketusohjaimet näkyvät valaistuna käytön aikana, joten voit helposti selata kuvia, videoleikkeitä ja musiikkia. Kuvankatselutilassa voit valita uuden kuvan näytössä näkyvistä pikkukuvista liu'uttamalla sormeasi kehkyksen vaakasuoraan kosketusohjainta pitkin.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Ympäristöystävällinen Photoframe

Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.

Smart Power Pro

Smart Power Pro on anturi, joka kytkee kuvakehkyksen virran päälle ja pois tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää luontoa ja alentaa kuvakehkyksen kuluttamaa energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä automaattisesti!



Julkaisupäivä 2010-01-15

Versio: 2.2.4

12 NC: 8670 000 55192
EAN: 87 12581 49579 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com