


フィリップス  
Bluetooth® 搭載ドッキ  
ングスピーカー

Android 用



AS140

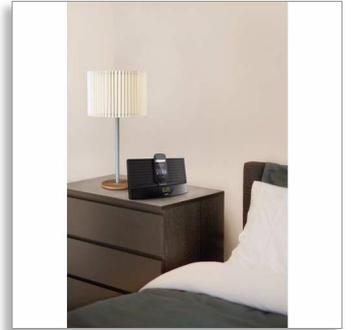

## 音楽を楽しみながら Android フォンを充電

このシステムでは音楽を再生しながら Android フォンを充電できます。また、電話機本体の音楽やラジオを目覚まし代わりにすることもできます。無料のアプリをダウンロードすると、優れた音楽管理機能やユニークな機能を備えた Songbird 音楽機能も利用できます。

### より豊かなサウンドを実現

- Android デバイスから Bluetooth で音楽ストリーミング
- 強力で深い低音を提供する低音反響スピーカーシステム
- FM デジタルチューニング&プリセット機能
- ポータブルプレイヤーの音楽再生の MP3 リンク
- 総出力 10W RMS

### 取り扱い簡単

- DockStudio アプリで新しい音楽や機能を発見、共有できます
- Songbird を使って PC と Android 間で音楽を検索、再生、同期
- Android フォンで時刻の自動同期
- スリープタイマーでお気に入りの音楽を聴きながら快適に就寝
- Android フォンにフィットし充電できるスマートな設計の FlexiDock

### お気に入りの音楽で 1 日をスタート

- 爽快な起床にはゆっくりとした目覚めを

PHILIPS

# 特長

## FlexiDock



フィリップス FlexiDock は Android フォンに最適です。接続ソケットの位置に関係なく、ほとんどの Android フォンをドッキングできる独自のデザインが採用されています。Android フォンの Micro USB 接続ソケットの位置や向きについては規定がなく、製造メーカーによってさまざまですが、このドッキングスピーカーなら気にせず使用できます。また、Android フォンは、スピーカーの中央に縦でも横でもお好みの向きで置くことができます。

## Android 用 DockStudio アプリ




無料のフィリップス DockStudio アプリは、ドッキングスピーカーに数え切れないほどの独自機能を提供します。何千もある世界中のインターネットラジオ局を聴いたり、自分だけの音楽コレクションを参照して Facebook から友達と共有したり、Flickr でアーティストの写真を共有したりすることができます。アプリは Songbird 音楽機能を搭載しているので、PC と Android デバイス間で音楽を検索、再生、同期できます。クロックモードでは、カスタマイズした音楽アラームを複数セットしたり、天気予報を更新することもできます。完全無料のこのアプリは、Google Play からダウンロードできます。

## Bluetooth 音楽ストリーミング



極上のサウンドをお届けするスピーカーで、お気に入りの曲がすべて楽しめます。このフィリップスドッキングスピーカーは、Bluetooth 経由で Android デバイスの音楽を再生します。無料のフィリップス DockStudio アプリをダウンロードするだけで、Bluetooth は自動でオンになり、デバイスをドッキングすると接続を開始します。極めて快適に、強力で優れたサウンドを楽しむことができます。これほどまでに素晴らしいサウンドは、ほかで体験できないかもしれません。

## Songbird 音楽ネットワーク

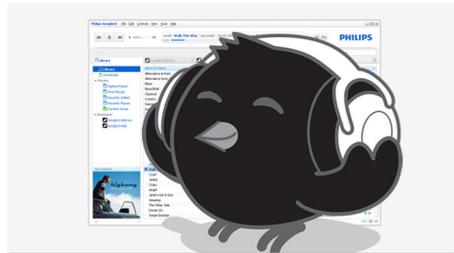

Songbird は簡単で使い勝手の良い PC プログラムと Android アプリです。メディアをすべて検索、再生し、PC との同期もできます。音楽管理機能は直感的かつ強力で、音楽およびメディアストア、サービス、Web サイト内の新しいアーティストや音楽スタイルを直接検索できます。インターネットから自分だけのライブラリやメディアを再生でき、PC から Android デバイスへすべてシームレスに同期できます。

## 低音反響スピーカーシステム




低音反響スピーカーシステムでは、コンパクトなラウドスピーカーボックスシステムで深い低音を体感できます。従来のラウドスピーカーボックスシステムとは異なり、ウーファーと音響面で融合されたバスパイプを加えたことで、システムの低周波数ロールオフを最適化します。これによって、より深みのある低音制御と歪みの軽減が実現します。システムは、従来のウーファーのようにバスパイプの空気を振動させて共振します。ウーファーからの反響と組み合わせることで、まったく新しい次元の低音を再生します。

## 時刻の自動同期

Android フォンを接続するだけで、ドッキングスピーカーは自動的に時刻を同期します。

## デュアルアラーム

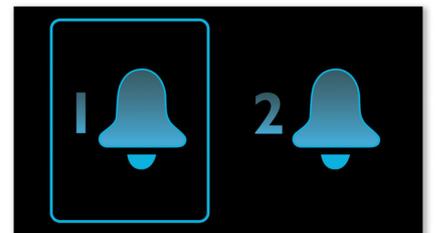

フィリップスオーディオシステムは、2種類のアラーム時間を設定できます。一方を自分が起きる用に、もう一方をパートナーが起きるように設定できます。

# 仕様

## Android デバイス対応機種

- Android バージョン 2.1 以上: ○
- Bluetooth バージョン 2.1 以上: ○
- Micro USB: ○
- 詳細や最新の対応機種については、:  
[www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) を参照してください

## Android 用 DockStudio アプリ

- アプリ名: DockStudio、Android Market から無料ダウンロード可能
- 互換性: Android 用フィリップスドッキングスピーカー
- 音楽再生: Songbird Android 用アプリ
- Bluetooth 接続を: Android フォンとドッキングスピーカーに提供。ドッキング時は完全自動で接続。
- インターネットラジオ: 7000 局以上のラジオに対応
- 時計: アナログディスプレイ、デジタルディスプレイ
- アラーム: 複数のアラーム、スリープタイマー、目覚めの音楽、目覚めの自然の音、目覚めの写真

## サウンド

- サウンドシステム: ステレオ
- 出力 (RMS): 2 × 5 W
- 音量コントロール: 音量を大きく/小さく

## ラウドスピーカー

- 内蔵スピーカー: 2

## オーディオ再生

- クレドール再生モード: 再生/一時停止, 次のトラック/前のトラックへの移動, リピート, シャッフル再生, Android フォンの充電

## チューナー/受信/送信

- 放送バンド: FM
- 自動デジタルチューニング: ○
- 放送局のプリセット数: 20
- アンテナ: FM アンテナ

## 接続性

- Bluetooth バージョン: 2.1
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth の範囲: 見通し線、10m
- AUX 入力: ○
- MP3 リンク: 3.5mm ステレオ入力

## 特長

- クロック/バージョン: デジタル
- アラーム: 24 時間アラームリセット, ブザー, ラジオ, リピート (スヌーズ), スリープタイマー, デュアルアラーム

## 寸法

- 製品のサイズ (W × H × D): 290 × 160 × 113 mm

## アクセサリ

- 付属アクセサリ: AC-DC アダプター, ユーザーマニュアル, ワールドワイド保証リーフレット



発行日 2014-10-29

バージョン: 3.0.2

12 NC: 8670 000 86967  
EAN: 87 12581 63440 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)