



Philips CarStudio
Sistema audio per auto

USB/SDHC

Bluetooth
Audio senza perdite

CarStudio

CE235BT

Musica live in auto

Ossessionati dall'audio

Ascolta la musica da più sorgenti in auto con Philips CE235BT. Senti la tua musica sul cellulare e non perderti le chiamate importanti grazie al ricevitore Bluetooth® integrato. È dotato anche di pannelli anteriori rimovibili antifurto per la massima sicurezza.

Audio straordinario

- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta
- 4 amplificatori da 50 W integrati per una qualità audio eccellente
- Supporto di formati audio senza perdite per massima nitidezza e autenticità

Semplicità d'uso

- Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce
- Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Slot USB per riproduzione musicale e ricarica rapida
- Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore


Un design che si adatta alla tua auto

- Schermo LCD a contrasto elevato per una visualizzazione perfetta
- Pannello anteriore antifurto estraibile

PHILIPS

In evidenza

Music Zone

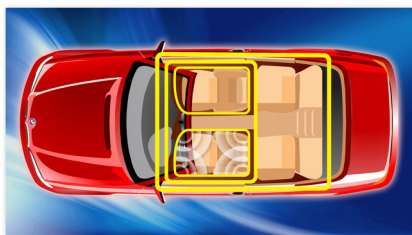

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Navigazione per cartella o per canzone



Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole

amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Ricevitore Bluetooth integrato



La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoadradio.

Riproduzione e carica rapida tramite USB



La nuova interfaccia di ricarica USB Philips Universal fornisce 1 Amp di corrente a un dispositivo smart, ossia il necessario per ricaricare la batteria e per un uso intenso. Il protocollo software è progettato per una compatibilità universale con tutti gli smartphone offerti sul mercato e consente di avviare immediatamente la ricarica non appena viene collegato tramite USB.

Specifiche

Display

- Tipo: Display LCD in bianco e nero a contrasto elevato
- Illuminazione dei tasti: Blu

Supporti di riproduzione

- Unità flash USB
- Scheda SD/SDHC
- Link MP3: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili
- Musica in streaming tramite Bluetooth

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, FLAC, WAV
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- Modalità USB/SDHC: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma, News e traffico, Frequenza automatica

Audio

- Equalizzatore: 2 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

Connettività

- Microfono: Microfono incorporato, Ingresso microfono esterno
- Uscita preamp: 1 coppia RCA (S/D)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce

- Versione Bluetooth: 2.0 + EDR
- Ingresso remoto cablato

Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Rimovibile

Accessori

- Telecomando: Non incluso
- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese

Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC
- Ricarica rapida USB: 5 V, 1 AMP (MAX)

Dimensioni (l x p x a)

- Telaio: 1 Din
- Dimensioni prodotto (con pannello): 188 x 58 x 122 mm (L x A x P)
- Peso prodotto (con pannello): 0,653 Kg
- Dimensioni prodotto (senza pannello): 188 x 58 x 107 mm (L x A x P)
- Peso prodotto (senza pannello): 0,538 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Peso lordo: 1,02 Kg
- Peso netto: 0,88 Kg
- Tara: 0,14 Kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 6
- Scatola esterna (L x L x A): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Peso lordo: 6,55 Kg
- Peso netto: 5,28 Kg
- Tara: 1,27 Kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Data di rilascio
2022-05-03

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com