



Philips
高清摄像机

CAM200WH

在电视或网页上轻松分享您的精彩瞬间

通过内置 WiFi

飞利浦 ESee CAM200 让您轻松拍摄视频和照片，体验分享的简约新境界。只需在 3 英寸触摸屏上滑动，便可即时以无线方式将拍摄内容分享到电视或互联网。

随身携带

- 小巧的设计，轻松装到您的口袋
- 超长的电池寿命让您尽情拍摄

以全高清品质快速简便地录制视频

- 高达 1000 万像素分辨率，带来高品质照片
- 利用高级防抖技术拍摄更清晰、更固定的视频
- 通过全高清视频重温点滴美好回忆
- 闪光、自动对焦、脸部和笑脸识别
- 3 英寸触摸屏，控制流畅而直观


无线分享您的精彩瞬间

- 内置 Wi-Fi，无需线缆或电脑即可实现共享
- 使用 Wi-Fi 直接上传到 Facebook、YouTube 和 Twitter，无需使用电脑
- 以无线方式将视频和照片保存到电脑上
- 在电视上轻松分享视频或照片
- Go Live 可通过 UStream 以无线方式将视频传播到网站

PHILIPS


产品亮点

全高清 (1080p) 视频

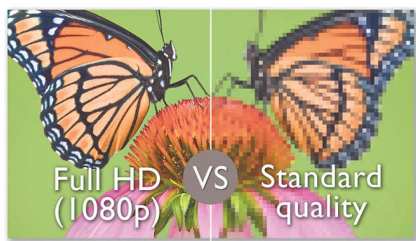

以全高清品质拍摄和欣赏视频（全高清 1080p）。“1080”即显示分辨率，指的是屏幕上水平线的数量。“p”即逐行扫描，或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外，摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式——H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清澈的回忆。

高级防抖技术

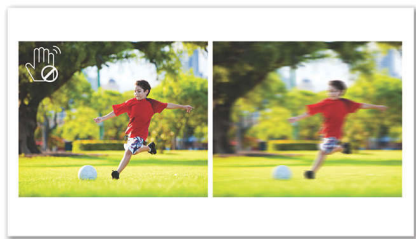

高级防抖技术可让您拍摄出令您乐于分享的绝佳视频。gyro 传感器配备有高级算法，可确保获得稳定不失真的视频。这些传感器可测量地面与相机镜头之间的距离，当摄像机晃动时会作出必要的校正。这种高级技术使您每次都能得到清晰的图像，让您将生活中的美好瞬间拍摄在出色的视频中。

内置 Wi-Fi

摄像机具有内置 Wi-Fi，可让您立即分享照片，而无需使用电脑或线缆。摄像机可无线连接至飞利浦 SimplyShare 互联易享设备、DLNA 兼容的电视、蓝光光盘播放机、网络媒体播放器、家庭影院系统和相框，让您在更大的屏幕上畅享精彩瞬间。此外，您还可以使用 Facebook、Twitter、YouTube 和 Picasa 专用的易用内置应用程序将您拍摄的内容和影片分享到互联网站点。飞利浦 ESee 让分享变得如此简单。

SimplySwipe




只需在 ESee 摄像机的触摸屏上滑动即可分享照片和视频。在摄像机上浏览照片和影片时，只需滑动拍摄的内容便可决定要分享的内容。直接在飞利浦 SimplyShare 互联易享或 DLNA 兼容电视、蓝光光盘播放机、网络媒体播放器和家庭影院系统中观看最喜爱的内容。您甚至可以在飞利浦相框和平板电脑上分享拍摄的内容。

立即上传到 Facebook



直接从摄像机上传到互联网站点（例如 YouTube、Facebook、Twitter 和 Picasa）变得轻而易举——您只需在摄像机的触摸屏上滑动即可将照片和视频以无线方式分享到选定的社交网络。

Go Live

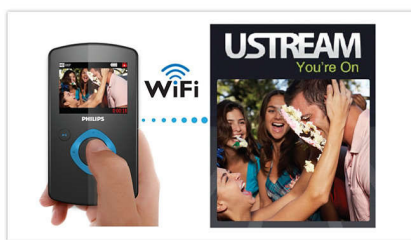

使用 Esee 摄像机实时广播活动，分享一切正在进行的活动。您只需连接 Wi-Fi 并选择“Go Live”即可。然后，您正在录制的内容将传输到 Ustream 网站，在这里您的家人和朋友可以实时观看，无论他们身在何处。让亲朋好友参与您的体验，分享生活中发生的每个精彩瞬间。

小巧的设计


小巧的设计，轻松装到您的口袋

高达 1000 万像素的照片



高达 1000 万像素分辨率，带来高品质照片

3 英寸触摸屏

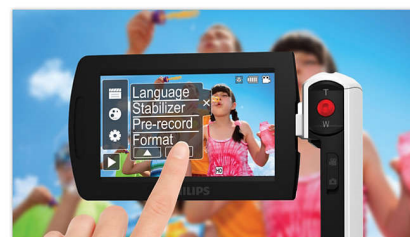

3 英寸触摸屏，控制流畅而直观

画质提升



闪光、自动对焦、脸部和笑脸识别

以无线方式备份到电脑

以无线方式将视频和照片保存到电脑上

超长的电池寿命

超长的电池寿命让您尽情拍摄



规格

显示屏

- 3 英寸液晶屏（对角线）
- 940 x 240 像素分辨率

尺寸

- 产品厚度：19.5 毫米
- 产品宽度：107 毫米
- 产品高度：54 毫米

包含附件

- 快速入门指南
- USB 线
- 飞利浦 Arcsoft 软件：。
- 腕带
- 软保护套

视频质量

- 分辨率：全高清 (1920x1080p)，30 fps，高清 (1280 x 720)，30 fps，运动模式 (1280x720p)，60fps
- 照片分辨率：10 MP、8 MP
- 格式：H.264 视频压缩，MP4 文件格式，AAC 音频压缩，静态图片：JPEG
- 风景模式：肤质优化，背光，夜间，雪景 / 海滩，夕阳，自动
- 效果：黑白，反色，普通，深褐色，模拟，滤色器，怀旧
- 白平衡：自动白平衡
- 曝光：自动曝光控制

容量

- 录制介质：Micro SD 存储卡（最多 32 GB）
- 录制时间：1 小时 @ 4 GB（对于全高清），1 小时 @ 2 GB（对于高清），2 小时 @ 1 GB（对于标清）

镜头和传感器

- 光圈：F2.8
- 镜头：自动对焦（0.1 米至无限远）
- 感应器：1:3.2 英寸、8MP CMOS 传感器
- 缩放：快速多档 5 倍数码

电池

- 充电时间：通过适配器 3 小时，通过电脑 USB 4

小时

- 类型：锂电池
- 寿命：120 分钟

输入和输出

- TV 输出：HDMI
- 音频输出：通过 HDMI
- USB：迷你 USB 端口
- 麦克风：立体声定向麦克风
- 扬声器：内置扬声器

最低配置

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Windows: 1GB 内存和 64 MB 视频内容, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- 其它: 300 MB 可用硬盘空间, USB v1.1, 1024 x 768 显示屏分辨率

摄像机功能

- 自动关机：3 分钟
- 启动时间：2 秒钟
- 三脚架
- 增强：自动对焦，面部跟踪，笑脸识别
- 闪光灯：用于暗环境的 LED 闪光灯
- 3 秒钟预录制
- SimplySwipe：将视频或照片分享到电视、数码相框或互联网

飞利浦 Arcsoft 软件

- 轻松分享：直接上传到 Facebook, 直接上传到 YouTube, 用于电子邮件的上传按钮, 通过上传按钮传到网站上
- 视频编辑：添加标题、音乐和节目前后字幕, 创建影片, 剪切视频

无线分享

- WiFi: 802.11b/g/n WiFi
- SimplyShare 互联易享：兼容于 DLNA 设备
- Go Live: 实时传播到在线站点 UStream
- 社交媒体分享：Facebook, Picasa, Twitter, YouTube



发行日期 2024-04-21

版本：2.3.8

EAN: 87 12581 62574 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com