




Philips
Draagbare radio

Digitale afstemming
FM/MW/LW/SW

AE2480

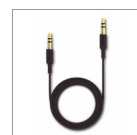

Geniet van uw favoriete radioprogramma's

toegang tot 40 voorkeurzenders met één druk op de knop

Compacte draagbare radio met extra groot, eenvoudig af te lezen LCD-scherm en 40 voorkeurzenders op FM/MW/SW/LW.

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders

- Digitaal afstemmen op FM/MW/SW/LW
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Fantastische geluidsreproductie

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Stereogeluidssysteem voor meer muziekplezier

Eenvoudig te gebruiken

- Ingebouwde klokfunctie
- Klok, wekker en sleeptimer
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Met één druk op de knop toegang tot 40 voorkeurzenders

PHILIPS

Kenmerken

Ingebouwde klok

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Klok, wekker en sleeptimer

Klok, wekker en sleeptimer

Groot verlicht LCD-scherm



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

PLL-afstemming voor FM/MW/SW/LW

Digitaal afstemmen op FM/MW/SW/LW

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

40 voorkeuzenders

Met één druk op de knop toegang tot 40 voorkeuzenders

Stereogeluidssysteem

Dit Philips-stereogeluidssysteem ontvangt stereo-uitzendingen voor hoogwaardige prestaties met opwindend en levensecht geluid via dubbele luidsprekers.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeuzenders: 40
- Tunerbereik: FM, LW, MW, FM-stereo, SW
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Geluidssysteem: stereo
- Uitgangsvermogen: 1 W RMS

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel

Gemak

- Alarmfuncties: Zoemeralarm
- Schermcijfers: 5
- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Klok: Sleeptimer
- Schermtype: LCD-scherm

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter, Audiokabel
- Overig: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Hoeveelheid per omdoos: 2
- Gewicht van het product: 1,33 kg
- Diepte hoofdunit: 76 mm
- Hoogte hoofdunit: 148 mm
- Breedte hoofdunit: 218 mm

Vermogen

- Batterijtype: C-formaat (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- DC-ingangsspanning: 9 V
- Aantal batterijen: 6
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V



SLEEPTIMER



Publicatiedatum
2014-02-25

Versie: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com