


Philips  
Webcam para ordenador  
portátil

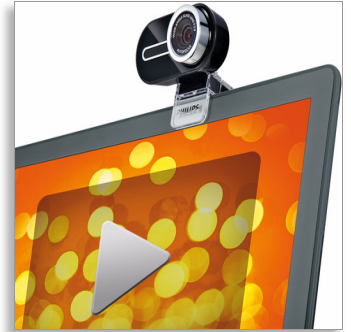

SPZ6500

# Tu webcam en todo el mundo

## 2 megapíxeles verdaderos

Disfruta de vídeos y fotografías de la alta calidad de 2 megapíxeles verdaderos. Mi autoenfoco te ofrece imágenes nítidas sin ajuste manual y mi lente gran angular permite a ti y a tu familia ajustar el mejor campo de visión. Soy una ligera y excepcional compañera de viaje.

### Llévame a cualquier parte

- Pequeña y elegante, realmente fácil de llevar
- Cubierta de lente resistente a los arañazos
- Abrazadera incluida para un montaje fácil en tu portátil o monitor

### Subimos el listón de las videollamadas personales

- 2 megapíxeles reales para vídeo de alta calidad
- Resolución de fotografía mejorada a 8 megapíxeles
- El autoenfoco garantiza vídeos y fotografías con una gran nitidez
- La lente gran angular permite enfocar más gente en el marco
- Vídeo de alta calidad certificado por Skype
- Pixel Plus 2 para más detalles, profundidad y claridad
- Digital Natural Motion para vídeos sin parpadeo

### Sonido ambiente nítido

- Los dos micrófonos integrados mejoran la experiencia estéreo
- Eliminación de ruido y reducción de eco

# PHILIPS

# Destacados

## 2 megapíxeles reales

El número de megapíxeles es un factor determinante en la calidad de imagen. El sensor CMOS de 2 megapíxeles te ofrece imágenes de vídeo con alta calidad nunca vistas anteriormente en webcams.

## Vídeo de alta calidad para Skype

Esta webcam cuenta con el certificado de Skype, lo cual te garantiza vídeo y sonido de alta calidad, llamadas gratuitas y mensajería instantánea a cualquier lugar del mundo.

## Fotografía mejorada a 8 megapíxeles

La webcam te permite disfrutar de más detalles gracias a la resolución de 8 megapíxeles (mejorados por software) para fotografías, que es lo suficientemente alta como para imprimir imágenes a tamaño póster en alta resolución.

## Autoenfoco para vídeos y fotografías

Garantiza vídeos y fotografías con una gran nitidez. Cuando el sensor de imagen detecta una pérdida de nitidez, el autoenfoco reajusta la lente rápidamente de forma precisa sin necesidad de realizar ajustes manuales. Ahora es incluso más rápido debido al nuevo algoritmo de enfoque exclusivo de Philips.

## Lente gran angular

La lente gran angular de vidrio de alta calidad te proporciona un campo de visión mayor. La lente gran angular funciona de la misma forma que una lente fotográfica gran angular, consiguiendo enfocar a más gente en el marco de vídeo sin perder calidad.

## Digital Natural Motion



Philips ha inventado Digital Natural Motion para eliminar la trepidación en las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la trepidación, tanto en películas grabadas como en material emitido. El resultado es una reproducción fluida del movimiento y una nitidez que aportan un nuevo nivel a la experiencia de la visualización.

## Pixel Plus 2

Con Pixel Plus 2, tu webcam siempre producirá imágenes de aspecto natural, con gran nitidez y un increíble nivel de detalles. Todo ello gracias a la potencia del procesador Pixel Plus 2, una tecnología de creación de imágenes de televisión aplicada al vídeo para ordenador. Esta tecnología aumenta el número de líneas y de píxeles para ofrecerte las mejores imágenes posibles.

## Dos micrófonos integrados

Deja que tu voz se oiga de forma natural con un sonido estéreo nítido. Los 2 micrófonos direccionales integrados y la tecnología de haz de sonido patentada de Philips crean un espacio prácticamente sin ruido y sin eco. Sólo se captura la voz del usuario, mientras que los demás sonidos se minimizan.

## Eliminación del ruido

Esta excelente tecnología de reducción de ruido disminuye el ruido de fondo y mejora la claridad de la voz tanto en entornos silenciosos como ruidosos. También suprime el eco para que la otra persona pueda oír tu voz más clara.



# Especificaciones

## Mecánica

- Sensor: CMOS de 2 MP
- Ángulo de visión de la lente: 70 grados
- Máxima apertura de la lente: F:2.0
- Balance de blancos: 2600 - 7600 k
- Construcción de la lente: 5 elementos
- Autoenfoco
- Iluminancia mínima: < 2 lux
- Formato de datos: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 16 bits

## Resolución

- Resolución de vídeo: 2 megapíxeles
- Resolución de fotografía: 2 megapíxeles
- Resolución de fotografía interpolada: 8 megapíxeles
- Frecuencia de cuadros máxima: 90 cps

## Audio

- Micrófono: 2 micrófonos integrados
- Reducción de ruido
- Reducción de eco
- Sonido estéreo

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Abrazadera adicional incluida

## Características adicionales

- Zoom digital: 8x
- Seguimiento de la cara
- Funciones de vídeo divertidas: Cambia el fondo, Marco divertido, Logotipo divertido, Efecto divertido
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Botón para instantáneas
- LED de actividad de encendido/apagado

## Software

- Software específico: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Añade vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Intel Pentium® 4 a 2,4 GHz o procesador AMD® equivalente
- Memoria RAM: 512 MB de RAM o superior
- Espacio en el disco duro: 300-700 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

## Conectividad

- Longitud de cable: 80 centímetros
- Interfaz: USB 2.0
- Potencia: Suministrada mediante un cable USB
- USB Video Class: UVC

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Peso: 0,064 kg
- Dimensiones del producto con soporte (An. x Al x Pr.): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Peso (con soporte): 0,07 kg

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,305 kg
- Peso tara: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blíster

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Peso neto: 0,4 kg
- Peso bruto: 2,4 kg
- Peso tara: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Unidades por caja: 4



Fecha de emisión  
2017-07-07

Versión: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617  
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)