

„Philips“
Komponentinė DVD
mikrosistema

MCD122



Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite, klausydami puikų muzikos ir filmų garsą

Klauskite kambarį užpildantį „Philips“ komponentų DVD mikrosistemos garsą. Ši 40W RMS maksimalios galios sistema atkurs jums visus garso efektus. Taip pat yra USB Direct prievadas nuotraukų peržiūrėjimui ir muzikos atkūrimui.

Praturtinkite filmų žiūrėjimo pojūčius

- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Leiskite DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ir Picture CD
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- „USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūrai
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- 40W RMS bendra išvesties galia
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Pradėkite dieną savaip

- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“




Paprastusiai prijunkite savo USB prietaisą prie sistemos ir dalinkitės savo skaitmenine muzika bei nuotraukomis su šeima ar draugais.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas




Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokią garsumą pasirinksite.

„Dolby Digital“

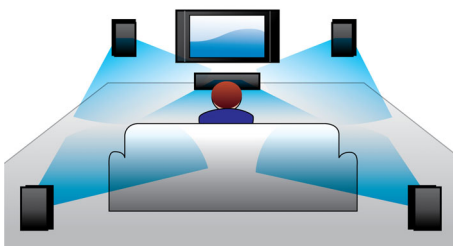


Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

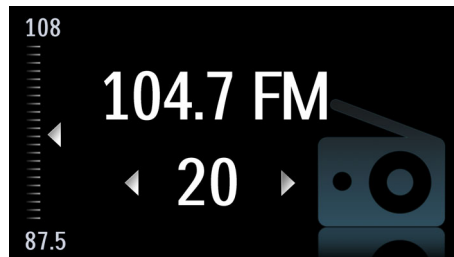

Paprastusiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

40W RMS

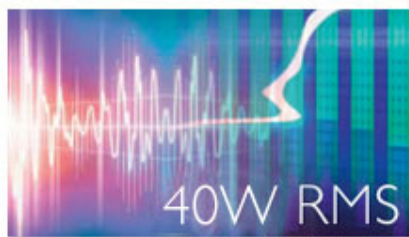

Ši sistema turi 40W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas


režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Leiskite DVD, DivX ir MP3/WMA-CD



„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX“, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi palaikomas „DivX“, galite mėgautis „DivX“ formato vaizdo įrašais. „DivX“ medijos formatai yra MPEG4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų laikmenose.

Progresinis skenavimas

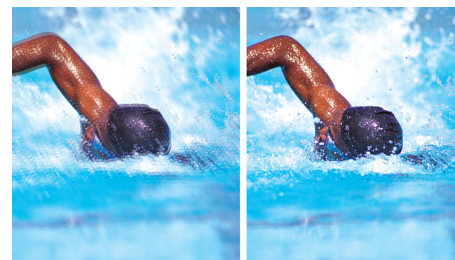

Progresinis skenavimas dvigubai padidina vertikalią vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad pirmiausia į ekraną skleistų lauką, kurį sudaro nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „Dolby Digital“

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 4 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Vaizdo atkūrimas

- DVD regiono kodas: 2
- Atkuriamą mediją: DivX, DVD-Video, vaizdo CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Disko atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampinis, išdidinimas, Sulėtinimas, Tėvų kontrolė, PBC, Disko meniu, Greitas įrašo sukimas atgal, Greitas įrašo sukimas pirmyn, OSD, Atnaujinti grojimą po sustabdymo
- Video pagerinimas: Progresinis skenavimas

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Kita: ID3-tag palaikymas
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena
- RDS: RDS laikrodžio nustatymas, Stoties pavadinimas, Programos pavadinimas
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

Prijungimo galimybė

- Garso / vaizdo išvestis: 2xRCA (garso), komponentinė vaizdo išvestis, komponentinė vaizdo išvestis (CVBS), skaitmeninė garso

koaksialinė išvestis, Ausinės (3,5 mm), SCART išvestis

- Aux įvestis: 2xRCA (garso)
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis
- USB: USB jungtis

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Diskų skaičius: 1
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Išjungimo laikmatis
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Ekranas: LCD ekranas

Priedai

- Laidai / jungtys: kompozitinis vaizdo kabelis (Y), Maitinimo laidas
- Nuotolinis valdymas: 38 mygtukai su ličio baterija
- Kita: FM antena, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys

- Bendras svoris: 6 kg
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 140 x 160 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 220 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 240 mm
- Pakuotės plotis: 395 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 90 mm
- Pakuotės aukštis: 310 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 220 mm
- Pakuotės gylis: 280 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 50 Hz
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240 V

Žalias

- „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG



Išleidimo data 2013-05-10

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com