


# Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



GoGEAR

SA5AZU

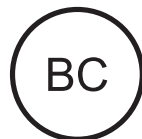

## Instrukcja obsługi

**PHILIPS**



# Spis treści

---

<b>1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa</b>	<b>3</b>
Ogólne zalecenia konserwacyjne	3
Recykling urządzenia i wbudowanego akumulatora	6

---

<b>2 Twój nowy odtwarzacz</b>	<b>8</b>
Zawartość opakowania	8
Oprogramowanie komputerowe do odtwarzacza	8
Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu	8
Opis	8
Przyciski sterujące	8
Ekran główny	9
Blokowanie / odblokowywanie klawiszy	10
Włączanie/wyłączanie ekranu	10
Ustawienia dźwięku	10

---

<b>3 Czynności wstępne</b>	<b>11</b>
Ładowanie	11
Ładowanie za pomocą zasilacza USB AC/DC	11
Włączanie / wyłączanie odtwarzacza	11
Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy	11

---

<b>4 Muzyka</b>	<b>12</b>
Przesyłanie muzyki do odtwarzacza	12
Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu	12
Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze	12
Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania	12
Wyszukiwanie plików muzycznych wg folderu plików	13
Odtwarzanie muzyki	13
Odtwarzanie z tej samej kolekcji	13
Wybór opcji odtwarzania	14

Wybór opcji odtwarzania	14
Listy odtwarzania	14
Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania	14
Usuwanie utworów z bieżącej listy odtwarzania	14
Usuwanie utworów z odtwarzacza	14

---

<b>5 Bluetooth</b>	<b>16</b>
Słuchanie muzyki przy użyciu funkcji Bluetooth	16

---

<b>6 Filmy</b>	<b>17</b>
Przesyłanie filmów do odtwarzacza	17
Instalowanie programu Philips Media Converter	17
Korzystanie z programu Philips Media Converter	17
Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu	18
Odtwarzanie plików wideo	18
Usuwanie filmów z odtwarzacza	18

---

<b>7 Zdjęcia</b>	<b>19</b>
Dodawanie zdjęć do odtwarzacza	19
Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu	19
Wyświetlanie zdjęć	19
Uruchamianie pokazu slajdów	19
Wybór opcji odtwarzania	19
Usuwanie zdjęć z odtwarzacza	19

---

<b>8 Radio FM</b>	<b>20</b>
Wyszukiwanie stacji radiowych	20
Programowanie stacji	20
Słuchanie radia FM	21

---

<b>9 Czytnik tekstu</b>	<b>22</b>
Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza	22
Wyszukiwanie plików tekstowych w odtwarzaczu	22
Odczytywanie plików tekstowych	22

---

<b>10 Nagrania</b>	<b>23</b>
--------------------	-----------

Nagrywanie	23
Nagrywanie dźwięku / głosu	23
Słuchanie nagrań	23
Usuwanie nagrań z odtwarzacza	23

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

---

<b>11 Książki audio</b>	<b>24</b>
Synchronizacja książek audio z odtwarzaczem	24
Instalacja oprogramowania AudibleManager na komputerze	24
Pobieranie książek audio na komputer	24
Synchronizacja z odtwarzaczem	24
Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu	25
Odtwarzanie książek audio	25
Użycie zakładek	25
Usuwanie książek audio z odtwarzacza	26

---

<b>12 Widok folderów</b>	<b>27</b>
--------------------------	-----------

---

<b>13 Ustawienia</b>	<b>28</b>
Wyłącznik czasowy	28
Ustawienia wyświetlania	28
Przyciemnianie wyświetlacza	28
Wygaszacz ekranu	28
Język	28
Informacje	29
Formatuj urządzenie	29

---

<b>14 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem programu Philips Device Manager</b>	<b>30</b>
--	-----------

---

<b>15 Rozwiązywanie problemów</b>	<b>32</b>
-----------------------------------	-----------

---

<b>16 Parametry techniczne</b>	<b>33</b>
Wymagania systemowe:	33

**Potrzebujesz pomocy?**

Wejdź na stronę

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

## Ogólne zalecenia konserwacyjne

Tłumaczenie tej dokumentacji jest tylko do referencji.

W przypadku różnic między wersją angielską a tłumaczeniem zastosowanie będzie miała wersja angielska.

### ! Przystroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
- Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
- Nie narażaj produktu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenie grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj produktu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uważaj, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub brakiem możliwości odczytu danych zapisanych w urządzeniu.
- Aby uniknąć problemów, należy zarządzać plikami (przesyłać je, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie produktu.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

### Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w temperaturze 0–40°C.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze -20–45°C.
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

### Części zamienne i akcesoria:

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ochrona słuchu



Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

Ustaw głośność na niskim poziomie.

Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany i rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

## Prawa autorskie

Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm i organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych na płytach Audio-CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

**Zachowaj odpowiedzialność! Szanuj prawa autorskie.**



Firma Philips szanuje własność intelektualną i oczekuje tego samego od użytkowników swoich produktów.

Materiały multimedialne dostępne w Internecie mogą być tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie lub dystrybucja takich materiałów może naruszać prawa autorskie w różnych krajach, także w Twoim.

Przestrzeganie praw autorskich jest Twoją odpowiedzialnością.

Nagrywanie i przesyłanie do przenośnego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest możliwe tylko w przypadku materiałów publicznych lub posiadających odpowiednią licencję. Materiałów takich można używać wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego i należy przestrzegać instrukcji dotyczących praw autorskich dostarczonych przez właściciela danego materiału. Instrukcje takie mogą zabraniać wykonywania

jakichkolwiek kopii. Strumienie video mogą zawierać technologie zabezpieczające przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie będzie działać, a użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu.

### Rejestrowanie danych

Firma Philips dba o jakość oferowanych produktów, aby zagwarantować swoim klientom ich jak najlepsze działanie. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu użytkownika urządzenie rejestruje niektóre informacje/ dane w pamięci trwałej. Służą one następnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które może napotkać użytkownik. Dane te to na przykład czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas słuchania radia, liczba rozładowań akumulatora itp. Dane tego rodzaju nie zawierają informacji na temat treści lub nośników odtwarzanych przez urządzenie ani źródła ich pochodzenia. Dane zapisane w pamięci trwałej są odzyskiwane i używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania urządzenia do centrum serwisowego i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane dane zostaną udostępnione użytkownikowi bezzwłocznie na żądanie.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**

- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder


Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

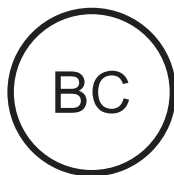

AZURE

Philips

### Uwaga dotycząca USA

Niniejszy sprzęt został przetestowany i jest zgodny z normami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te normy stworzono, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwym działaniem w pomieszczeniu mieszkalnym. Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcjami może wytwarzać szkodliwe zakłócenia radiowe.

Mimo to nie ma gwarancji na to, iż zakłócenia nie wystąpią w określonym pomieszczeniu mieszkalnym. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego niebędącego częścią obwodu elektrycznego, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

## Recykling urządzenia i wbudowanego akumulatora

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.

Odpowiednia utylizacja tych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Dodatkowe informacje na temat punktu recyklingu odpadów w Twojej okolicy można znaleźć na stronie [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



### Przeostroga

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.



Zestaw spełnia wymagania przepisów FCC, części-15. Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- niniejsze urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz
- niniejsze urządzenie musi absorbować dowolne zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować działania niepożądane.

### **Uwaga dotycząca Kanady**

Urządzenia cyfrowe klasy B są zgodne z normą ICES-003 obowiązującą w Kanadzie.

To urządzenie jest zgodne z normami Industry Canada dotyczącymi niewymagających licencji standardów RSS. Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi absorbować dowolne zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

### **Modyfikacje**

Zmiany i przeróbki dokonywane bez wyraźnego pozwolenia organu nadzorującego zgodność mogą skutkować utratą przez użytkownika prawa do użytkowania urządzenia.

### **Bluetooth**

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Philips wymaga licencji.

# 2 Twój nowy odtwarzacz


## Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

Odtwarzacz



Słuchawki

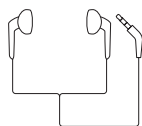

Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i karta gwarancyjna



### Uwaga

- Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.

## Oprogramowanie komputerowe do odtwarzacza

Urządzenie **AZURE** może współpracować z następującym oprogramowaniem komputerowym:

- **Philips Device Manager** (umożliwia pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i przywracanie działania odtwarzacza)
- **Philips Media Converter** (umożliwia konwertowanie plików wideo do formatów obsługiwanych przez odtwarzacz, a także przesyłanie skonwertowanych plików do odtwarzacza)


## Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **AZURE** zawiera następujące pliki:







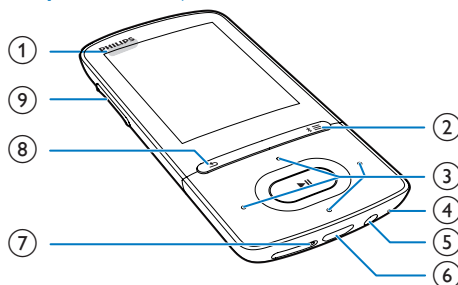





- Instrukcja obsługi
- Często zadawane pytania

## Opis

### Przyciski sterujące



① /

- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie odtwarzacza
  - Naciśnięcie: blokowanie/odblokowanie wszystkich przycisków
- ②  / 
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth
  - Naciśnięcie: wyświetlanie menu opcji
- ③  /  /  / 
- Przyciski nawigacji
- 
- Naciśnięcie: wybór opcji lub rozpoczęcie/wstrzymanie/wznawianie odtwarzania
-  / 
- **na ekranie odtwarzania:**  
Naciśnięcie: przechodzenie do następnego/poprzedniego pliku  
Naciśnięcie i przytrzymanie: przewijanie do przodu lub do tyłu w bieżącym pliku
- ④ **MIC**
- Mikrofon
- ⑤ 
- Złącze słuchawek o średnicy 3,5 mm
- ⑥ 
- Złącze USB do ładowania akumulatora i przesyłania danych
- ⑦ **RESET**
- Jeśli ekran nie reaguje na naciskanie przycisków, włóż do tego otworu końcówkę długopisu i dociśnij.
- ⑧ 
- Naciśnięcie: cofanie o jeden poziom
- ⑨ **Przyciski regulacji głośności**
- Naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności
  - Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności

## Ekran główny

### [Muzyka]

- odtwarzanie plików audio

### [Film]

- oglądanie filmów

### [Radio FM]

- ustawianie częstotliwości radia FM

### [Zdjęcia]

- wyświetlanie zdjęć

### [Folder view]

- przeglądanie plików w folderach

### **Dodatki**

- odczytywanie plików .txt
- tworzenie lub słuchanie nagrań
- odczytywanie książek audio

### [Dźwięk]

- Wybór opcji efektów dźwiękowych







### [Bluetooth]

- Podłączanie do słuchawek lub głośników Bluetooth

### [Ustawienia]

- konfiguracja ustawień urządzenia  
**AZURE**


## Nawigacja po ekranie głównym

- Z ekranu głównego można uzyskać dostęp do menu z funkcjami poprzez naciśnięcie przycisków nawigacyjnych  /  /  /  i .
- Aby powrócić do poprzednich ekranów, naciśnij kilkakrotnie przycisk .

## Przełączanie między ekranem głównym a ekranem odtwarzania

### Na ekranie głównym

Podczas odtwarzania muzyki lub słuchania radia

- Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Teraz odtwarzane]** lub **[Ostatnio odtwarzane]**.

### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk .

## Wybór motywu



### Wybór motywu dla wyświetlacza

- Na ekranie głównym naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Motyw]**.

---

## Blokowanie / odblokowywanie klawiszy


Blokada zapobiega przypadkowemu naciśnięciu przycisków, gdy odtwarzacz jest włączony.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aby zablokować lub odblokować przyciski.
  - ↳ Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane i zostanie wyświetlona ikona blokady.

---

## Włączanie/wyłączanie ekranu

W celu oszczędzania energii ekran automatycznie wyłącza się po upływie określonego czasu,


- jeśli w urządzeniu **AZURE** nie zostanie wykonana żadna czynność, a
- w ustawieniu  > **[Ustawienia wyświetlania]** > **[Przyciemnienie wyświetlacza]** wybrana zostanie wartość.


**Wyjście z trybu oszczędzania energii**

- Naciśnij dowolny przycisk.

---






## Ustawienia dźwięku

Na ekranie głównym przejdź do menu  **[Dźwięk]**, aby wybrać ustawienia dźwięku.

- Na ekranie odtwarzania muzyki można także wybrać kolejno opcje  > **[Ustawienia dźwięku]**.

**MySound** lub **[Korektor]**

- Funkcja pozwala skonfigurować ustawienia dźwięku według własnych upodobań.

W menu **MySound** naciśnij przycisk  /  /  /  lub , aby wybrać opcję.


**[FullSound]**

- Funkcja przywraca szczegóły dźwięku utracone w wyniku kompresji plików muzycznych (np. MP3, VMA).

# 3 Czynności wstępne

## Ładowanie


Urządzenie **AZURE** ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do gniazda USB komputera. Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera za pomocą przewodu USB.

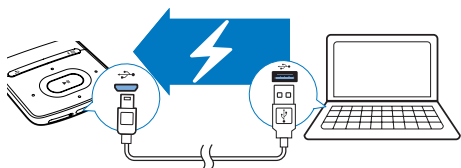

### Uwaga

- Po podłączeniu urządzenia **AZURE** do komputera zostanie wyświetlony monit o wybraniu opcji: **[Ładowanie i przesyłanie]** lub **[Ładowanie i odtwarzanie]**. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja, zostanie zastosowana opcja **[Ładowanie i przesyłanie]**.
- Aby odtwarzać zawartość urządzenia **AZURE** podczas jego ładowania, wybierz opcję **[Ładowanie i odtwarzanie]**.

### Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


- Gdy poziom naładowania jest niski, wyświetlany jest wielokrotnie ekran niskiego poziomu naładowania.
- Po zakończeniu ładowania wyświetlany jest symbol .

### Uwaga



- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

## Ładowanie za pomocą zasilacza USB AC/DC

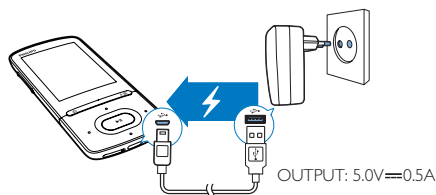Aby naładować urządzenie **AZURE** za pomocą zasilacza USB AC/DC (niedołączony do zestawu), upewnij się, że moc wyjściowa jest równa 5,0V i 0,5 A.



## Włączanie / wyłączanie odtwarzacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aż odtwarzacz zostanie włączony lub wyłączony.


## Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy

W odtwarzaczu jest dostępny automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy, co umożliwia oszczędzanie energii akumulatora.

Po 5 minutach bezczynności (bez odtwarzania muzyki i naciskania przycisków) odtwarzacz wyłącza się.

## 4 Muzyka

### Przesyłanie muzyki do odtwarzacza

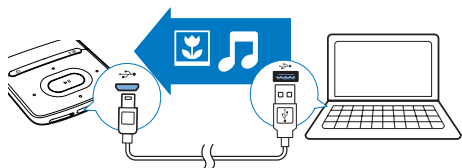

Muzykę można przesyłać z biblioteki plików multimedialnych w komputerze do urządzenia **AZURE** z wykorzystaniem następujących sposobów:

- Zastosowanie metody „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows.

**Aby zastosować metodę „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows:**

- 1 Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **AZURE** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki muzyczne do folderów plików w urządzeniu **AZURE**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **AZURE**.

### Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu

Po zsynchronizowaniu odtwarzacza z biblioteką multimedialną komputera można wyszukiwać pliki muzyczne w odtwarzaczu.

### Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze

W menu biblioteka muzyczna jest uporządkowana według metadanych lub znaczników ID3 w zależności od widoku:

#### [Wykonawcy]

- Utwory są sortowane według wykonawców w porządku alfabetycznym.
- Utwory poszczególnych wykonawców są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

#### [Albumy]

- Utwory są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

#### [Wszystkie utwory]

- Utwory są sortowane według tytułów w porządku alfabetycznym.


#### [Gatunki]

- Utwory są sortowane według gatunków, takich jak pop lub rock.

### Użycie paska wyboru

Użyj paska wyboru, aby przechodzić między widokami biblioteki.

- Naciśnij przycisk / , aby wybrać widok biblioteki na pasku wyboru.

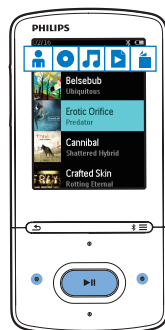


### Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania

W menu wybierz opcję na pasku wyboru. Można znaleźć:

- tymczasowe listy odtwarzania utworzone w odtwarzaczu (patrz 'Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania' na str. 14).

## Wyszukiwanie plików muzycznych wg folderu plików

W sekcji  wyszukaj pliki muzyczne według folderu plików.


### Porządkowanie plików muzycznych według folderów plików

- 1 Nawiąż połączenie między urządzeniem **AZURE** i komputerem.
- 2 W komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **AZURE** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki muzyczne na foldery plików w urządzeniu **AZURE**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **AZURE**.


## Odtwarzanie muzyki


Odtwarzanie można rozpocząć od wybranego utworu. Można także odtworzyć cały album lub wszystkie utwory danego wykonawcy.

### Rozpoczynanie odtwarzania od wybranego utworu



- 1 Wybierz utwór.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
  - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od bieżącego utworu.

Aby odtworzyć wszystkie utwory wykonawcy, cały album lub całą listę odtwarzania:

- 1 Wybierz album, wykonawcę lub listę odtwarzania.
- 2 Naciśnij przycisk  > **[Odtwarzaj]**.

- 3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.



### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk .
  - ↳ Po kilku sekundach ponownie zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
  - ↳ Na ekranie odtwarzania widoczne będą informacje o pliku oraz stan odtwarzania.

### Wybór pliku muzycznego na ekranie odtwarzania



- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .

### Przewijanie bieżącego utworu do przodu lub do tyłu



- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

## Odtwarzanie z tej samej kolekcji

Podczas odtwarzania utworu można przełączyć się na kolekcję zawierającą bieżący utwór:


- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Tryb odtwarzania]**.
- 2 W sekcji **[Odtwarzaj muzykę...]** wybierz opcję **[...tego wykonawcy]**, **[...z tego albumu]** lub **[...z tego gatunku]**. Naciśnij przycisk .
  - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie wybranego wykonawcy, albumu lub gatunku.

### Odtwarzanie wszystkich utworów w odtwarzaczu

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Tryb odtwarzania]**.
- 2 W obszarze **[Odtwarzaj muzykę...]** wybierz opcję **[Wszystkie utwory]**. Naciśnij przycisk .


---

## Wybór opcji odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania, takie jak tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku i wyłącznik czasowy (patrz 'Ustawienia' na str. 28).

---

## Wybór opcji odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania, takie jak tryb odtwarzania i ustawienia dźwięku (patrz 'Ustawienia' na str. 28).

---

## Listy odtwarzania



W odtwarzaczu znajdują się:

- trzy bieżące listy odtwarzania umożliwiające dodawanie utworów w odtwarzaczu.



---

## Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania

### Dodawanie bieżącego utworu

- 1 Wybierz lub odtwórz utwór.
- 2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Dodaj do listy odtwarzania]**.
- 3 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .
  - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby potwierdzić.
  - ↳ Bieżący utwór zostanie zapisany na liście odtwarzania.

### Dodawanie albumu lub wykonawcy

- 1 Wybierz album lub wykonawcę.
- 2 Na liście albumów lub wykonawców
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Dodaj do listy odtwarzania]**.
- 3 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .



↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby potwierdzić.
  - ↳ Album lub wykonawca zostanie zapisany na liście odtwarzania.



---

## Usuwanie utworów z bieżącej listy odtwarzania

### Usuwanie bieżącego utworu z listy odtwarzania:

- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > **[Usuń z listy odtwarzania]**.
- 2 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .
  - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- 3 Wybierz opcję **[Tak]**.
  - ↳ Bieżący utwór zostanie usunięty z wybranej listy odtwarzania.


### Aby usunąć wszystkie utwory z listy odtwarzania:

- 1 W widoku  przejdź do bieżącej listy odtwarzania.
- 2 Na liście utworów wybierz kolejno opcje  > **[Wyczyść listę]**.
- 3 Wybierz opcję **[Tak]**.
  - ↳ Wszystkie utwory zostaną usunięte z listy odtwarzania.

---

## Usuwanie utworów z odtwarzacza

### Usuwanie bieżącego utworu podczas odtwarzania

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- 2 Wybierz opcję **[Tak]**, aby usunąć utwór.




↳ Bieżący utwór zostanie usunięty z odtwarzacza.

# 5 Bluetooth

## Słuchanie muzyki przy użyciu funkcji Bluetooth

Po włączeniu funkcji Bluetooth w urządzeniu **AZURE** muzyki można słuchać przez słuchawki lub głośniki obsługujące funkcję Bluetooth.

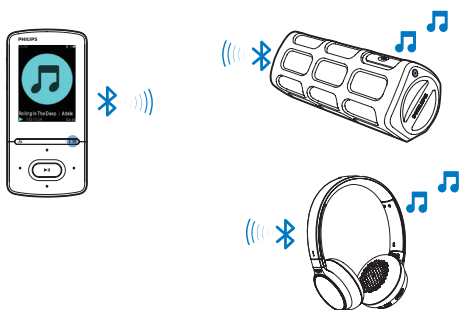


- 1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu **AZURE** i w urządzeniu Bluetooth.
  - W urządzeniu **AZURE** naciśnij i przytrzymaj przycisk \* / ≡
  - Możesz również nacisnąć \* / ≡ > [Odtwarzaj za pomocą Bluetooth] na ekranie odtwarzania muzyki. Wybierz kolejno opcje [Bluetooth wł./wył.] > [Wł.].
    - ↳ W prawym górnym rogu zostanie wyświetlony symbol \*.

- 2 W urządzeniu **AZURE** wyszukaj urządzenie Bluetooth nawiąż połączenie:

- 1 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij \* / ≡ > [Odtwarzaj za pomocą Bluetooth] > [Połącz z].
  - ↳ Znajdziesz listę dostępnych urządzeń Bluetooth lub listę wcześniej sparowanych urządzeń.

- 2 Wybierz urządzenie, aby rozpocząć parowanie i nawiązać połączenie.
  - ↳ Po nawiązaniu połączenia symbol \* zmieni się na \*.
  - ↳ Możesz słuchać muzyki, korzystając z połączenia Bluetooth.

- Następnym razem, gdy włączysz funkcję Bluetooth, urządzenie **AZURE** automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.
- Aby sparować i połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth, wybierz opcję [Inne urządzenie] na ekranie [Połącz z...].

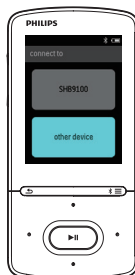


## 6 Filmy

### Przesyłanie filmów do odtwarzacza

Filmy można przysyłać do odtwarzacza na dwa sposoby:

- Za pośrednictwem programu **Philips Media Converter**; Oprogramowanie do konwersji plików wideo umożliwia konwertowanie ich do formatów obsługiwanych przez odtwarzacz, a także przesyłanie ich do odtwarzacza.
- Używając metody „przeciągnij i upuść” (pliki .AMV) w Eksploratorze Windows. Korzystanie z tego sposobu umożliwia uporządkowanie kolekcji filmów według folderu plików.

### Instalowanie programu Philips Media Converter

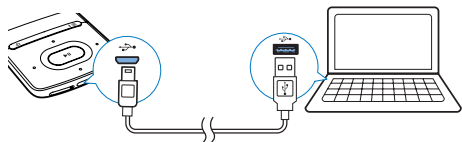


- 1 Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
- 2 W komputerze wybierz ikonę **Mój komputer** (Windows XP/Windows 2000)/**Komputer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Kliknij ikonę **Philips GoGear AZURE**. Kliknij dwukrotnie plik **PMCsetup.exe**.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.




### Wskazówka

- Oprogramowanie **Philips Media Converter** można również pobrać ze strony [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Korzystanie z programu Philips Media Converter

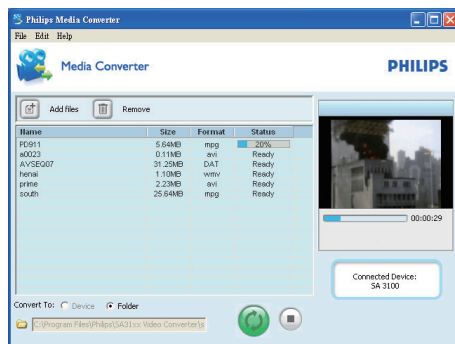- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Media Converter**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu USB.
  - Poczekaj, aż odtwarzacz zostanie rozpoznany przez program **Philips Media Converter**.




- 3 W programie **Philips Media Converter** dodaj filmy ze swojej biblioteki w komputerze:
  - Kliknij ikonę .
  - ↳ Film zostanie dodany do listy plików przeznaczonych do konwersji i przesłania.
  - Aby usunąć film z listy plików, kliknij ikonę .
- 4 W programie **Philips Media Converter** uruchom konwersję i przesyłanie plików:
  - Kliknij ikonę .


---


## Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu

### Wyszukiwanie filmów według nazwy pliku

- Wybierz opcję .
  - ↳ Filmy zostaną wyświetlone według nazwy pliku.

### Wyszukiwanie filmów według folderu plików


- Wybierz opcję .
  - ↳ Filmy zostaną uporządkowane według folderu plików, podobnie jak na komputerze.

- naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń film]**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

- 3** Wybierz opcję **[Tak]**, aby usunąć film.  
↳ Bieżący film zostanie usunięty z odtwarzacza.

---

## Odtwarzanie plików wideo

- 1 Wybierz film wideo.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
  - ↳ Film jest odtwarzany w widoku poziomym.





### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

### Wybór pliku filmu na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .

### Przewijanie bieżącego filmu do przodu lub do tyłu

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

---

## Usuwanie filmów z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz film.
- 2 Na liście filmów lub ekranie odtwarzania

# 7 Zdjęcia


## Dodawanie zdjęć do odtwarzacza

- 1 Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **AZURE** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki do folderów plików w urządzeniu **AZURE**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **AZURE**.


## Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu

- Wybierz opcję .
  - ↳ Zostaną wyświetlone miniatury zdjęć.

### Wyszukiwanie zdjęć według folderu plików

- Wybierz opcję .
  - ↳ Zdjęcia zostaną uporządkowane według folderu plików, podobnie jak na komputerze.


## Wyświetlanie zdjęć

- Wybierz zdjęcie. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić zdjęcie.
  - ↳ Zdjęcie jest wyświetlane w widoku poziomym.


### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przyciski  / , aby wybrać zdjęcie.

## Uruchamianie pokazu slajdów

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby rozpocząć pokaz slajdów.
  - ↳ Zdjęcia są wyświetlane jedno po drugim.

## Wybór opcji odtwarzania


Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania:

[Jasność]	Wybierz jasność ekranu.
[Czas podświetlenia]	Wybierz wartość. Po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie.

W obszarze **[Ustaw. pokazu slajdów]** wybierz opcje pokazu slajdów:

[Czas na slajd]	Wybierz odstęp czasowy pomiędzy wyświetlanymi slajdami.
[Powtarzaj]	Kilkakrotne odtwarzanie zdjęć.
[Losowo]	Odtwarzanie zdjęć w kolejności losowej.

## Usuwanie zdjęć z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz zdjęcie.
- 2 Na liście zdjęć lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń zdjęcie]**.
    - ↳ Bieżące zdjęcie zostanie usunięte z odtwarzacza.

# 8 Radio FM

## Uwaga

- Po dostrojeniu stacji radiowych podłącz dołączone słuchawki. Pełnią one rolę anteny. Warto poruszać przewodem słuchawek w różne strony i spróbować uzyskać najlepszy odbiór.

## Wyszukiwanie stacji radiowych

### Strojenie automatyczne

Podczas pierwszego strojenia stacji radiowych wybierz opcję Strojenie automatyczne, aby wyszukiwać stacje.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > **[Strojenie automatyczne]**.  
↳ W urządzeniu można zaprogramować do 20 odbieranych stacji.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk lub , aby wybrać stację radiową. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

### Wybór stacji na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk lub .



## Wskaźówka

- W przypadku istotnej zmiany miejsca pobytu (np. miasta lub kraju) należy ponownie wykonać proces strojenia automatycznego, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału.

### Strojenie ręczne

Funkcja strojenia ręcznego pozwala wyszukać częstotliwość lub stację.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > **[Strojenie ręczne]**.  
↳ Zostanie włączona ostatnio odtwarzana stacja.
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk lub .  
↳ Zostanie wyszukana kolejna stacja następująca po bieżącej.
  - Aby dostroić kanał, naciśnij kilkakrotnie przycisk lub .

## Programowanie stacji

W urządzeniu **AZURE** można zaprogramować do 20 stacji.

- 1 Dostroj stację radiową.
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz opcję **[Zapisz stację]**.
- 3 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać pozycję na liście stacji. Naciśnij przycisk .  
↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby potwierdzić.  
↳ Bieżąca stacja zostanie zapisana na określonej pozycji.

### Usuwanie stacji

- 1 Na ekranie odtwarzania lub na liście stacji naciśnij przycisk i wybierz opcję **[Clear preset]**.  
↳ Bieżąca stacja zostanie wybrana z listy stacji.
- 2 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać stację.
- 3 Naciśnij przycisk . Wybierz opcję **[Tak]**.  
↳ Wybrana stacja zostanie usunięta z listy.









### Usuwanie wszystkich stacji

- 1 Na liście stacji wybierz kolejno opcję > **[Usuń wszystkie stacje]**.
- 2 Wybierz opcję **[Tak]**.

↳ Wszystkie stacje zostaną usunięte z listy.

---

## Słuchanie radia FM

- 1 Wybierz kolejno  > [Stacje].
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk  lub , aby wybrać stację radiową. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
  - Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  lub , aby wybrać stację.
  - Naciśnij , aby wybrać inną stację z menu [Stacje]. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

# 9 Czytnik tekstu

Odtwarzacz umożliwia odczytywanie plików tekstowych (plików .txt).


---

## Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza


- 1 Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **AZURE** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki na foldery plików w urządzeniu **AZURE**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **AZURE**.

---

## Wyszukiwanie plików tekstowych w odtwarzaczu


- Na ekranie głównym wybierz kolejno  > [Tekst].  
↳ Zostanie wyświetlona lista plików tekstowych.



### Wyszukiwanie plików tekstowych według folderu plików

- W obszarze  wybierz foldery plików i pliki, które zostały uporządkowane na komputerze.

---

## Odczytywanie plików tekstowych

- 1 Wybierz plik tekstowy.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

- 3 Na ekranie odtwarzania
  - Naciśnij przycisk  lub , aby przewrócić stronę.




# 10 Nagrania

## Nagrywanie


Urządzenie **AZURE** umożliwia nagrywanie:

- głosu lub dźwięku przez wbudowany mikrofon


## Nagrywanie dźwięku / głosu

- 1 W menu  > **[Nagrania]** wybierz opcję **[Rozp. nagryw. not. głos.]**.  
↳ Zostanie wyświetlony ekran nagrywania.
- 2 Upewnij się, że mikrofon jest w pobliżu źródła dźwięków, które chcesz nagrać.





- 3 Aby wstrzymać lub uruchomić nagrywanie, naciśnij przycisk **▶||**. Naciśnij przycisk **↶**, aby zatrzymać.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby zapisać nagranie.  
↳ Nagrania są zapisywane w folderze  > **[Biblioteka nagrań]** > **[Nagrania głosowe]**. (Format nazwy pliku: RECXXX.WAV, gdzie XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania).



## Słuchanie nagrań

- 1 Wybierz nagranie w folderze  > **[Biblioteka nagrań]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć odtwarzanie.


**Wybór pliku na ekranie odtwarzania**

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .


**Przewijanie bieżącego pliku do przodu lub do tyłu**

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

## Usuwanie nagrań z odtwarzacza

- 1 Wybierz nagranie lub rozpocznij jego odtwarzanie.
- 2 Na liście nagrań lub ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.  
↳ Bieżące nagranie zostanie usunięte z odtwarzacza.

**Usuwanie wszystkich nagrań z odtwarzacza**

- W obszarze  > **[Biblioteka nagrań]** wybierz bibliotekę nagrań. Wybierz opcję **[Usuń wszystkie]**.

# 11 Książki audio

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Przejdź do obszaru  > [Książki audio], aby odtwarzać książki w formacie audio, które zostały pobrane z witryny [www.audible.com](http://www.audible.com).


## Synchronizacja książek audio z odtwarzaczem

Z witryny [www.audible.com](http://www.audible.com) pobierz i zainstaluj na komputerze oprogramowanie **AudibleManager**. Za pomocą tego oprogramowania można



- pobierać książki audio z witryny [www.audible.com](http://www.audible.com) do biblioteki książek audio na komputerze.
- synchronizować książki audio z odtwarzaczem.

## Instalacja oprogramowania AudibleManager na komputerze

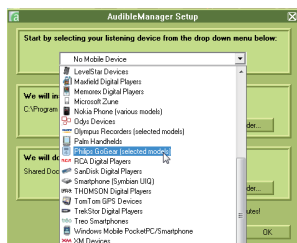- 1 Podłącz komputer do Internetu.
- 2 Z witryny [www.audible.com](http://www.audible.com) pobierz oprogramowanie **AudibleManager** dla odtwarzaczy MP3/ MP4.
- 3 Instalacja oprogramowania na komputerze:
  - Na ekranie instalacji wybierz opcję **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (wybrane modele)) z listy rozwijanej urządzeń do odtwarzania.





## Pobieranie książek audio na komputer

- 1 Podłącz komputer do Internetu.
- 2 Uruchom program **AudibleManager** na komputerze.
- 3 W programie **AudibleManager** kliknij przycisk **My Library Online** (Moja biblioteka internetowa), aby połączyć się z witryną [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Wybieranie i pobieranie książek audio:
  - Zaloguj się na swoim koncie w witrynie [www.audible.com](http://www.audible.com).
  - Pobierz książki audio w formacie  lub .
  - ↳ Pobrane książki zostaną automatycznie dodane do biblioteki w programie **AudibleManager**.

## Synchronizacja z odtwarzaczem

- 1 Uruchom program **AudibleManager** na komputerze.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera. Poczekaj, aż odtwarzacz zostanie rozpoznany przez program **AudibleManager**.
- 3 W programie **AudibleManager** kliknij opcję **Add to Device** (Dodaj do urządzenia).
  - Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza do programu **AudibleManager** i wyświetleniu monitu dokonaj aktywacji odtwarzacza.

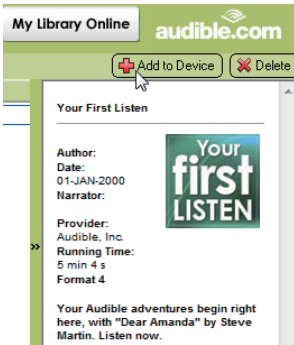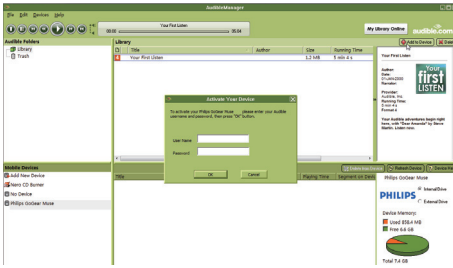

## Sprawdzanie książek audio przesłanych do odtwarzacza

Sprawdź okno odtwarzacza w programie AudibleManager.

- W razie potrzeby kliknij opcję **Refresh Device** (Odśwież urządzenie).

## Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu

W obszarze > [Książki audio] pliki książek audio są uporządkowane według tytułu lub autora książki.

### [Książki]

- Książki są sortowane według tytułów.

### [Autorzy]

- Książki są sortowane według autorów.

## Odtwarzanie książek audio

- 1 Wybierz książkę.

- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

- ↳ Na ekranie odtwarzania będą widoczne informacje o książce oraz stan odtwarzania.
- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk .

## Pomijanie tytułów lub sekcji podczas odtwarzania

- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje > [Tryb nawigacji]. Wybierz opcję [Tytuły] lub [Sekcja].

- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij przyciski > .

## Użycie zakładek

W książce audio można dodać maksymalnie 10 zakładek czasu odtwarzania. Odtwarzanie można rozpoczynać od czasu odtwarzania z zakładką.

### Aby dodać zakładkę:

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz kolejno opcje [Zakładki] > [Dodaj zakładkę].
- 2 Wybierz pozycję.
  - ↳ Bieżący czas odtwarzania zostanie dodany do pozycji na liście zakładek.

### Odtwarzanie od czasu odtwarzania z zakładką


- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz kolejno opcje [Zakładki] > [Przejdź do zakładki]. Wybierz opcję.
  - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego czasu odtwarzania.

### Usuwanie zakładki


- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz kolejno opcje [Zakładki] > [Usuń zakładkę]. Wybierz opcję.
  - ↳ Czas odtwarzania zostanie usunięty z listy zakładek.

---


## Usuwanie książek audio z odtwarzacza




- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > **[Usuń]**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- 2 Wybierz opcję **[Tak]**, aby usunąć książkę audio.
  - ↳ Bieżąca książka audio zostanie usunięta z odtwarzacza.

## 12 Widok folderów

Przejdź do widoku , aby wyświetlać i odtwarzać pliki multimedialne z biblioteki w odtwarzaczu.




# 13 Ustawienia

W menu  wybierz odpowiednie opcje dla odtwarzacza.


- 1 Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję.
- 2 Naciśnij przycisk  II, aby potwierdzić.

## Wyłącznik czasowy

Włącz funkcję wyłącznika czasowego. Urządzenie **AZURE** może wyłączać się automatycznie po upływie określonego czasu.

- 1 W obszarze **[Wyłącznik czasowy]** wybierz opcję **[Wł.]**.
- 2 Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję. Naciśnij przycisk  II.
  - ↳ Po ustawionym czasie odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

Po włączeniu wyłącznika czasowego

- Wybierz kolejno opcje  > **[Wyłącznik czasowy]**.
  - ↳ Zostanie wyświetlony czas pozostały do wyłączenia odtwarzacza.

## Ustawienia wyświetlania


**[Jasność]** Dostosuj jasność ekranu.

**[Motyw]** Wybierz motyw dla wyświetlacza.

## Przyciemnianie wyświetlacza

Wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności, jeśli w odtwarzaczu nie jest wykonywana żadna czynność. Po upływie określonego czasu ekran bezczynności zostanie automatycznie wyłączony. Aby oszczędzać energię akumulatora, wybierz krótki czas.

Aby ustawić czas, po którym nastąpi wyłączenie:

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **[Ustawienia wyświetlania]** > **[Przyciemnienie wyświetlacza]**.
- 2 Wybierz żądany czas.
  - ↳ Po upływie wybranego czasu ekran bezczynności zostanie automatycznie wyłączony.

### Wskazówka

- Aby oszczędzać energię, wybierz krótki czas.





## Wyjście z trybu oszczędzania energii

- Naciśnij dowolny przycisk.

## Wygaszacz ekranu

Jeśli wybrano wygaszacz ekranu, będzie on wyświetlany na ekranie bezczynności po upływie wybranego czasu.

### Wybór wygaszacza ekranu

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **[Ustawienia wyświetlania]** > **[Wygaszacz ekranu]**.
- 2 W menu **[Wygaszacz ekranu]** naciśnij przyciski  /  i  II, aby wybrać opcję:

<b>[Brak]</b>	wyświetlenie pustego ekranu
<b>[Okładka albumu]</b>	wyświetlenie okładki płyty CD dla bieżącego lub ostatnio odtwarzanego utworu, jeśli jest dostępna
<b>[Wyłączanie ekranu]</b>	wyłączenie ekranu
<b>[Tryb prezentacyjny]</b>	przedstawienie głównych funkcji odtwarzacza

## Zamknięcie wygaszacza ekranu

- Naciśnij dowolny przycisk.

## Język

Wybrany język można zmienić w menu **[Język]**.

---

## Informacje

W menu **[Informacje]** zapoznaj się z następującymi informacjami dotyczącymi urządzenia:

### **[Informacje o odtwarzaczu]**

---

<b>[Model:]</b>	pełna nazwa produktu Sprawdź nazwę produktu podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem strony pomocy technicznej.
<b>[Wersja opr. sprzętowego:]</b>	bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego podczas jego aktualizacji za pośrednictwem strony pomocy technicznej.
<b>[Witryna pomocy:]</b>	strona internetowa oferująca pomoc techniczną dla odtwarzacza

---

### **[Wolne miejsce]**

---

<b>[Wolne miejsce:]</b>	ilość wolnego miejsca
<b>[Całkowite miejsce:]</b>	rozmiar pamięci
<b>[Utwory]</b>	liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu
<b>[Zdjęcia]</b>	liczba zdjęć zapisanych w odtwarzaczu
<b>[Filmy]</b>	liczba filmów zapisanych w odtwarzaczu

---

### **[Obsługiwane typy plików]**

---

<b>[Muzyka]</b>	obsługiwane typy plików muzycznych
<b>[Zdjęcia]</b>	obsługiwane typy plików zdjęć
<b>[Filmy]</b>	obsługiwane typy plików filmów

---

---


## Formatuj urządzenie

Sformatowanie odtwarzacza powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w odtwarzaczu.

- Wybierz opcję **[Formatuj urządzenie]**, a następnie wybierz opcję **[Tak]** po wyświetleniu monitu.

# 14 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem programu Philips Device Manager

## Instalacja programu Philips Device Manager

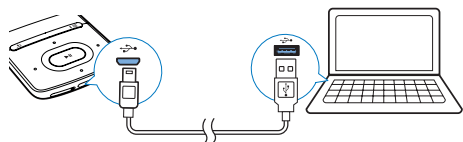


- 1 Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
- 2 W komputerze wybierz ikonę **Mój komputer** (Windows XP/Windows 2000)/**Komputer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Philips GoGear AZURE**. Wybierz polecenie **Install Philips Device Manager** (Zainstaluj program Philips Device Manager).
  - Możesz również kliknąć ikonę **Philips GoGear AZURE**. Kliknij dwukrotnie ikonę **installer.exe**.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.


### Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.


## Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- 1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
- 2 Uruchom program **Philips Device Manager**.
  - ↳ Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
- 3 Podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
  - ↳ Po podłączeniu urządzenia w polu tekstowym zostanie wyświetlony komunikat „SA5AZUX”.
  - ↳ Będzie można znaleźć aktualną wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.

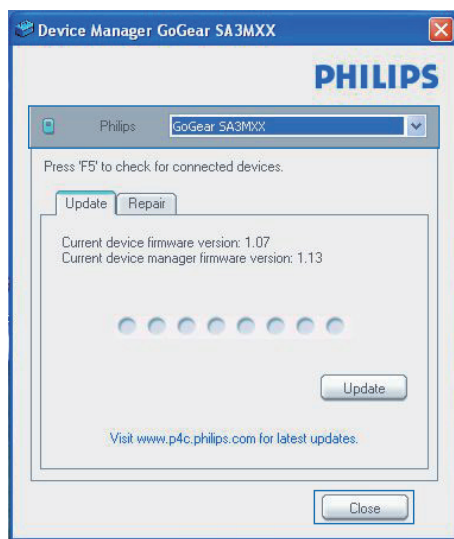

- 4 Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego:
  - ① Zamknij okno dialogowe programu **Philips Device Manager**.
  - ② U dołu ekranu komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę  i wybierz opcję **Sprawdź aktualizacje**.



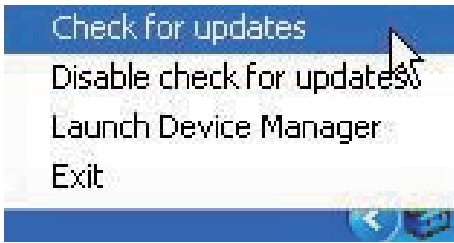

- ↳ Philips SA5AZUXX Device Manager wyszuka aktualizacje w Internecie.

### Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- 1 Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.
- 2 Odłącz urządzenie **AZURE** od komputera.
  - ↳ Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego urządzenie **AZURE** samoczynnie uruchomi się ponownie. Będzie wówczas gotowe do użytku.

# 15 Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie **AZURE** nie działa prawidłowo lub zawiesiło się, można przywrócić ustawienia domyślne bez utraty danych:

**Jak przywrócić ustawienia domyślne urządzenia AZURE?**

- Wsuń długopis lub podobny przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych w urządzeniu **AZURE**. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.
- Jeśli przywrócenie ustawień domyślnych nie powiedzie się, przywróć ustawienia urządzenia **AZURE** za pomocą programu **Philips Device Manager**:

**1** W komputerze uruchom aplikację **Philips Device Manager**.

**2** Przejdź do trybu przywracania:

- ① Wyłącz urządzenie **AZURE**.
- ② Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności, a następnie podłącz urządzenie **AZURE** do komputera.
- ③ Przytrzymaj przycisk do momentu, aż program **Philips Device Manager** rozpozna urządzenie **AZURE** i przejdzie w tryb przywracania.

**3** Rozpocznij proces przywracania:

- ① W programie **Philips Device Manager** kliknij przycisk **Repair (Napraw)**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces przywracania.
- ② Po zakończeniu procesu przywracania odłącz urządzenie **AZURE** od komputera.

**4** Uruchom ponownie urządzenie **AZURE**.

# 16 Parametry techniczne

## Moc

- Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 350 mAh
- Czas odtwarzania<sup>1</sup>  
Muzyka (.mp3): do 35 godz. (wyłączona funkcja **FullSound**); do 20 godz. (włączona funkcja **FullSound**)  
Przesyłanie strumieniowe muzyki za pomocą funkcji Bluetooth (A2DP): do 10 godz.  
Film: do 6 godz.  
Radio FM: do 12 godz.

## Oprogramowanie

- **Philips Media Converter**: umożliwia konwertowanie i przesyłanie<sup>3</sup> filmów
- **Philips Device Manager**: umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego i przywracanie działania odtwarzacza

## Połączenia

- Słuchawki 3,5 mm
- Szybki interfejs USB 2.0
- Standard Bluetooth: 2.1+EDR

## Dźwięk

- Separacja kanałów: > 45 dB
- Pasmo przenoszenia: 80–18 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 × 2,1 mW
- Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

## Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty:

- MP3
- WMA (niezabezpieczone)
- FLAC
- APE
- WAV

## Odtwarzanie plików wideo

Obsługiwane formaty:

- AMV

## Wyświetlanie obrazu

Obsługiwane formaty:

- JPEG

- BMP

## Nośnik pamięci

Pojemność wbudowanej pamięci<sup>2</sup>:

- SA5AZU04 4GB NAND Flash
- SA5AZU08 8GB NAND Flash
- SA5AZU16 16GB NAND Flash

## Przesyłanie plików multimedialnych<sup>3</sup>

- Media Converter (przesyłanie filmów)
- Eksplorator Windows (kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”)

## Wyświetlacz

- Kolorowy wyświetlacz LCD, 320 × 240 pikseli



## Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- <sup>1</sup> Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci jest mniejsza. Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania odtwarzacza. Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3.
- <sup>3</sup> Prędkość przesyłania jest zależna od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

## Wymagania systemowe:

- Windows® XP (SP3 lub nowszy) / Vista / 7
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Przeglądarka Windows® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- Napęd CD-ROM
- Port USB

