

Philips
Dziecięce bezprzew.
słuchawki o otwartej
konstrukcji

Bezprzew. słuch. o otwartej
konstrukcji

Przewodzenie kostne
Kontrola rodzicielska w aplikacji
Wodoodporność IPX5

TAK4607PP



Idealne do zabawy

Te bezprzewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji pozwalają dzieciom usłyszeć wszystko. Ogranicz czas i głośność odtwarzania za pomocą aplikacji Philips. Bezpieczna, dopasowana konstrukcja i regulowany pałąk na głowę sprawiają, że słuchawki rosną wraz z dzieckiem i nie spadną podczas gry!

Zawsze gotowy do pracy

- Wbudowany mikrofon umożliwia uczestnictwo w lekcjach online i granie w gry
- 5 godzin odtwarzania
- Wodoodporność IPX5

Zabawne, zawadiackie i bezpieczne dla młodych uszu

- Otwarta konstrukcja zapewnia pełną świadomość
- Rodzice mogą sterować głośnością i czasem odtwarzania za pomocą aplikacji Philips App

Wiele godzin komfortowego odtwarzania

- Regulowany pałąk sprawia, że słuchawki rosną wraz z dzieckiem
- Wygodna, otwarta konstrukcja

PHILIPS

Dziecięce bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Bezprzew. słuch. o otwartej konstrukcji Przewodzenie kostne, Kontrola rodzicielska w aplikacji, Wodoodporność IPX5

Zalety

Regulowany pałąk

Pałąk słuchawek jest elastyczny i regulowany. Oznacza to, że słuchawki doskonale dopasowują się do głowy dziecka w miarę jego wzrostu! Będą idealnym sposobem na słuchanie, naukę i zabawę dla dzieci d 4 do 12 roku życia!

Wygodna, otwarta konstrukcja




Dzieci są zawsze w ruchu! Nauszniki tych lekkich słuchawek znajdują się tuż przed uchem dziecka, dzięki czemu bez względu na to, czy chodzi o grę, lekcję online czy słuchanie muzyki, słuchawki pozostaną bezpieczne i wygodne.

Otwarta konstrukcja



Te słuchawki wykorzystują technologię przewodzenia kostnego, aby umożliwić dzieciom słuchanie muzyki, uczestnictwo w lekcjach lub granie. Słuchawki spoczywają przed uszami, dzięki czemu dziecko będzie słyszeć wszystko, co dzieje się dookoła.

Kontrola rodzicielska

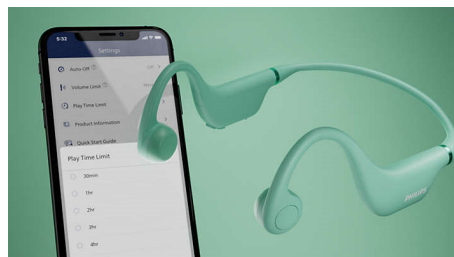

W prosty sposób steruj głośnością i czasem odtwarzania za pomocą aplikacji Philips App.

TAK4607PP/00

Poziom decybeli w słuchawkach jest ograniczony do 85 dB, ale można go ustawić niżej w przypadku wrażliwszych uszu. Ustaw czas odtwarzania według dnia lub tygodnia, a monit głosowy przypomni dzieciom o końcu czasu!

5 godzin odtwarzania

Te wspaniałe słuchawki zapewniają 5 godzin odtwarzania. Dzięki lekkiej, wygodnej konstrukcji dzieci będą mogły swobodnie słuchać ulubionej muzyki lub odbierać połączenia telefoniczne!

Mikrofon wewnętrzny

Słuchawki są wyposażone w wewnętrzny mikrofon, który eliminuje szumy otoczenia, dzięki czemu, bez względu na to, czy dziecko gra, uczy się online czy rozmawia przez telefon, jego głos zawsze będzie krystalicznie czysty!

Wodoodporność IPX5

Klasa wodoodporności IPX5 pozwala na używanie słuchawek w każdą pogodę! Słuchawki są odporne na zachłapanie wodą i nie przeszkadza im odrobina deszczu czy potu, więc nie musisz się martwić!

Dziecięce bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Bezprzew. słuch. o otwartej konstrukcji Przewodzenie kostne, Kontrola rodzicielska w aplikacji, Wodoodporność IPX5

TAK4607PP/00

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 150 – 16 000 Hz
- Średnica głośnika: 13,2 mm
- Impedancja: 12 omów
- Maksymalna moc wejściowa: 200 mW
- Czułość: 83 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 19.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 18.4 cm
- Waga brutto: 0.9 kg
- Wysokość: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12693 7
- Waga netto: 0.165 kg
- Waga opakowania: 0.735 kg

Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Odporność na wodę: IPX5
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Przycisk
- Ograniczenie głośności (maks. 85 dB)

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 5 godziny
- Czas rozmów: 4 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny

- Waga akumulatora (całkowita): 5.5 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 200 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 80 hr
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 19.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 17 cm
- Głębokość: 6 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12693 0
- Waga brutto: 0.239 kg
- Waga netto: 0.055 kg
- Waga opakowania: 0.184 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 12.61 cm
- Szerokość: 10.35 cm
- Głębokość: 4.54 cm
- Waga: 0.029 kg

Akcesoria

- Inne: 1 miękki pokrowiec
- Skrócona instrukcja obsługi
- Wkładki do uszu: 1 pair
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

- Kolor: Fioletowy
- Dopasowanie do ucha: Przewodzenie kostne
- Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic
- Mikrofon ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20268 9



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.3.1

EAN: 48 95229 12693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.
* Głośność ograniczona do <85 dB zgodnie z normami EN 50332 w celu zapewnienia bezpiecznego słuchania.