



Philips
Sistema de
entretenimiento para
automóviles

Pantalla táctil: 8,9 cm (3,5")
Bluetooth
DVD



CED370



Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

Philips CED370 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla LCD a todo color de 8,9 cm (3,5") (16:9) en la comodidad de tu automóvil. Reproduce películas y música desde diferentes fuentes sin perderte ninguna llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Excelente rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Pantalla a todo color de 8,9 cm (3,5") para reproducir videos y fotos
- Ecuilizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Panel frontal desmontable para mayor protección antirrobo

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Alta protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Pantalla color: 8,9 cm (3,5")




La pantalla LCD color le da más vida a sus imágenes y reproduce sus fotos más preciadas, sus películas favoritas y toda tu música con los mismos detalles realistas y colores vibrantes de las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto 16:9 de la pantalla panorámica es estándar para la televisión universal y digital de alta definición, y te permite ver los videos sin barras en el parte inferior ni superior de la pantalla. La imagen se adapta al tamaño de tu pantalla sin perder calidad.

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC

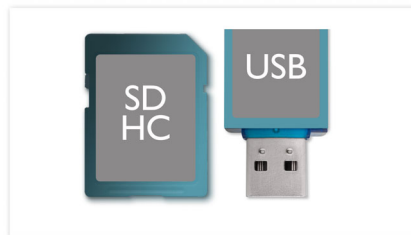

Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de

grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños. La avanzada tecnología de compresión de video DivX, basada en el formato MPEG4, reduce el tamaño de los videos digitales sin afectar la alta calidad de las imágenes.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable para mayor protección antirrobo



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3,5"
- Resolución: 320 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 220 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 350
- Área de visualización efectiva: 75,32 x 42,822 mm
- Píxeles: 0,2385 (An) x 0,183 (Al)
- Teclas iluminadas: Azul, Rojo

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, Picture CD, Unidad flash USB, DivX
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetir, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD de audio, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB, tarjeta SD
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Intros can, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir / Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos

- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Información de la emisora, Tipo de programa

Sonido

- Ecuador: 3 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: x1 (con control de ganancia)
- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2,0
- Listo para navegar: Sí (el sistema de navegación se vende por separado)
- Cámara para aparcamiento: Sí (se enciende automáticamente con la marcha en reversa)

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Ruso
- Guía de inicio rápido: Ruso

Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 193 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2013-12-03

Versión: 1.1.4

12 NC: 8670 000 65576
EAN: 87 12581 55381 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com