

Philips
Mikrowieża

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
Maks. 70 W

BTD2180



Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt DVD, DivX, CD i MP3-CD. Możesz słuchać ulubionych utworów w wielkim stylu.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS
- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Wygodne użytkowanie

- Funkcje budzenia i zasypiania
- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Ciesz ulubionymi filmami i muzyką

- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke
- Odtwarzanie płyt DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

PHILIPS

Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Funkcja Karaoke




Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke

Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Dolby Digital

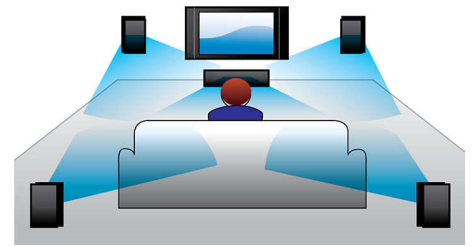

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Programowanie do 20 stacji



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, której możesz słuchać w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych, można uzyskać szybki dostęp do ulubionych stacji bez konieczności ręcznego strojenia.

Napędzana szuflada na CD

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- System dźwięku: Dolby Digital
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 70 W

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Kopułkowy wysokotonowy i niskotonowy 4"

Możliwości połączeń

- Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R)
- Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
- USB: Host USB
- Profile Bluetooth: A2DP
- Wyjście video – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch), Wyjście składowych Y Pb Pr (cinch)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 20

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód video (Y), Przewód zasilający sieciowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczny

Wymiary

- Waga brutto: 6,7 kg

- Głębokość głównego głośnika: 185 mm
- Szerokość głośnika głównego: 140 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 220,4 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 119 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 180 mm
- Wysokość opakowania: 315 mm
- Szerokość opakowania: 663 mm
- Głębokość opakowania: 208 mm
- Wysokość głośnika głównego: 260 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Zatrzymywanie
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szufłada

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom, Nadzór rodzicielski, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- Funkcje poprawy sygnału video: Skanowanie progresywne
- Region DVD: 2

