



Philips Philips Fidelio 9000 series
Проигрыватель Blu-ray

Qdeo

Повышение разрешения до 4K Ultra HD
ЦАП TI Burr-Brown
Miracast™



BDP9700

Подлинно кинематографическое изображение и звук

с технологией обработки видеосигнала Qdeo (до Ultra HD)

Наслаждайтесь невероятными ощущениями от просмотра благодаря максимально реалистичному звуку и изображению 3D. Стильный плеер Blu-ray DVD Philips BDP9700 гарантирует реалистичное, кристально чистое изображение и четкий звук непревзойденного качества.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
- ЦАП TI Burr-Brown для детального воспроизведения звука
- Отдельный тороидальный трансформатор для чистого звука
- Многоканальный SACD для полного погружения в музыку

Увидеть больше

- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Видеопроцессор Qdeo для фильмов в идеальном качестве
- Преобразование контента Full HD в формат сверхвысокой четкости 4K Ultra HD
- Смотрите на телевизоре контент с устройств, сертифицированных по стандарту Miracast™


Чувствовать лучше

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

PHILIPS
Fidelio


Основные особенности

ЦАП TI Burr-Brown

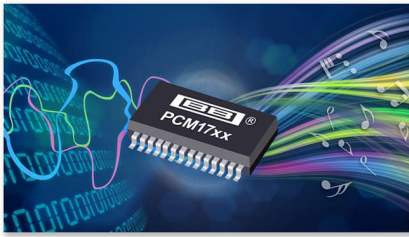

TI Burr-Brown — торговая марка, известная высокой производительностью и качеством своей продукции, специализирующаяся на производстве компонентов аудиотехники высокой точности, таких как ЦАП. Компания Philips доверяет качеству этой продукции и использует ЦАП TI Burr-Brown для конвертации цифрового аудиосигнала в аналоговый при частоте дискретизации 192 кГц и разрешении 24 бит. Это способствует увеличению объема информации, получаемой из аналогового аудиосигнала оригинала, обеспечивая более насыщенный звук.


Тороидальный трансформатор питания

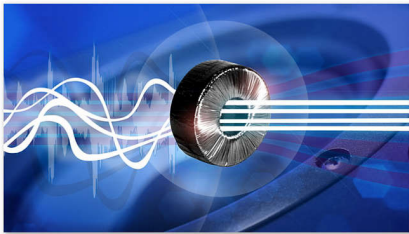

Источник питания с тороидальным трансформатором является силовым трансформатором с сердечником в виде кольца. Использование отдельного тороидального трансформатора и линейного источника питания обеспечивает стабильное и бесшумное питание устройств, работающих с аналоговыми аудиосигналами. Такая конструкция предотвращает любой цифровой шум по сравнению с обычными устройствами,

имеющими общий блок питания для цифрового видео- и аналогового аудиосигнала. В результате — чистое звучание с минимальным шумом.

Многоканальный SACD

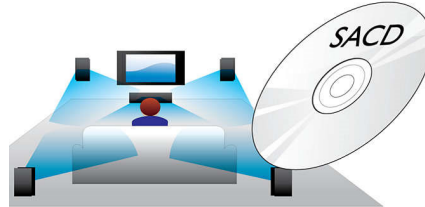

Формат многоканальный SACD. Этот музыкальный формат нового поколения обеспечивает воспроизведение музыки сверхвысокого качества, 5.1-канальный объемный звук и полную прямую и обратную совместимость с форматом компакт-диска.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.

Характеристики

Звук

- Источник питания для аудио: Отдельный линейный источник питания с кольцевым трансформатором
- ЦАП: TI Burr-Brown 24 бит/192 кГц для каждого канала
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Динамический диапазон (1 кГц): > 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 120 дБ
- Полный коэффициент гармонических искажений: < 90 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Разъемы AC типа Cinch, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Цифровой оптический выход, Выход DSD (через выход HDMI), Ethernet, Выход HDMI 1, Выход HDMI 2, Порт USB 2.0
- Приложение MyRemote: SimplyShare
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Подключение к компьютерной сети: DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский,

- Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий
- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,2 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

Дизайн

- Корпус: Прочный 3 мм алюминий
- Разъемы: Позолоченные A/B-разъемы

Размеры

- Вес, включая упаковку: 5,158 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 520 x 362 x 155 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 90 x 268 миллиметра
- Вес продукта: 3,98 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC (многоканальный), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Автоматическая настройка под размера экрана, Адаптивное повышение контрастности, Улучшение цвета, Адаптивное улучшение качества контента, Динамическое повышение контрастности, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Шумоподавление, Прогрессивное сканирование, Quad HD (3840 x 2160), Повышение качества видео, Преобразование 2D в 3D
- Улучшенная обработка видеосигнала: Обработка видеосигнала с помощью технологии Qdeo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (выход DSD доступен только через выход HDMI (ресивер A/B)), SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264,

Характеристики

MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD

- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить,

Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить

- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color
- Код региона DVD: 2

Дата выпуска 2024-03-30

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 12.1.3

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 12581 68173 9

www.philips.com

