

Philips
Home Cinéma Blu-ray 3D
5 enceintes

Crystal Clear Sound

Enceintes arrière sans fil
Wi-Fi, Bluetooth et NFC intégrés
1 000 W

HTB5580



1 000 W, son puissant comme au cinéma

avec enceinte arrière sans fil

Écoutez de la musique ou regardez des films comme jamais auparavant, avec le Home Cinéma Philips. Grâce au tweeter à pavillon et à dôme souple 15 mm, le son n'a jamais été d'aussi bonne qualité. Système Bass Reflex à nervures 3 fois plus puissant que la normale, pour des basses d'un réalisme exceptionnel.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Enceintes puissantes avec double caisson de basses pour un son remarquable
- Crystal Clear Sound pour une clarté et un réalisme exceptionnels

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- N'encombrez plus vos pièces de câbles


Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- Karaké, pour des heures de plaisir en famille
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

PHILIPS

Points forts

Crystal Clear Sound

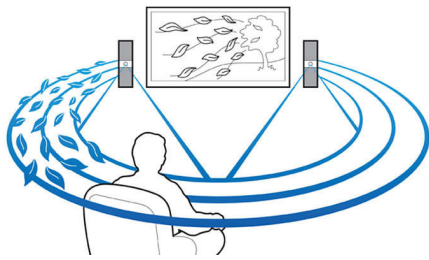

Crystal Clear Sound pour une clarté et un réalisme exceptionnels

Puissance de 1 000 W RMS




La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

Full HD Blu-ray 3D




Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Wi-Fi intégré

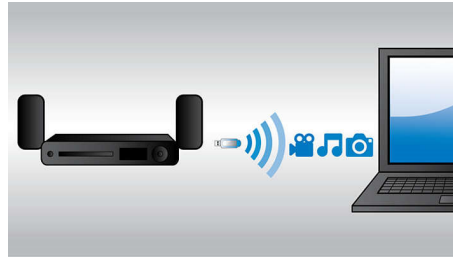


Grâce au Wi-Fi intégré, il vous suffit de connecter votre Home Cinéma à votre réseau domestique pour bénéficier d'un large choix de services en ligne. Découvrez d'excellents sites Web offrant des films, des photos, de l'information et d'autres contenus en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

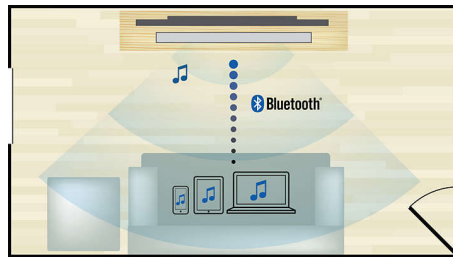

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®

Dolby TrueHD et DTS-HD

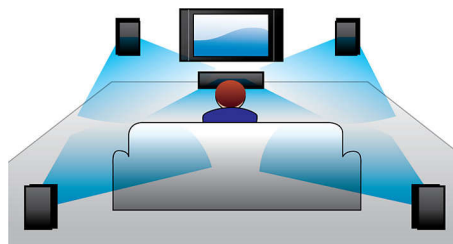


Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Miracast™




Miracast™ est une norme de transfert de vidéo sans fil utilisant une connexion Wi-Fi Direct. L'interface utilisateur simplifiée permet d'afficher l'écran de l'appareil portable en mode miroir sur un plus grand écran via un appareil certifié Miracast™. Le codec intégré ne limite pas le décodage.

Technologie NFC

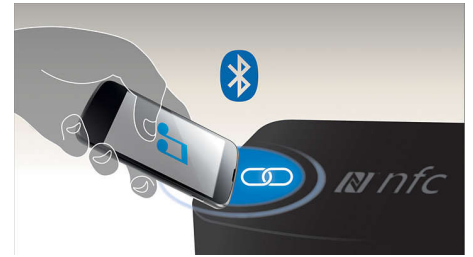

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Enceintes arrière sans fil

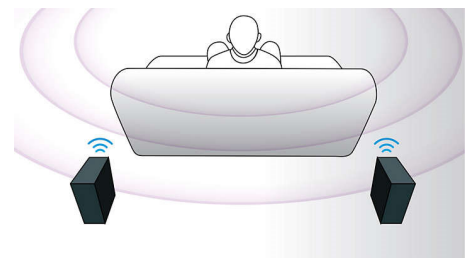

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une simplicité d'utilisation. Ne générant pas d'interférences, elles offrent un son comme au cinéma et vous libèrent des câbles peu esthétiques. ** Seule la connexion entre l'unité principale et les enceintes arrière est sans fil. Les enceintes arrière sont connectées ensemble à un module de réception sans fil.

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, Dolby Digital Prologic II, Double Bass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Puissance de sortie du caisson de basses: 166 W
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 166 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 4 x 166 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 1 000 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 4 enceintes colonnes, 1 enceinte centrale
- Impédance de l'enceinte satellite: 150-20 k Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 3 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 8 po
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150-20 k Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, Entrée micro, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Audio arrière sans fil
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Prises Easy-Fit pour enceintes, Entrée AUX

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

Carton externe

- EAN: 87 12581 71539 7
- Longueur: 95.4 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.6 cm
- Poids brut: 27.31 kg
- Hauteur: 54.8 cm
- Poids net: 25.09 kg
- Poids à vide: 2.22 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Facilité d'utilisation: DLNA

Alimentation

- Consommation électrique: 160 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 54.8 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 95.4 cm
- Profondeur: 37.6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 71539 7
- Poids brut: 27.31 kg
- Poids net: 25.09 kg
- Poids à vide: 2.22 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 43.5 cm
- Profondeur: 28 cm
- Poids: 2.68 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Câble HDMI, Mode d'emploi, Récepteur audio arrière sans fil

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 435 x 58 x 291 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 314 x 103 x 83 millimètre
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 100 x 1 178 x 101 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 230 x 370 x 310 millimètre
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 100 x 1 178 x 101 millimètre
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 6 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD,

Caractéristiques

VCD

musique, Zoom

Lecture Karaoké

- Fonctions standard: Contrôle du volume micro

Développement durable

- Emballage: Mode d'emploi électronique

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX Plus HD, H.264, ISO, WMV 9



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 71539 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.