

Philips
Minichaine hi-fi

Bluetooth® et NFC

FX25



Un son puissant, sans fil

Diffusez de la musique sans fil depuis n'importe quel smartphone grâce au Bluetooth®. La technologie NFC permet un appairage instantané. Le double amplificateur offre une excellente qualité sonore et les 300 W RMS de puissance totale permettent d'obtenir un son intense.

Plusieurs sources de musique MP3

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portables.
- Compatible avec les CD MP3
- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Pratique et facile à utiliser

- Connexion TV ou lecteur DVD
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée
- Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure
- Puissance de sortie totale de 300 W RMS

PHILIPS

Points forts

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Entrée audio




L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Connexion TV/lecteur DVD

Connexion TV ou lecteur DVD


Amplificateur double

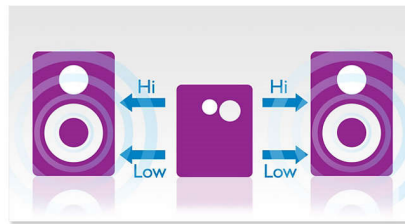

Le double amplificateur garantit des performances sonores optimales en réduisant l'intermodulation entre le caisson de basses et le tweeter car chaque transducteur a un amplificateur dédié. Résultat : des basses profondes et puissantes qui résonnent sans interférer avec les hautes fréquences, pour un son pur et net. Ajoutez à cela une conception mixte précise et active et vous obtenez un meilleur contrôle des phrases et fréquences de

chaque transducteur, pour un son plus naturel et équilibré.

Tuner numérique avec présélections

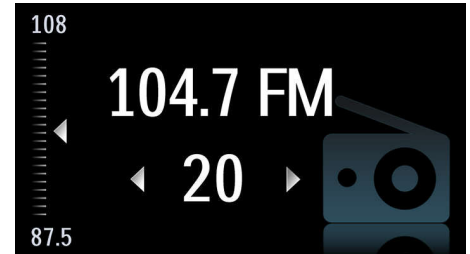

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Compatible avec les CD MP3

Compatible avec les CD MP3

Écoutez vos MP3 directement

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portables.

Puissance de sortie totale de 300 W RMS



Puissance de sortie totale de 300 W RMS

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification dynamique des basses
- Puissance totale (RMS): 300 W

Enceintes

- Enceinte principale: Tweeter 2", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 6,5"
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- Connexions audio: Entrée AUX RCA
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Entrée audio (3,5 mm)
- Technologie NFC

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé, Alarme radio, alarme USB
- Type d'affichage: Écran VFD
- Horloge: Sur affichage principal

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie
- Télécommande: 21 touches

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 393 millimètre
- Largeur de l'appareil: 467 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 475 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 140 millimètre
- Largeur de l'emballage: 526 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 320 millimètre
- Profondeur de l'enceinte: 201 millimètre
- Hauteur de l'enceinte: 350 millimètre
- Largeur de l'enceinte: 241 millimètre
- Poids net: 10,25 kg

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, 20 pistes programmables
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Tiroir
- Nombre de disques: 1



Date de publication
2024-05-07

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 71889 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com