



Philips Fidelio
SoundBar 7.1.2 med
integrert subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

Philips trådløst hjemmesystem
Maks 620 W Innebygd subwoofer
Enkel romkalibrering



TAFB1

Laget for filmelskere

Fordyp deg i surroundlyd, rett ut av esken. Fidelio FB1-lydplanken gjør at du kan få lyd over og rundt deg for en spennende opplevelse. I tillegg kan du koble til andre Fidelio-komponenter for å bygge opp den perfekte hjemmekinoopplevelsen.

En sømløs opplevelse

- Kompatibel med favorittenhetene dine med taleassistent
- 4K-gjennomgang. HDR-gjennomgang. HDMI-inngang
- Romkalibrering. Perfekt Fidelio-lyd i ethvert rom
- Fantastisk til musikk

Nye nivåer av detalj for filmer og musikk

- HDMI eARC. Nyt den fulle effekten av avanserte lydformater
- IMAX Enhanced-sertifisert. Omsluttende, nervepirrende lyd
- Trådløst Philips Home System drevet av DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Gi underholdningen lyden den fortjener

- Tilpasset senterhøytaler for krystallklar dialog
- 7.1.2 kanaler. Maks. 620 W (310 W RMS ved 1 % THD)
- Dolby Atmos. Løft spenningen
- Philips Fidelio FB1. Naturlig lyd, tidløs design

PHILIPS

SoundBar 7.1.2 med integrert subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips trådløst hjemmesystem, Maks 620 W Innebygd subwoofer, Enkel romkalibrering

Høydepunkter

Lyd og design fra Fidelio



Denne Fidelio FB1-lydplanken med integrert subwoofer fyller alle rom med dramatiske effekter, fylldige lydspor og krystallklare dialoger. Lydplanken ser også vakker ut – med antrasitt Muirhead-skinnsom står opp mot den fine metallnettingen øverst og i fronten.

7.1.2 kanaler. Maks. 620 W



Spesialbygde Fidelio-høytalere – inkludert to oppoverrettede høytalere – lar lyden strømme over og rundt deg. Den innebygde subwooferen tilfører reell tyngde. Kanalene foran til venstre, foran til høyre og i midten har alle diskant-høytalere plassert mellom to mellomtone-høytalere for krystallklar tale, vokal og surroundlyd.


Philips trådløst hjemmesystem



Med denne Play-Fi-kompatible Fidelio FB1-lydplanken kan du skape den perfekte hjemmekinolyden. Koble lydplanken til en ekstern Fidelio FW1-subwoofer på få sekunder for å gi enda mer dybde til lyden av filmer og

musikk. Hvis du vil ha ekstra omsluttende lyd, kan du legge til sammenkoblede trådløse FS1-høytalere for å lage et ekte surroundlydoppsett.

Romkalibrering

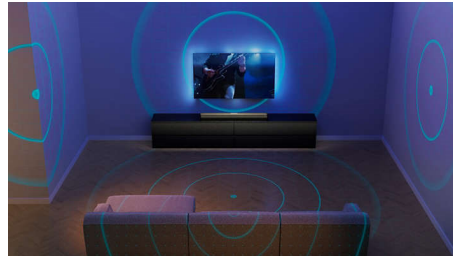

Uansett hvilken form eller størrelse rommet har – får du alltid perfekt Fidelio-lyd. Koble enkelt til den medfølgende mikrofonen, og plasser deretter mikrofonen der du sitter for å se på TV. FB1-lydplanken måler hvordan lyden beveger seg i rommet, og justerer de ulike kanalenes utdata på en intelligent måte for å sikre enestående surroundlyd.

IMAX Enhanced-sertifisert



Fidelio FB1-lydplanken er sertifisert som IMAX Enhanced, noe som betyr at den kan gi en lydopplevelse som virkelig står til IMAX' enestående følelse av storhet. Fra hjertebankende eksplosjoner til nervepirrende hvisking – føl hvert eneste øyeblikk i filmene som opprinnelig ble laget for å spilles av i IMAX-kinoer.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Du får den komplette Dolby Atmos-opplevelsen med FB1-lydplankens oppoverrettede høytalere. Favorittfilmene og -seriene høres utrolig realistiske ut når lyden flyter over og rundt deg. Hvis du ser på innhold som ikke har Atmos, bytter lydplanken til den fylldigste lyden som er mulig.

HDMI eARC

Ikke gå glipp av noe mens du er oppslukt av dramaet. Denne FB1-lydplanken er kompatibel med HDMI eARC, en høyhastighetstilkobling som lar deg oppleve den fulle effekten av avanserte lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

Fantastisk til musikk

La sangene du elsker, bli levende med naturlig Fidelio-lyd som gjør mest mulig ut av musikken du spiller. Varm og med perfekt timing, med fylldig bass og rike detaljer i mellomtoner og høye toner. Enten det er Spotify Connect eller spillelister som strømmes via strømmetjenester som Amazon, Spotify, Deezer eller Tidal.

Kompatibel med taleassistenter



Spør Alexa-aktiverede enheter, eller en høytaler som fungerer med Google Assistant, om å spille musikk via lydplanken. Foretrekker du Siri? Denne lydplanken fungerer med Apple AirPlay 2, slik at du kan spørre henne også. Skru musikken opp. Hopp over spor. Alt helt håndfritt.



SoundBar 7.1.2 med integrert subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips trådløst hjemmesystem, Maks 620 W Innebygd subwoofer, Enkel romkalibrering

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydsystem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Equalizer-innstillinger: Film, Musikk, Tale, Stadion, Egendefinert
- Total harmonisk forvrengning: 1 %
- Utgangseffekt for høyttalersystem: 620 W MAX / 310 W RMS
- Automatisk leppesynkforsinkelse: via HDMI EDID
- Automatisk romkalibrering
- Manuell leppesynkforsinkelse: 0 til 200 ms
- Surround-modus: UPMIX, Standard, Kunstig intelligens

Høyttalere

- Subwoofertype: Integrert subwoofer
- Antall lydkanaler: 7.1.2
- Antall woofere: 2
- Diameter på woofer: 3,5"
- Frekvensområde for lydplanke: 40 000–20 000 Hz
- Midthøyttalere: 2 fulltone (L+R), 1 diskant høyttalere
- Frontdrivere: 4 fulltone (V+H), 2 diskant høyttalere (L/R)
- Siderettede drivere: 2 fulltone (L+R)
- Oppoverrettede høyttalere: 2 fulltone (L+R)
- SPL (maksimalt volum): 96 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth: Mottaker
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Flerpunktstøtte (Flerkobling), Strømsformat: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR-port: IR-forsterker
- Aux-inngang: Nei
- USB-avspilling
- Optisk inngang x 1
- HDMI innholdsbeskyttelse: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-utgang (eARC/ARC) x 1
- Mikrofoninngang x 1: for automatisk romkalibrering
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- HDMI-inngang x 1
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere
- Teknologi for flere høyttalere: DTS Play-Fi. Lyd i flere rom, DTS Play-Fi-hjemmekino
- Smarthjem: Innebygd Chromecast, Spotify Connect, Fungerer med Alexa, Fungerer med Apple AirPlay 2, Fungerer med OK Google
- HDMI-versjon: HDMI 2.1b (opptil 4K 60 Hz)

Lydformater som støttes

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital,

- Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- DTS Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2ch

Ytre eske

- Lengde: 137 cm
- Antall kundepakker: 2
- Bredde: 22 cm
- Bruttovekt: 18.5 kg
- Høyde: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Nettovekt: 14.2 kg
- Taravekt: 4.3 kg

Anvendelighet

- Fjernkontroll
- Skjermtype: 5-sifret 14-segmenters LED-display
- Nattmodus: Nei

Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

- LED-indikator for strøm
- Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Hovedenhetens strømforbruk i standbymodus: $0,5\text{ W}$
- Autostandby
- Øko-standby (Wi-fi av)

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 135 cm
- Dybde: 20.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruttovekt: 8.5 kg
- Nettovekt: 7.1 kg
- Taravekt: 1.4 kg

TAFB1/10

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll (med batteri), Nettledning, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning


- Farge: Svart
- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1200 x 73 x 125 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 7,2 kg

Video

- HDR-gjennomgang: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K-gjennomgang: Opptil 4K/60P/YUV4:4:4
- 3D-gjennomgang

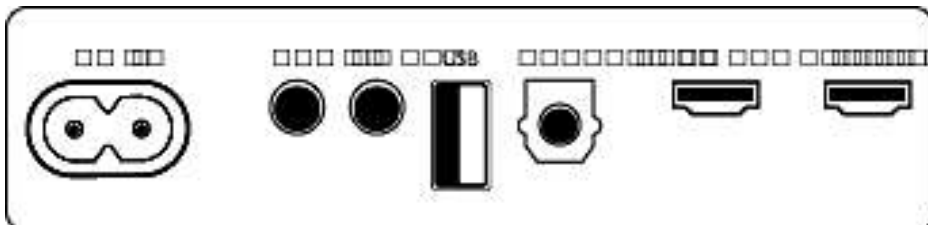

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

