




Philips
Sistema Mini Hi-Fi

Sistema para festas

CD, CD de MP3, USB Directo
Ripar CD para USB
240 W, expansível com FWP1000

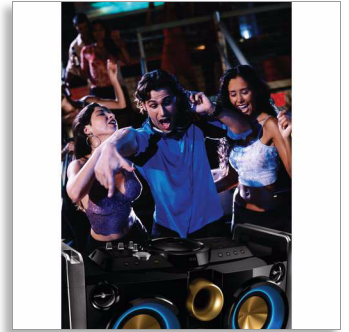

FWP2000



A companhia perfeita para festas

Obcecado pelo som

Este sistema Hi-Fi FWP2000/12 permite-lhe desfrutar de música de muitas formas. Reproduza ficheiros MP3 e WMA de dispositivos USB e leitores de música portáteis ou riçe músicas de CD para dispositivos USB. O Som MAX fornece mais potência e a iluminação dinâmica dá mais energia à sua festa.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Ripar música a partir de CD para dispositivos USB

Enriqueça a sua experiência sonora

- Som MAX para uma potência imediata
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
- Potência de saída total RMS de 300 W

Melhore a música do seu sistema para festas

- Configuração simples de qualquer sistema para festas da Philips
- Instalação flexível em qualquer local da casa
- Iluminação dinâmica para dançar ao ritmo da música

PHILIPS

Destaques

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação

nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Iluminação dinâmica



Mova-se ao ritmo estonteante da música. As luzes modernas piscam conforme a melodia da música, conferindo diversão e emoção às canções. Se não quiser as luzes ligadas, pode simplesmente desligar a funcionalidade. Dê um toque de glamour e provocação às suas festas, às suas celebrações animadas e aos seus eventos sofisticados com estas luzes dinâmicas sensacionais.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Especificações

Som

- Potência de Som Total (RMS): 300 W
- Melhoramento do som: Som MAX, controlo de som digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Incredible Surround, Controlo virtual do ambiente (VAC)

Altifalantes

- Número de caixas de altifalantes: 1
- Diafr. altifalantes: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
- Melhoramento do altifalante: 2 vias
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Sintonizador/recepção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do sintonizador: FM
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Microfone: tomadas para microfones duplos
- USB: Anfitrião USB
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Funcionalidades

- Karaoke: Volume MIC
- Tipo de visor: Ecrã VFD

Acessórios

- Telecomando: 13 botões
- Manual do utilizador: Espanhol, Português (Brasil), Português
- Outros: Manual de início rápido, pilhas para telecomando
- Garantia: Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Altura da embalagem: 442 mm
- Largura da embalagem: 780 mm
- Profundidade da embalagem: 430 mm
- Peso bruto: 17,3 kg
- Peso Líquido: 15 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 704 x 364 x 385 mm

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: repetição/aleatório/programa, repetir/um/tudo/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar

Gravação áudio

- Fontes de gravação USB: CD
- Modos de gravação USB: gravação instantânea, disco único, faixa única
- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB



Data de publicação
2015-01-15

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 92599
EAN: 87 12581 65242 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.