

Philips
Dijital istasyon ayarlı saatli
radyo

Alüminyum

AJ1003



Güne güzel başlayın

en sevdiğiniz radyo istasyonuyla

Şık ayna tasarımı ve alüminyum kabini sayesinde yatağınızın başucundan ayıramayacaksınız.

Saf müzik keyfi sunmak üzere uyandırma amaçlı dahili FM radyoya ve taşınır müzik sisteminize erişim için kullanışlı bir kabloya da sahiptir.

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
- Daha fazla erteleme için alarm tekrarı
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Kullanım kolaylığı


- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

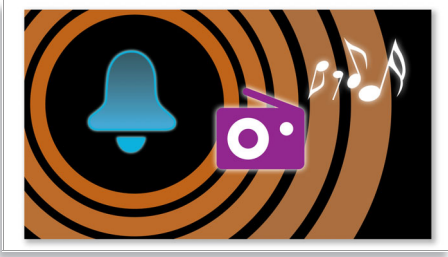


En sevdiğiniz radyo istasyonu veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmini sizi en dinlediğiniz radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Alarm tekrarı

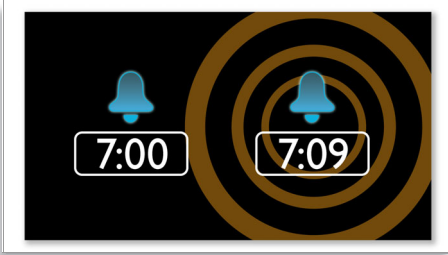

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Nazik uyandırma

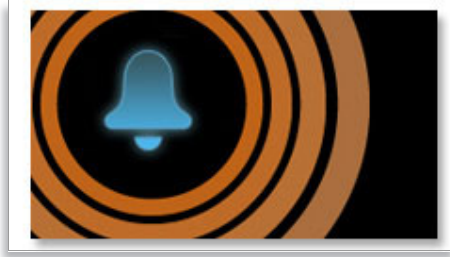

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

MP3 Link




MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan alınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Kapanma Zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'yle uykuya dalmanıza olanak verir.

Çift alarm

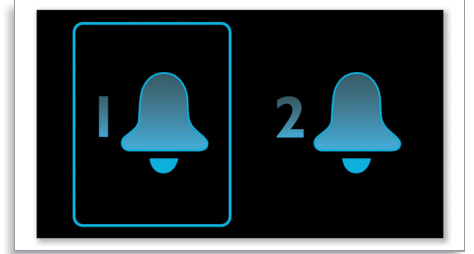

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radyo Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- İstasyon hafızaları: 20

Bağlantı

- MP3-Link: Var, 3,5mm jak

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: Radyo Alarmı, Sesli Alarm, Alarm tekrarı

- Ekrandaki Basamak Sayısı: 4
- Saat/Sürüm: Dijital
- Kapanma Zamanlayıcısı

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
265 x 80 x 106 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 185 x 52 x 85 mm

Güç

- Şebeke elektriği: .
- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz



Yayın tarihi 2012-08-28

Sürüm: 4.1.5

12 NC: 8670 000 64231
EAN: 87 12581 55081 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com