




Philips
Potpuno bežične slušalice

Slušalice stoje na spoljnom uvetu
Izuzetno mala futrola za punjenje
IPX4 zaštita od vode
Do 18 sati reprodukcije

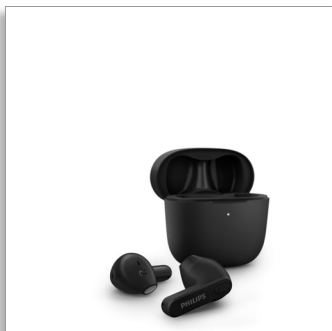

TAT2236BK

Izuzetno tanka futrola. Udobno prijanjanje.

Ove potpuno bežične slušalice otporne na prskanje i znoj svuda idu sa vama! Futrola za punjenje staje u džep uskih farmerki. Slušalice savršeno prijanjaju u spoljnom uvetu ako ne volite osećaj koji umeci za uši pružaju u ušnom kanalu.

Od omiljene plejliste do veoma važnog poziva

- Brzo ponovno povezivanje sa telefonom kada otvorite futrolu
- Lako aktivirajte glasovnog pomoćnika na telefonu
- Ugrađene komande. Ugrađen mikrofoni. Lako uparivanje.

Izuzetno praktične. Veoma udobne.

- Obavljajte pozive pomoću jedne slušalice. Mono režim.
- 4 boje. Dizajn u obliku „štapa za hokej“.
- Bezbedan, udoban dizajn. Slušalice bez umetaka

Mala futrola za punjenje. Do 18 sati reprodukcije.

- IPX4 otpornost na prskanje i znoj
- Izuzetno mala USB-C futrola za punjenje. Dodatnih 12 sati reprodukcije.
- 6 sati reprodukcije. Punite 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.
- Jasan zvuk, snažan bas. Neodimijumski drajveri od 12 mm.

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Slušalice stoje na spoljnom uvetu Izuzetno mala futrola za punjenje, IPX4 zaštita od vode, Do 18 sati reprodukcije

Važne karakt.

4 boje

4 boje. Dizajn u obliku „štapa za hokej“.

6 sati reprodukcije

6 sati reprodukcije. Puniti 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.

Jasan zvuk, snažan bas

Jasan zvuk, snažan bas. Neodimijumski drajveri od 12 mm.

Lako aktiviranje glasovnog asistenta

Lako aktivirajte glasovnog pomoćnika na telefonu

Jednostavna kontrola i uparivanje

Komande na slušalicama vam omogućavaju da pauzirate plejlistu, obavljate pozive i da aktivirate glasovnog asistenta na telefonu. Slušalice su veoma brzo spremne za uparivanje. Kada ih uparite, ponovo se povezuju sa telefonom čim otvorite futrolu za punjenje.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj



Uz oznaku IPX4 i snažne drajvere od 12 mm, ove slušalice vam omogućavaju da uživate u odličnom zvuku u svim vremenskim uslovima. Potpuno su otporne na prskanje, ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete da će vas uhvatiti kiša.

Mono režim



Obavljate puno poziva? Možete da udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofon se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, a dovoljno je da ih jednostavno

TAT2236BK/00

zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.

Brzo ponovno povezivanje sa telefonom

Brzo ponovno povezivanje sa telefonom kada otvorite futrolu

Bezbedan, udoban dizajn

Možete da uživate u melodijama uz pravu udobnost zahvaljujući ugodnom, laganom dizajnu. Zahvaljujući tome što nema umetaka za uši, ne osećate ništa u ušnim kanalima i nema osećaja pritiska. Dizajn u obliku „štapa za hokej“ bezbedno drži slušalice na mestu.

Izuzetno kompaktna futrola za punjenje



Uz ovako malu futrolu za punjenje, dobijate više muzike bilo gde! Jedno punjenje ovih potpuno bežičnih slušalica daje 6 sati reprodukcije, dok potpuno napunjena futrola daje dodatnih 12 sati. Za brzo pojačanje, stavite slušalice u futrolu na 15 minuta da biste dobili dodatni sat reprodukcije.

Potpuno bežične slušalice

Slušalice stoje na spoljnom uvetu Izuzetno mala futrola za punjenje, IPX4 zaštita od vode, Do 18 sati reprodukcije

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 12 mm
- Impedansa: 28 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 104 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon
- Bluetooth verzija: 5,0
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 33.8 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 27.8 cm
- Bruto težina: 4.224 kg
- Visina: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11744 7
- Neto težina: 1.32 kg
- Tarirana težina: 2.904 kg

Praktičnost

- Automatski se isključuje
- Vodootporno: IPX4
- Mono režim za TWS
- Tip komandi: Dugme

Unutrašnja kutija

- Dužina: 16 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 13 cm
- Visina: 11 cm
- Neto težina: 0.165 kg
- Bruto težina: 0.476 kg
- Tarirana težina: 0.311 kg
- GTIN: 2 48 95229 11744 4

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme reprodukcije muzike: 6 +12 sati
- Vreme razgovora: 6 sati
- Vreme punjenja: 2 sati

- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
- Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
- Težina baterije (ukupno): 10.5 g
- Kapacitet baterije (futrola): 350 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 55 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakovanja

- Visina: 17.2 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Oba
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 4 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11744 0
- Bruto težina: 0.128 kg
- Neto težina: 0.055 kg
- Tarirana težina: 0.073 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.58 cm
- Širina: 5.96 cm
- Dubina: 2.89 cm
- Težina: 0.036 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Kućište za punjenje
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Umetak za uvo
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Otvoreno prijanjanje

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20191 0

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 7.3.3

EAN: 48 95229 11744 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com