


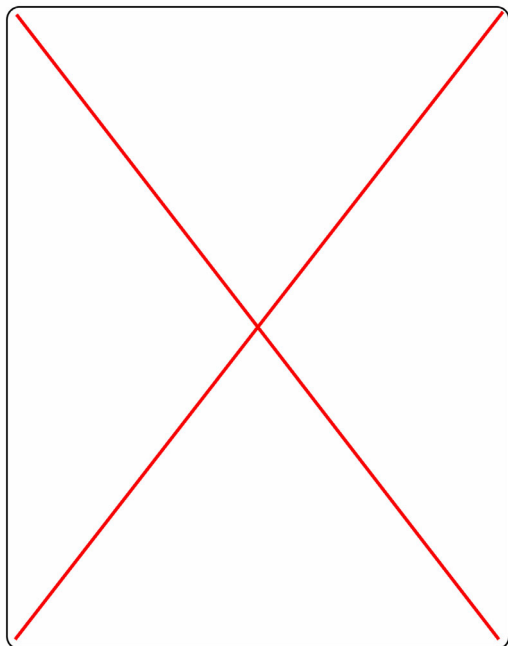

Philips Fidelio
Primo 無線機座喇叭

配備 AirPlay

DS9100W

體驗真正的高品質音效

執著於音

您對音樂播放的要求，Philips Fidelio Primo 都能夠一一滿足。Philips Fidelio Primo 為您帶來純淨真實的音色，此喇叭配備 AirPlay，可無線播放 iPod Touch、iPhone、iPad 和 iTunes 的音樂。

無可匹敵的音效

- 音響發燒級的高音喇叭帶來高保真音效
- SoundCurve 提供不同凡響的剔透音質
- 通過音效鏈的純訊號純正數碼處理
- FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效
- 低音反射設計，可呈現低沈渾厚的低音效果
- 100W RMS 總輸出功率

精美絕倫的設計與外觀

- 天然材料、纖維和金屬完美結合的優質設計

先進的多功能設計

- 透過 AirPlay 無線技術串流音樂
- 用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂


憑直覺操控

- SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制
- 近接感應可自動背光控制面板

PHILIPS
Fidelio


產品特點

音響發燒級的高音喇叭

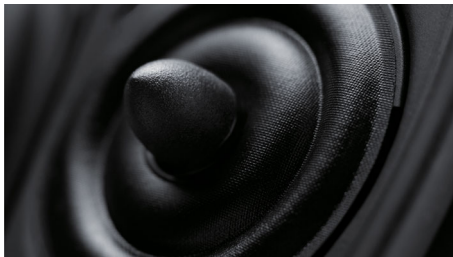

雙向系統連環狀散熱高音喇叭，用於最高階音響發燒設備。振動膜不受虛假共振的干擾，頻率響應高達 40kHz。此技術提供出色的動感效果、失真度低，讓極致音樂的細微差別完整地呈現出來。

SoundCurve

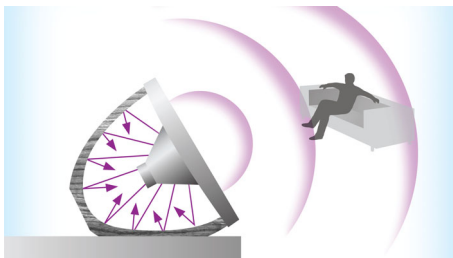

此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。


純正數碼處理



大多數機座喇叭都使用 iPod、iPhone 或 iPad 的類比輸出源，然後將訊號轉回數碼，

結果就會導致出現雜音或失去音效細節。利用數碼的方式輸出播放機的訊號，喇叭就可以保留音樂訊號的完整度，從而提供更強的訊號、減少雜音和提高解像度。

FullSound™

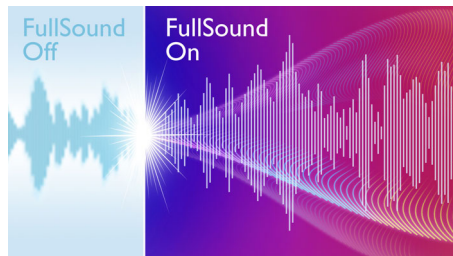

Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。

低音反射設計




低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。

AirPlay 無線技術



AirPlay 讓您將整個 iTunes 音樂收藏串流至 Fidelio 機座，可從電腦上的 iTunes 程式、iPhone、iPad 或 iPod Touch 以至任何可使用 AirPlay 的喇叭進行無線播放。您只需確保喇叭已連接 Wi-Fi 網絡即可。AirPlay 亦讓您在每間房間使用每個喇叭同時播放。無論您前往哪間房間，也可收聽最愛歌曲。

SoundStudio App

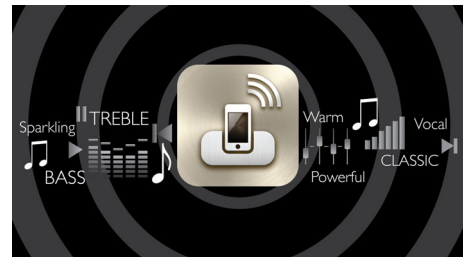

以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。

規格

兼容性

- 兼容於：所有 iPod、iPhone 和 iPad

iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：SoundStudio，從 App Store 免費下載
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本

喇叭

- 喇叭驅動器：2 個 1.25 吋（32 毫米）高音喇叭，2 個 4 吋（10 厘米）中低音喇叭
- 輸出功率（RMS）：100 瓦

配件

- 附配件：遙控器，3.5 毫米立體聲輸入電線，AC

電源線，快速入門指南，保用證，全球保用證

連接

- 機座接頭
- Airplay
- 輔助輸入

尺寸

- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：562 x 216 x 214 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：619 x 276 x 276 毫米
- 產品重量：6.5 千克
- 重量（含包裝）：9.6 千克

功率

- 電源：100 - 240V AC, 50/60Hz



出版日期 2014-02-21

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 15741
EAN: 48 95185 60010 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com