




Philips  
Sistema micro Hi-Fi

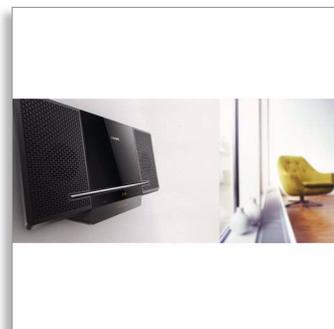

TCM350

# Rilassati ascoltando ottima musica

## Ossessionati dal suono

Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto ed elegante. Il sistema micro Hi-Fi TMC350 arricchirà il tuo ambiente e allo stesso tempo la tua esperienza di ascolto della musica. Basta premere Play per apprezzare i bassi potenti e dinamici.

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
- Tuner digitale FM con preselezioni
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design compatto
- Installabile a parete per un posizionamento flessibile
- Telecomando facile da usare in dotazione

# PHILIPS

# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: 2 x 2 W RMS
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Full range da 2,5"

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20

## Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

## Funzioni utili

- Tipo di caricatore: anteriore, Motorizzato

## Accessori

- Accessori inclusi: Base, Foglio di garanzia internazionale
- Manuale utente
- Telecomando

## Dimensioni (l x p x a)

- Peso lordo: 2 Kg
- Peso netto: 1,5 Kg
- Prodotto con piedistallo: 400 (L) x 122 (P) x 205 (A) mm
- Prodotto senza piedistallo: 400 (L) x 84 (P) x 205 (A) mm



# In evidenza

## Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

## Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.



Data di rilascio  
2014-07-24

Versione: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279  
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)