


Philips
Alto-falante de conferência
Bluetooth WeCall

Bluetooth®



AECS7000

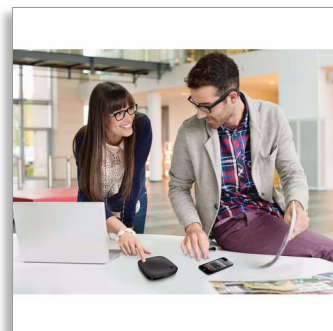

Faça chamadas em conferência nítidas em qualquer lugar

que soam como se estivesse conversando pessoalmente

Faça chamadas em conferência em qualquer lugar com o aparelho portátil Philips WeCall. Ele vem com quatro microfones e cancelamento avançado de eco para conversas sem chiados, enquanto os indicadores LED e a conectividade Bluetooth® oferecem a você o máximo em conveniência.

O melhor em desempenho de som e voz

- Quatro microfones para a perfeita captação de voz em 360 graus
- Neutralização de ruídos para som mais nítido
- Supressão avançada de eco para conversas sem interferências
- Poderoso alto-falante para ouvir facilmente a vozes e reproduzir músicas
- Tecnologia avançada de áudio HD para uma voz natural

Fácil de usar

- Conecte facilmente a notebooks e smartphones compatíveis com Bluetooth
- Aplicativo WeCall gratuito para chamadas em conferência rápidas e intuitivas
- Indicadores de status de LED para funções de chamada, carregamento e mudo
- Conexão USB para fazer chamadas usando notebooks

Portátil e prático


- Design fino e compacto permite levá-lo para qualquer lugar
- Estojo de transporte fino e leve para levar o alto-falante a qualquer lugar
- Até 8 horas de duração da bateria e recarga usando cabo USB



PHILIPS

Destaques

Captação de voz perfeita

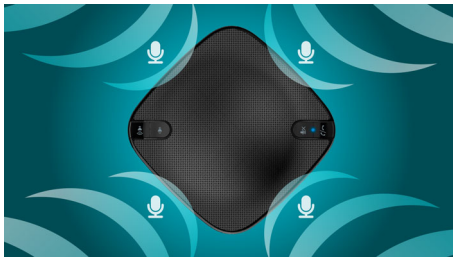

Quatro microfones omnidirecionais permitem a captação de voz em 360 graus até 5 metros de distância, para uma comunicação clara e natural sem ter de falar mais alto ou se inclinar sobre um alto-falante - até mesmo no ambiente mais ruidoso.

Neutralização avançada de ruídos

Neutralização avançada de ruído com quatro microfones omnidirecionais ao redor do alto-falante permite que várias pessoas participem da conversa e garante que as vozes possam ser ouvidas com o máximo de clareza. Ruídos fixos ou não fixos são suprimidos para uma conversa sem ruídos.

Supressão avançada de eco

Supressão muito rápida e avançada de eco para uma conversa full-duplex revolucionária no viva-voz, a poucos metros do alto-falante. Um algoritmo adaptável é desenvolvido para eliminar ecos e evitar reverberações devido ao retorno do alto-falante para o microfone, o que é especialmente ideal em condições acústicas difíceis e lugares reverberantes, como escritórios com pouca mobília.

Poderoso alto-falante interno

Alto-falante com ímã de neodímio de alta sensibilidade, com 2 polegadas e de baixa distorção com cone de baixo perfil especialmente desenvolvido, o que proporciona resposta de amplo alcance e diretividade de ampla dispersão. Converse enquanto anda pelo ambiente e de qualquer lugar na sala sem perder a qualidade. Perfeito para reprodução de músicas.

Tecnologias avançadas de áudio


Tecnologia avançada de áudio HD para uma voz natural

Conexões Bluetooth contínuas



Conectividade contínua usando emparelhamento automático com iPhones e qualquer smartphone, computador ou notebook compatível com Bluetooth, com até 10 metros de alcance wireless.

Chamadas em conferência intuitivas

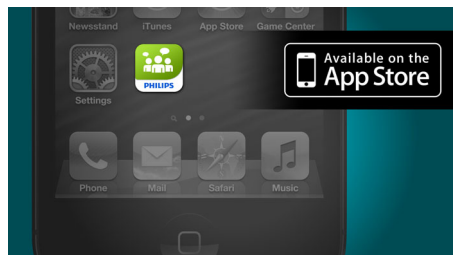

O útil aplicativo Philips WeCall gerencia números de chamadas de conferências e, até mesmo, insere códigos de acesso diretamente de seu calendário, facilitando a discagem e o acesso a chamadas a partir de seu calendário com apenas um botão.

LEDs integrados

Indicadores de status de LED para funções de chamada, carregamento e mudo

Conexão USB

A conexão USB permite que você utilize o alto-falante para fazer chamadas de notebooks com as funcionalidades Plug and Play e detecção automática de dispositivos.

Design fino e compacto

O design fino e portátil permite que você leve o alto-falante de conferência para onde quiser. Ele cabe facilmente na bolsa do seu notebook, podendo usá-lo em qualquer lugar: trabalhando em casa, no quarto do hotel ou ao visitar um parceiro de negócios.

Longa duração da bateria interna



Até 8 horas de duração da bateria durante o uso em uma chamada e até 200 horas no modo de espera. O cabo USB incluso permite um carregamento fácil e prático.

Estojo de transporte para facilitar o transporte

Estojo de transporte durável e superleve ajuda a proteger o alto-falante durante o transporte, com um design elegante e funcional para uma aparência profissional.



CES 2014 Innovation Awards

Prêmio 2014 CES
Innovations Design and
Engineering
Fino, compacto, repleto de

tecnologias inovadoras e intuitivas, o alto-falante para conferências Philips WeCall Bluetooth® AECS7000 é ideal para chamadas em conferência do seu smartphone. Quatro microfones omnidirecionais e cancelamento de eco garantem som claro...

Especificações

Tecnologia sem fio Bluetooth®

- Versão: V2.1 + EDR
- Linha: 10 M (espaço livre)
- Perfis: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP com suporte a discurso por banda larga)

Aplicativo Philips WeCall

- Download gratuito: SIM, pesquise "Philips WeCall"
- Na Apple Store: Requer iOS 4.3 ou posterior

Compatibilidade com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad Mini

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilidade com iPod

- Compatível com: iPod touch 3ª geração, iPod touch 4ª geração, iPod nano (5ª geração)

Áudio

- Caixas de som integradas: 1 x 1,5"
- Potência de saída: 2W
- Resposta de frequência: 140 a 18.000 Hz
- Relação de sinal/ruído: > 75 dB

Microfone

- Microfones omnidirecionais: 4
- 360 graus de captação de voz a: até 5 m de distância
- Cancelamento de ruído e de eco

Praticidade

- Viva-voz
- Controle do volume: Aumentar / Diminuir

Alimentação

- Entrada de energia: 5 V, 1 A
- Capacidade da bateria: 3,7 V, 1000 mAh
- Tipo de bateria: Polímero de íon de lítio
- Tempo de conversa: Até 8 horas

Acessórios

- Estojo de transporte
- Cabo USB
- Guia de início rápido

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
110 x 28 x 110 mm
- Peso do produto (g): 182



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.2.7

12 NC: 8670 001 00807
EAN: 69 23410 72365 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A Philips não é responsável por qualquer tipo de objeto de valor cujo roubo possa ter sido causado pelo uso do InRange.