

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

7"-es LCD



PET7402D



Kettőzze meg a moziélményt, ha úton van két széles képernyős LCD képernyővel

Filmek és zene lejátszása az autóban! A Philips PET7402D, két 7"-es TFT LCD-kijelzővel ellátott készüléke lehetővé teszi, hogy teljes mértékben elmerülhessen a DVD/DivX[®] filmek világában, a zenéiben és fényképeiben, miközben úton van. Miután könnyedén felszereli és beállítja a készüléket, az garantáltan kiváló szórakozást nyújt Ön számára az autóban



Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezről

Tegye még gazdagabbá szórakozását!

- 7"-es színes TFT LCD-kijelző, széles képernyős (16:9) formátummal
- A moziélmény fokozása a kettős TFT LCD képernyővel
- Beépített sztereó hangszugárzók

Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve
- Gépkocsiadapter és a beszereléshez alkalmas pánt mellékelve
- Fejhallgató-csatlakozó az egyéni élményhez

PHILIPS

Fénypontok

MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás



Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tízed akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.


DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható lemezformátum kezelésére.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

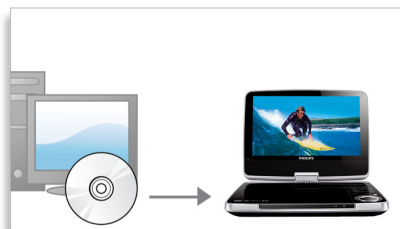

A DivX[®] támogatás azt jelenti, hogy Ön megtekintheti a DivX[®] kódolt videofelvételeket is. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen.

Kettős TFT LCD képernyő



A kettős képernyőnek köszönhetően lejátszhatja ugyanazokat a videofelvételeket és képeket a hordozható DVD-lejátszókról. Mindössze csatlakoztatni kell, majd a képernyőket felszerelni az autó fejtámaszaira. Most már könnyedén és kényelmesen élvezheti kedvenc DVD filmjeit és JPEG fotóit családtagjaival és barátaival a hátsó ülésen.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 120 cd/m²
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Kontrasztarány (tipikus): 200:1
- Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fűlhallgató)
- Jel-zaj arány: >80 dB (fűlh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD,

CD-R

- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 9 V 1 A
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

Kényelem

- Ütésbiztos: Van

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC-bemenet 9 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Autóskészlet: Szivargyújtó adapter, fejtámaszra való pántok x 2
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Második LCD-képernyő: 7"-es TFT LCD (PAC134) x 1 db

Méretetek

- Fődoboz mérete: 225 x 305 x 370 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 7,65 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 360 x 295 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 199 x 38 x 153 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék tömege: 1 kg



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636
EAN: 87 12581 46467 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.