

Philips  
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

DivX Plus HD  
Enlace multimedia USB 2.0

BDP2600



## Disfruta de nítidas imágenes de alta definición

Experimenta las increíbles imágenes nítidas y de alta definición gracias al reproductor de Blu-ray Disc BDP2600 de Philips. Disfruta del Full HD 1080p de los Blu-ray Disc y de una calidad de imagen próxima al HD gracias al escalado visual del DVD. Reproduce vídeos y música del USB y la unidad de disco duro.

### Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Full HD de 1080p para imágenes con gran nitidez
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

### Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1


### Disfruta más

- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray

# PHILIPS

# Destacados

## Reproducción de Blu-ray Disc

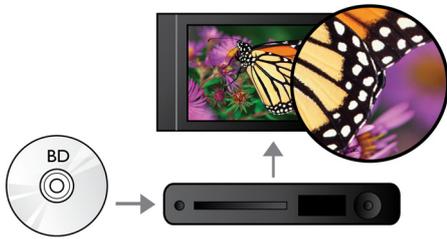

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

## 1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir

directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.


## Conmutación de subtítulos



Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla

hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.

## Dolby TrueHD y DTS-HD MA

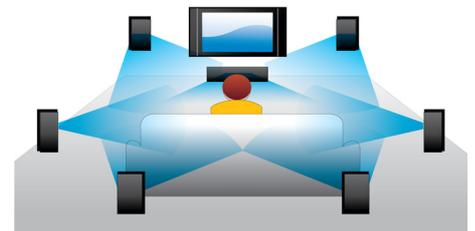

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

## USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX
- Formatos de compresión: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ de alta definición, MKV, XviD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

## Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

## Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia

de diapositivas con reproducción de MP3

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Ethernet
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Turco, Noruego, Checo
- Protección infantil: Clasificación parental
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Tarjeta de registro del producto, Control remoto
- Manual de usuario: Español, Alemán, Francés, Español, Holandés, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Sueco, Turco, Checo, Polaco

## Potencia

- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 420 x 90 x 303 mm
- Peso incluido embalaje: 2 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 360 x 44 x 210 mm
- Peso del producto: 1,25 kg



Fecha de emisión  
2015-09-03

Versión: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729  
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)