



Philips
Klokkeradio

Bluetooth®

Universal lading
Dobbel alarm
FM, digital tuning



AJT5300W

Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen

Start dagen helt oppladet med AJT5300W. Denne klokkeradioen fungerer også som en trådløs høyttaler som strømmet musikk fra enhver Bluetooth-enhet. Med de innebygde holderne kan den lade opp alle smarttelefoner, både iPhone- og Android-telefoner, mens du sover

En rikere lydopplevelse

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lett å bruke

- USB-port for å lade alle mobile enheter
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

Start dagen på din måte

- Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Myk og behagelig oppvåkning
- Gjentatt vekking for mer slumring

PHILIPS


Høydepunkter

Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både stabil og energieffektiv. Teknologien muliggjør enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra alle smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, inkludert iPod og iPhone, med en Bluetooth-aktivert høyttaler.

USB-port

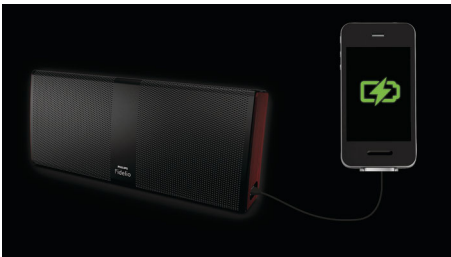

Høyttaleren har en USB-port. Hvis batteriet til smarttelefonen er i ferd med å gå tomt enten hjemme eller når du er på farten, kan du overføre strømmen som er ladet opp i den bærbare høyttaleren til den mobile enheten din.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg



Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikkksamlingen på Philips-lydsystemet.

Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av lyd inn-innhold fra bærbare mediaspillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Innebygd mikrofon

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningsamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Sleep timer




Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du

venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Batteri back-up


Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

Våkne til radio eller en summealarm

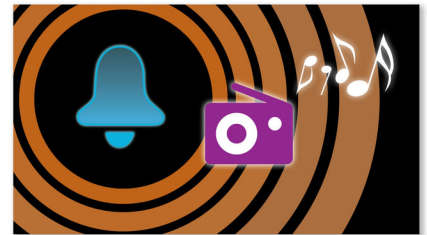

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Dobbel alarm

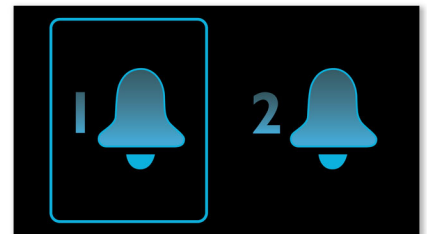

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Spesifikasjoner

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Versjon: V2.1 + EDR
- Profiler: A2DP, HFP, AVRCP
- Serie: 10 m (åpen plass)

Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

Klokke

- Type: Digital
- Skjerm: LED
- Klokkeslettformat: 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/mottak/overføring

- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Tunerbånd: Digital søking, FM

Anvendelighet

- Volumkontroll: Opp/ned
- Alarmer: Summealarm, To vekketidinnstillinger, Myk oppvåkning, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze)
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav
- Sleep Timer

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- Mikrofon: Innebygd mikrofon

USB-lading

- Ja
- 5 V, 1 A

Drift

- Strømtype: AC-inngang
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Batteritype: AA
- Antall batterier: 2
- Backup-batteri: AA (følger ikke med)
- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH): 182 x 111 x 100 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 206 x 115 x 110 mm
- Bruttovekt: 0,6 kg
- Nettovekt: 0,5 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Garanti: Garantihfte

Lading

- USB-enheter: 5 V

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 1



Utgivelsesdato
2022-05-12

Versjon: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com