




Philips
True wireless oordopjes

Perfect, natuurlijk geluid
Noise Canceling Pro
(Ruisonderdrukking)
Heldere gesprekken onderweg
Betrouwbare pasvorm voor in het oor

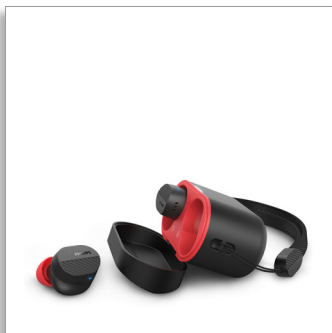

TAA5508BK

Uw workout is essentieel

Met deze true wireless sportkoptelefoon met ruisonderdrukking komt u meteen in beweging! Muziek en podcasts klinken geweldig en u bent duidelijk hoorbaar als u een oproep aanneemt. Een betrouwbare pasvorm voor in het oor houdt de oordopjes netjes op hun plaats.

Gedetailleerd, energiek geluid

- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- drivers met grafeencoating van 8 mm
- Ga overall in op. Noise Canceling Pro
- Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Eenvoudig en briljant

- Philips Headphones-app. Regel noise canceling en meer
- Laad 5 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren
- Krijg tot 28 uur afspeeltijd met de oplaadcase
- Multipoint, oordopjes met aanraakbediening en spraakassistenten (voice assistants)

Voor een actief leven

- Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth*
- Siliconen oorcaps met textuur en reflecterende oordopjes
- Ga naar buiten. IPX5-waterbestendig
- Betrouwbare pasvorm voor in het oor. Beweeg vrij en u verliest hem niet


PHILIPS

True wireless oordopjes

Perfect, natuurlijk geluid Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking), Heldere gesprekken onderweg, Betrouwbare pasvorm voor in het oor


Kenmerken

Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

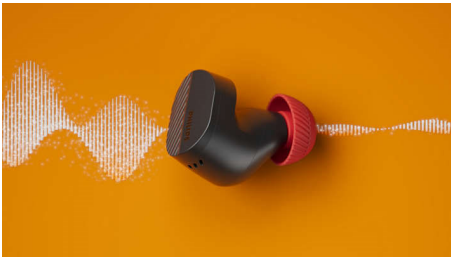


Drukke sportschool? Winderig park? Adaptieve ruisonderdrukking (adaptive noise cancellation) reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u in de buurt van drukke wegen hardloopt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten toe te laten.

Heldere gesprekken onderweg

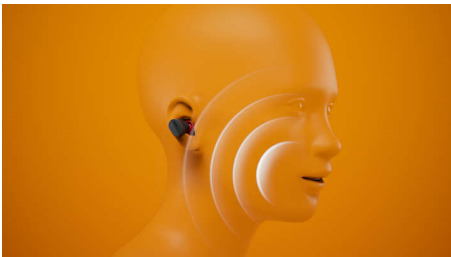

Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!

Betrouwbare pasvorm voor in het oor

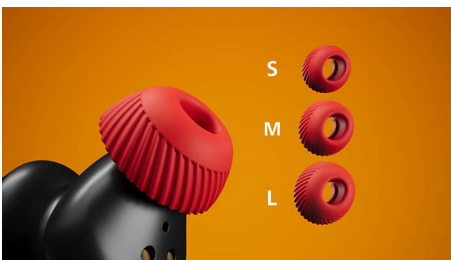

Hoe u ook beweegt, deze oortjes blijven zitten. De siliconen oordopjes hebben textuur waardoor ze goed in uw oren blijven zitten en gemakkelijk vast te pakken zijn met vochtige handen. Het oppervlak van de oortjes is

reflecterend zodat u beter te zien bent in het donker.

De nieuwe generatie Bluetooth



Deze oortjes werken met apparaten die Bluetooth LE-audio en LC3-codec ondersteunen, zodat u een stabielere verbinding en merkbaar beter geluid hebt. Het geluid wordt niet minder als u muziek streamt of belt in een bebouwde omgeving en er is vrijwel geen vertraging als u films kijkt of games speelt.*

IPX5-bescherming tegen water



De IPX5-classificatie betekent dat deze koptelefoons tegen een spatje regen of een stortbui kunnen. Dus u hebt nooit meer een excuus om op de bank te blijven zitten! En als u zweet in de sportschool, is dat ook geen probleem voor de koptelefoon.

28 uur afspeeltijd met oplaadetui



Wilt u niet dagelijks moeten opladen? U hebt 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur extra uit het kleine oplaadetui. Plaats de oordopjes terug in

TAA5508BK/00

het etui en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 5 minuten opladen genoeg voor nog een uur. Het etui kan via USB-C worden opgeladen.

Het unieke geluid van Philips

Ga voor de muziek waar u energie van krijgt! Geniet van gedetailleerd, stimulerend geluid met een rijke bas, want de drivers met grafeencoating reproduceren zowel alle sprankelende hoge tonen als de zware lage tonen. Of u nu Android of iOS gebruikt, u geniet van de complete ervaring die u nodig hebt om uw energie op peil te houden.

'Philips Headphones' App

U kunt de Philips Headphones-app gebruiken om de noise canceling aan te passen, automatische onderdrukking van windgeluid uit te schakelen en het transparantieniveau aan te passen wanneer u de Awareness Mode (Bewustzijnsmodus) gebruikt. Met de equalizer kunt u het geluid nauwkeurig afstellen en via de app houdt u de software van uw hoofdtelefoon up-to-date.

Multipoint-connectiviteit

Met Bluetooth multipoint kunt u verbinding maken met twee apparaten tegelijk. Ideaal als u streamt vanaf een telefoon en trainingsmeldingen ontvangt vanaf uw smartwatch. De aanraakbediening op de oortjes werkt onder andere voor gesprekken en muziek afspelen. Siri en de Google Assistent worden beide ondersteund.

Snel opladen gedurende 5 minuten

Laad 5 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren

Siliconen oordopjes met textuur

Siliconen oorcaps met textuur en reflecterende oordopjes

drivers met grafeencoating van 8 mm

drivers met grafeencoating van 8 mm

True wireless oordopjes

Perfect, natuurlijk geluid Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking), Heldere gesprekken onderweg, Betrouwbare pasvorm voor in het oor

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 8 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvormogen: 5 mW
- Gevoeligheid: 110 dB (1K Hz)
- Type driver: Grafeencoating

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5.3
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: AAC, SBC, LC3
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 34.3 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 29.8 cm
- Brutogewicht: 4.544 kg
- Hoogte: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Nettogewicht: 1.8 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.744 kg

Comfort

- Waterbestendig: IPX5
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Monomodus voor TWS
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

Binnendoos

- Lengte: 16.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 14 cm
- Hoogte: 13.8 cm
- Nettogewicht: 0.225 kg
- Brutogewicht: 0.49 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Vermogen

- Aantal batterijen: 3 stuks
- Oplaaftijd: 2 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 7 + 21 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 8 + 23 uur
- Korte oplaaftijd: 5 mins for 1 hr
- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (Built-in)

- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 10.1 g
- Batterijcapaciteit (etui): 600 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 53 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 hr

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 13.02 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 11.4 cm
- Diepte: 5.37 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Brutogewicht: 0.132 kg
- Nettogewicht: 0.075 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.057 kg

Accessoires

- Overig: 1 draagband
- Snelstartgids
- Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 AI mics

Afmetingen

- Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Totaalgewicht: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
- Bewustzijnsmodus
- Adaptieve ANC
- ANC (Active Noise Canceling)
- Automatische onderdrukking van windgeluid

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.