




Philips
Mikromuusikasüsteem

Internetiraadio, DAB+

Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
100 W

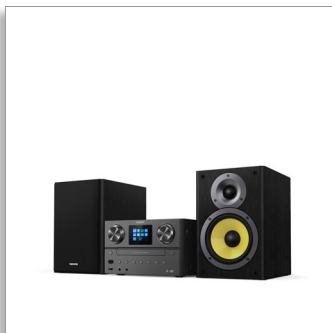

TAM8905

Nautige kõike. Mängige valjult.

Täitke oma ruum armastatud helidega. Internetiraadio, Spotify Connect, Bluetooth ja CD-mängija – see kaunis mikrosüsteem suudab mängida kõike. Lisaks saate kuulata ka DAB+ või FM-raadiot – kõike seda võimsa 100 W heliga.

Vapustav heli teie muusika jaoks

- 5,25" bassikõlar ja kõrgsageduskõlarid. Max 100 W väljundvõimsus
- Kogu teie muusika, taskuhäälingud ja palju muud
- Bassipeegeldusega kõlarid. Selged kõrged helid ja detailirohked madalad toonid
- Digitaalne helijuhtimine. Vallige eelmääratud helistiil

Täitke oma tuba helidega

- Vahelduvvooluvõrgus töötav. Eemalt juhitav
- Teie kodus
- Põhiseadme mõõtmed: 230 × 145 × 262 mm
- Kõlari mõõtmed: 174 × 260,6 × 229 mm

On, mida armastada

- Klassikaline välimus. Uuenduslikud funktsioonid
- Internetiraadio. DAB+ ja FM-raadio
- Spotify Connect. Bluetooth. Audiosisend. CD-mängija
- USB-port. Ühendage välise heliallikaga või laadige oma telefoni

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kogu teie muusika



Alates klassikalistest helidest kuni uusimate taskuhäälinguteni. Voogedastage Wi-Fi kaudu Spotify parima kvaliteediga signaali. Lisaks saate voogedastada ka läbi Bluetoothi, mängida CD-plaate või ühendada teiste allikatega läbi audiosisendi või USB.

Internetiraadio. DAB+ ja FM



Internetiraadio on teie piletiks tuhandetele rahvusvahelistele jaamadele, mis pakuvad kõikmõeldavaid programme. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning võimaldab määrata eelseadistusi oma lemmikute interneti-, DAB+ ja FM-jaamade seast.

Selged kõrged helid ja detailirohked madalad toonid



Need raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid tekitavad selgeid kõrged helisid ja võimsat bassi, kasutades selleks 5,25" bassikõlari, kõrgsageduskõlarite ja bassipeegeldusega portide kombinatsiooni. 100 W maksimaalne väljund tagab võimsa heli igasse tuppa. Ideaalne nii ootesaalidesse kui ka avatud plaaniga eluruumi.

Klassikaline välimus

Matist alumiiniumist põhiseade ja kõlari puidust korpus meenutavad eraldiseisvate retrostiilis Hi-Fi kõlarite disaini. Selge värviline ekraan näitab jaama, albumi ja laulu andmeid. Tekstuursete juhtnuppudega saate kontrollida helitugevust, valida allikat ja raadiojaama.

Digitaalne helijuhtimine

Hip-hop või koorimuusika, sümfonia või rokiooper? Mikromuusikasüsteemi digitaalse helijuhtimise funktsioon laseb teil muusikat rohkem nautida, olenemata sellest, mida teile

kuulata meeldib. Valige eel määratud helistiilide vahel, et tuua oma muusikapalasisid paremini esile.

Teie kodus

See vahelduvvooluvõrgus töötav mikromuusikasüsteem sobib suurepäraselt mis tahes tuppa. Bluetoothi ulatus on 10 m ja USB-pordi kaudu saab laadida ka oma nutiseadet. Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispuul võimaldab teil funktsioone ka eemalt juhtida.

5,25" bassikõlar ja kõrgsageduskõlarid

5,25" bassikõlar ja kõrgsageduskõlarid. Max 100 W väljundvõimsus

Vahelduvvooluvõrgus töötav. Eemalt juhitav

Vahelduvvooluvõrgus töötav. Eemalt juhitav

Põhiseadme mõõtmed

Põhiseadme mõõtmed: 230 × 145 × 262 mm

Kõlari mõõtmed

Kõlari mõõtmed: 174 × 260,6 × 229 mm

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Audiosisend. CD-mängija

USB-port

USB-port. Ühendage välise heliallikaga või laadige oma telefoni

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Sageduslik tundlikkus: 50-20000 Hz, ± 3 dB
- Helirežiim: Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe, Tasakaalus
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 100 W
- Kõlarite impedants: 4+12 oomi

Kõlarid

- Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline
- Helikanalite arv: 2.0
- Kõrgsageduskõlarite arv: 2
- Basskõlarite arv: 2
- Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 25mm
- Basskõlari läbimõõt: 5,25"

Ühenduvus

- USB: USB host, Max 2 A laadimine
- Bluetoothi versioon: 4.2
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)
- Kõrvaklappide pistik: 1 x 3,5 mm
- Helisisend: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA standard: Pole saadaval
- Tark kodu: Spotify Connect

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Toetatud helivormingud: MP3
- Maksimaalne sãmplimissagedus: 24-bitine/44,1 kHz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: Eemaldatav lühike antenn (75 oomi)
- Tuuneri sagedusribad: FM, DAB/DAB+, Internetiraadio
- Salvestatavad jaamad: 20 FM, 20 DAB, 40 internetipõhist raadiojaama / taskuhäälingut, 10 Spotify esitajat
- RDS: Jah!
- Tuuneri tüüp: Digitaalne

Mugavus

- Kell: Peaekraanil, 24/12 tunni kuva
- Kaugjuhtimispuul
- Laadija tüüp: Alus
- Unetaimer
- Ekraani tüüp: 2,4" TFT
- Kella värskendus: DAB/internetiraadio
- Äratuste arv: 2
- Äratused: Jah, sumisti, internetiraadio, DAB, FM

Ühilduvus

- Nutitelefonitahvelarvuti APP-valve: Ei

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 31.6 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Eraldiseisev
- Laius: 62 cm
- Sügavus: 33.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10891 2
- Kogukaal: 9.948 kg
- Kaal pakendita: 8.22 kg
- Pakendi kaal: 1.728 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AC-toitekaabel (x2), FM antenn, Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patareid, Kiirjuhend, Garantiileht
- Toitejuhe: Pikkus 1,5 m

Disain

- Seinapaigaldusega: Ei
- Süsteemi komponendid: Peamine juhtseade, Kõlarid

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 230 x 145 x 262 mm
- Peaseadme kaal: 2,17 kg
- Kõlariüksuse number: 2
- Komplekt (L x K x S): 578 x 260,6 x 262 mm
- Komplekti kaal: 7.62 kg
- Kuulariseade (L x K x S): 174 x 260,6 x 229 mm
- Kõlari kaal (seadme kohta): 2.716 kg

