




Philips Mikromusiikkijärjestelmä

- Telakka iPodille/iPhonelle/
iPadille

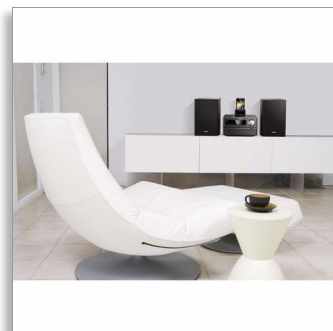

DCM2025

Rentoudu loistavan musiikin parissa

Hulluna ääneen

Lataa iPod/iPhone/iPad toiston aikana. Tähän Philips-mikrojärjestelmään voi liittää myös muita kannettavia musiikkisoittimia USB Direct- tai MP3 Link -liitännän kautta. Tehosta suosikkien kuuntelua bassorefleksikaiuttimien voimalla.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 40 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

PHILIPS

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityyliin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Enimmäislähtöteho (RMS): 40 W

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 4" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys

- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Latauslaite: iPod, iPad, iPhone
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni, Pikaopas
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: Englanninkielinen, ranskankielinen

Mitat

- Päälaitteen leveys: 200 mm
- Päälaitteen korkeus: 118 mm
- Päälaitteen syvyys: 210 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 144 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 224 mm
- Pakkauksen leveys: 576 mm
- Pakkauksen korkeus: 274 mm
- Pakkauksen syvyys: 190 mm
- Kokonaispaino: 3,9 kg
- Nettopaino: 3,34 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod, 4. sukupolvi, iPod, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2



Julkaisupäivä 2013-05-10

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 000 78235
EAN: 87 12581 60781 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com