

Philips
Home Entertainment-
System

DVD-Wiedergabe

HTS5120



Begeistert von Sound

Superschlanke SoundBar für hervorragenden Surround Sound

Genießen Sie Mehrkanal-Surround Sound wie im Kino ohne störende Lautsprecher und Kabel. Das Philips SoundBar-System beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive DVD-Wiedergabe, in einer einzigen Komponente. Für einen Kinoabend der Extraklasse!

Großartiges Hörerlebnis

- Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound
- 400 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Extra schlanke Lautsprecher für realistischen Surround Sound

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer
- Kabelloser Subwoofer für unglaubliche Bässe – ohne Kabel
- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 81 cm (32")
- Ultraflaches SoundBar-Design mit Flat Panel-Lautsprechern

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- DVD- und CD-Wiedergabe für Film- und Musikgenuss
- Besonders scharfe High Definition-Bilder dank HDMI 1080p
- Optionales Dock für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone

PHILIPS

Besonderheiten

Dolby Virtual Lautsprecher



Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Extra schlanke Lautsprecher



Extra schlanke Lautsprecher garantieren hervorragenden Surround Sound in Kombination mit einem schlanken und eleganten Design. Seidenkalotten-Hochtöner mit einem leistungsstarken Neodym-Magnetsystem erfassen perfekt die mittleren und hohen Frequenzen für einen Sound ohne Detailverlust für Filme und Musik. Damit


erleben Sie kristallklaren, realistischen Sound, so wie der Künstler es wollte.

Kabelloser Subwoofer



Kabelloser Subwoofer für unglaubliche Bässe – ohne Kabel

DVD- und CD-Wiedergabe



DVD- und CD-Wiedergabe für Film- und Musikgenuss


Besonders scharfe HD-Bilder



HDMI 1080p-Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt


werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale wie auch digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Da keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Flexible Positionierung

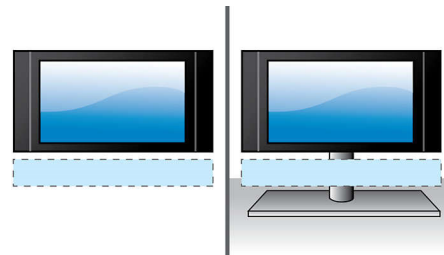

Genießen Sie die Vielseitigkeit dieses Home Entertainment-Systems, und positionieren Sie es an einem beliebigen Ort. Egal, ob Sie das System auf einem Fernsehfuß oder Tisch aufstellen bzw. an der Wand befestigen, es sieht einfach sensationell aus und funktioniert kinderleicht. Sie können das Aussehen Ihres Heims nun selbst bestimmen und trotzdem ein unglaubliches Home Entertainment-Erlebnis genießen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

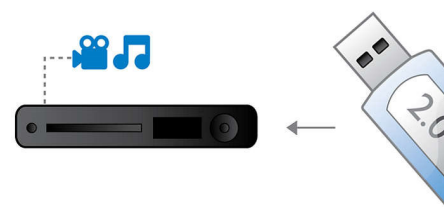

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

Daten

Ton

- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Lautsprecher, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 400 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 bis 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 152 mm Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1 x 38 mm Hochtöner, 1 x 76,2 mm Woofer
- Frequenzbereich Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecherimpedanz: 8 ohm
- Hochtöner-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Buchse für iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Gleichspannungseingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale

Leistung

- Stromverbrauch: 35 W
- Stromversorgung: 27 V DC; 2,5 A
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W
- Stromversorgung Subwoofer:

220 – 240 V; ~50 Hz

- Stromverbrauch Subwoofer: 45 W

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, Wandhalterung STS1000, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzteil, Audio-Kabel, Batterien für Fernbedienung, Komponenten-Video-Kabel, Composite-Video-Kabel, UKW-Antenne, HDMI-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, SCART-Adapter, Bedienungsanleitung, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,5 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,23 kg
- Verpackung (B x H x T): 375 x 411 x 1085 mm
- Subwoofer (B x H x T): 182 x 365 x 306 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv
- Bild: JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com