




Philips
docking-luidspreker met
Bluetooth®

Bluetooth®
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
8 W, oplaadbare batterij

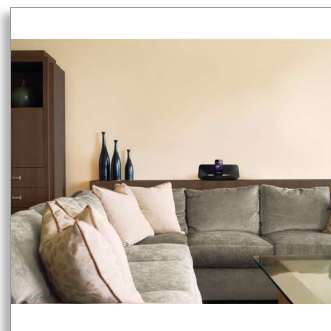

AD385

Geniet draadloos van de muziek op uw iPhone 5

met deze docking-luidspreker

Plaats de AD385 docking-luidspreker op uw bureau, of waar u ook maar wilt, en geniet van glashelder geluid dat de kamer vult. Compatibel met de iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting, en met Bluetooth en oplaadbare batterij voor draadloze muziek.

Kristalhelder geluid

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Geniet van uw favoriete muziek

- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Geavanceerde veelzijdigheid

- Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem




Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Afspelen en opladen via Lightning



Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Draadloos muziek streamen

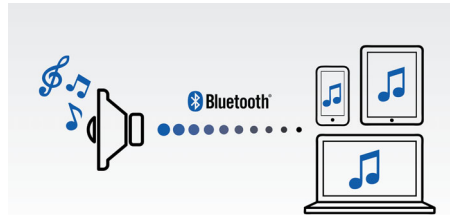

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Specificaties

iPad-compatibiliteit

- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibiliteit iPhone

- via Lightning-aansluiting: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Compatibiliteit iPod

- via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie
- via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Geluid

- Uitgangsvermogen: 8 W RMS
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Bluetooth-versie: 2,1
- Audio-ingang (3,5 mm)

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 300 x 133 x 116 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 387 x 161 x 143 mm
- Gewicht van het product: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,65 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: Li-Polymer
- Levensduur batterij: 5 u



Publicatiedatum
2014-10-17

Versie: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 87 12581 69141 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com