

# PHILIPS



## Headphone Nirkabel

Active Noise Canceling

Ramping dan ringan

Pemasangan multititik



TAH6506BK

## Setiap momen. Setiap hari.

Headphone nirkabel yang sangat ramping ini mengutamakan fokus. Di mana pun Anda mendengarkan, Active Noise Cancelling memungkinkan Anda menikmati musik yang favorit. Multitasking juga jadi mudah: Headphone bisa dipasangkan secara bersamaan dengan dua perangkat.

### **Dari bekerja di rumah hingga perjalanan sehari-hari**

- Isi daya selama 15 menit, dapatkan 2 jam waktu pemutaran ekstra
- Mudah disimpan. Desain lipat pipih dan lipat ringkas
- Kompatibel dengan kabel audio (jack 3,5 mm)
- Kantonglembut disertakan

### **Desain ramping. Kontrol praktis.**

- Fokus pada musik Anda. Active Noise Canceling
- Desain over-ear ramping. Berpenampilan menawan
- Waktu pemutaran 30 jam. 25 jam dengan Active Noise Canceling
- Konektivitas Bluetooth multititik. Bekerja lebih baik

### **Ringan dan nyaman untuk musik dan telepon**

- Driver neodymium 32 mm yang andal
- Kontrol terintegrasi. Suara panggilan jernih
- Mengaktifkan asisten suara ponsel dengan mudah

## Spesifikasi

**Suara**  
 Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz  
 Diameter speaker: 32 mm  
 Impedansi: 32 Ohm  
 Input daya maksimum: 20 mW  
 Kepekaan: 112 dB (1 KHz)  
 Tipe driver: Dinamis

### Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,0  
 Nirkabel  
 Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
 Kabel yang bisa dilepas  
 Jangkauan maksimal: Hingga 10 m  
 Sambungan multititik  
 Codec yang didukung: SBC  
 Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth  
 Soket headphone: 3.5 milimeter

### Kardus Luar

Panjang: 20.5 cm  
 Jumlah kemasan konsumen: 3  
 Lebar: 15.5 cm  
 Berat kotor: 1.086 kg  
 Panjang: 24 cm  
 GTIN: 1 48 95229 11759 1  
 Berat bersih: 0.435 kg  
 Berat tara: 0.651 kg

### Mudah

Mati otomatis  
 Tipe kontrol: Tombol

### Daya

Dapat diisi ulang  
 Jumlah baterai: 1 buah  
 Waktu bicara: 30 jam  
 Waktu pengisian: 2 jam  
 Waktu putar musik (ANC aktif): 25 jam  
 Waktu putar musik (ANC nonaktif): 30 jam  
 Waktu pengisian cepat: 15 mins for 2 hrs  
 Berat baterai (Total): 7.08 g  
 Kapasitas baterai (Headphone): 300 mAh  
 Tipe baterai (Headphone): Polimer litium (terpasang)

### Dimensi kemasan

Panjang: 22.5 cm  
 Jenis kemasan: Kotak  
 Jenis penempatan di rak: Digantung



Lebar: 18.5 cm  
 Tinggi: 4.5 cm  
 Jumlah produk yang disertakan: 1  
 EAN: 48 95229 11759 4  
 Berat kotor: 0.293 kg  
 Berat bersih: 0.145 kg  
 Berat tara: 0.148 kg

### Dimensi produk

Panjang: 19 cm  
 Lebar: 16.5 cm  
 Tinggi: 3.8 cm  
 Berat: 0.145 kg

### Aksesori

Casing pembawa: 1 buah Soft case  
 Kabel audio: Kabel stereo 3,5 mm, P=1,2 m  
 Panduan Cepat  
 Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 500 mm

### Desain

Warna: Hitam  
 Gaya pemakaian: Headband  
 Desain lipat: Rata/Ke arah dalam  
 Bahan sambungan telinga: Kulit sintetis  
 Pas di telinga: Over-ear  
 Tipe penangkup telinga: Bagian belakang tertutup

### Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20195 8

### Fitur ANC

Teknologi ANC: FB  
 ANC Adaptif  
 Mikrofon untuk ANC: 2 mikrofon  
 ANC (Active Noise Cancelling)

### Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google  
 Aktivasi asisten suara: Manual  
 Dukungan asisten suara


## Kelebihan

### Active noise canceling



Ingin mengurangi noise saat bepergian? Mikrofon internal di ear cup headphone over-ear nirkabel ini menyaring suara yang tidak diinginkan, jadi Anda bebas mendengarkan lagu yang Anda sukai.

### Bluetooth Multititik

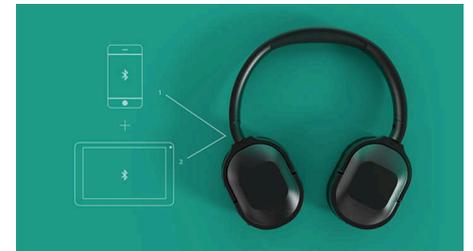

Permudah pekerjaan Anda. Headphone nirkabel ini dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan-dan berganti antar keduanya sesuai kebutuhan. Anda pun bisa mendengarkan musik dari laptop dan menerima telepon dari ponsel.

### Waktu pemutaran 30 jam

Dengan waktu pemutaran 30 jam dari sekali pengisian daya-atau 25 jam jika menggunakan Active Noise Cancelling-headphone on-ear nirkabel ini mememani Anda sepanjang hari. Pengisian penuh membutuhkan waktu 2 jam. Butuh dorongan ekstra? Pengisian daya 15 menit memberi Anda waktu pemutaran 2 jam.

### Mudah dikontrol dan dipasangkan

Tombol dan kenop pada ear cup memungkinkan Anda menunda daftar putar, menerima panggilan, mengontrol volume, dan membangunkan asisten suara ponsel. Suara panggilan jadi bagus dan jernih, dan Anda dapat memasang headphone ke dua perangkat secara bersamaan.

### Mudah disimpan

Ear cup bisa diputar sehingga headphone bisa dilipat pipih untuk disimpan di laci kantor. Atau Anda dapat melipatnya ke arah dalam, headphone menjadi lebih ringkas dan mudah dimasukkan ke dalam kantong lembut yang disertakan.

