



Philips Philips Fidelio
Мини тонколона за
поставяне SoundSphere

за iPod/iPhone



DS6600

Изпитайте емоция като при изпълнение на живо

с тази ТОНКОЛОНА за ПОСТАВЯНЕ

Съживете музиката с по-дълбокия и естествен звук, който предлага технологията на тонколоните SoundSphere на Philips DS6600/10. Поставете своя iPod/iPhone за възпроизвеждане и зареждане, или го свържете директно към компютъра, за да се наслаждавате на звука.

Изтънчен дизайн и покритие

- Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие

Несравнимо качество на звука

- SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
- Обща изходна мощност 2x25 W RMS
- FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
- Басрефлексна конструкция за възпроизвеждане на дълбоки, пълтни басы

Интуитивно управление

- Синхронизация на компютър с iPod/iPhone
- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
- Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука

Авангардна универсалност

- Мощен звук за компютъра ви
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

PHILIPS
Fidelio


Акценти

SoundSphere



Обратно към славата и енергията на музиката със SoundSphere, който ви дава всяка нота така, както я е искал изпълнителят. Като предоставя чист и естествен звук, SoundSphere създава по-дълбоко и по-широко звуково преживяване. Резултатът е жизнен звук, който ще ви накара да повярвате, че изпълнителите свирят на живо пред вас. Всяка тонколона SoundSphere има високоговорител за високи честоти, който виси над кутията на тонколоната. Този високоговорител има възможност да разпръсква по-чист звук във всички посоки. Технологията за прецизно пресичане на звука и внимателното разполагане на нискочестотния високоговорител, така че да се съчетава идеално с високоговорителя за високи честоти, гарантират минимални смущения и още по-естествен звук.

FullSound™

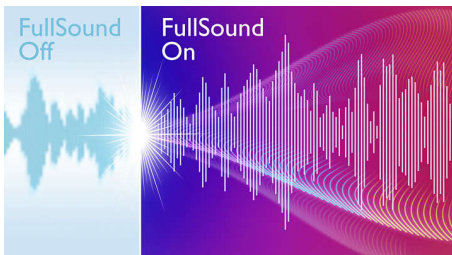


Фирмената технология FullSound на Philips използва цифрова обработка на сигнали от последно поколение, за да пресъздава музиката с висока вярност. Музикалното съдържание се анализира и оптимизира динамично, за да ви позволи да изпитате музиката с висока детайлност и топлина.

Басрефлексна конструкция



Басрефлексната акустична система използва тръба за басите, настроена за акустичната сила на звука на кутията на високоговорителите, което позволява възпроизвеждане на дълбоки басы от компактни тела. Прецизно проектираната профилна тръба за басите подпомага движението на въздуха и осигурява дълбок и въздействащ басов звук, дори при голяма сила на звука, като при това намалява до минимум въздушната турбуленция, която може да причини изкривявания.

Приложение SoundStudio

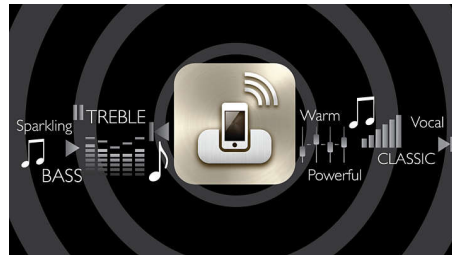

Сега можете да слушате музиката точно така, както ви харесва. SoundStudio ви дава пълен контрол върху вашата музика. С него можете да промените всеки аспект на звука, като използвате само вашия iPhone, интуитивно и лесно. Можете да избирате и промените звученето на любимите си парчета, да създавате уникални звукови изживявания и да вдъхнете нов живот на любимите си мелодии. Освен това, SoundStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят – за още по-пълно удоволствие от музиката.

Синхронизация с компютър

Поставете го, възпроизвеждайте от него, синхронизирайте го и го зареждайте! Търсете в любимата си музика на вашия iPod

или iPhone, докато той се зарежда и се синхронизира с компютър през USB – и се наслаждавайте на прекрасното качество на звука и несравнимото удобство. Слушайте чудесна музика - без опасност от прекъсване на захранването.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Обща изходна мощност 2x25 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4"/20 мм високоговорител за високи честоти, 2 x 3"/8 см високоговорител за средни честоти
- Изходна мощност (RMS): 2 x 25 W

Възможности за свързване

- USB: за свързване с компютър
- Допълнителен вход (AUX)

Съвместимост

- Съвместим с: всеки iPod и iPhone

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 3,5 мм стерео входен кабел, Захранващ кабел за променлив ток,

Ръководство за бързо инсталиране,
Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Тегло с опаковката: 4,2 кг
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 577 x 249 x 217 мм
- Тегло на изделието: 3 кг
- Размери на продукта: [тонколони] 145 (диаметър) x 263 (височина) мм

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: DockStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 или по-нов