




Philips
docking hoparlörü

30 pimli konektörlü
iPod/iPhone için
8W

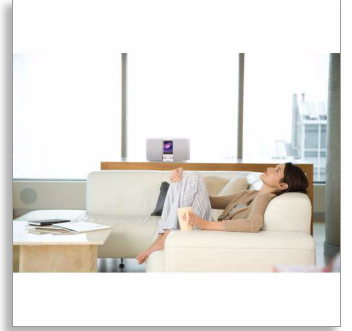

AD333



Şarkılarınızın keyfini iPod/iPhone hoparlöründen çıkarın

Bu şık Philips AD333/12 bağlantı istasyonu, dahili Bass Reflex hoparlörleriyle zengin, derin bir bas ve güçlü bir ses üretir. Akıllı bağlantı yuvası ile iPod/iPhone'unuzu şarj ederken koruyucu kılıfını çıkarmanız gerekmez.

Crystal clear sound

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
- 8W RMS toplam çıkış gücü

En sevdiğiniz müziği dinleyin

- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Gelişmiş çok yönlülük

- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Her mekan ve her yaşam tarzına uygun kompakt tasarım

PHILIPS

Docking hoparlörü
30 pimli konektörlü iPod/iPhone için, 8W

Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, 3. nesil iPod touch, 4. nesil iPod touch

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 8 W RMS

Bağlantı

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü

Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPod, iPhone

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 260 x 103 x 131 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 354 x 136 x 167 mm
- Ürün ağırlığı: 0,9 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,5 kg



AD333/12

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.



Yayın tarihi 2014-08-08

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158
EAN: 87 12581 64859 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com