



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® ve NFC

USB Girişi
12 W

AZ700T



Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

Philips Taşınabilir CD Ses Cihazı, her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz güçlü bir ses sistemidir. Bluetooth eşleştirmelerinin zahmetsizce yapılabilmesi için kablosuz Tek Dokunuşla NFC bağlantısı ile müziğinizi özgür kılar. Alternatif olarak müziklerinizi USB, CD veya MP3-CD üzerinden de oynatabilirsiniz.

Farklı kaynaklardan müziğin keyfini çıkarın

- Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin
- MP3 müzik dinlemek için USB Direct
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
- 20 istasyon hafızalı Dijital FM radyoyla daha fazla müzik

Kullanım kolaylığı

- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- 20 parçalık programlanabilen CD
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

PHILIPS


Özellikler

Bluetooth™ üzerinden müzik akışı



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

NFC teknolojisi

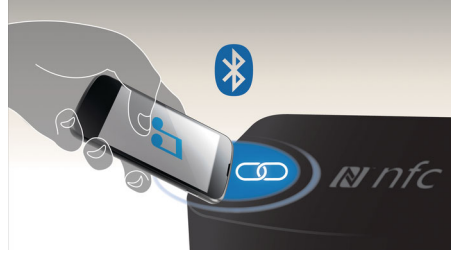

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

MP3 müzik için USB Direct

MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler

verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Kullanışlı uzaktan kumanda



Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Teknik Özellikler

Müzik Çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, önceki/sonraki albüm arama, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Anten: FM anteni

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
- Çıkış Gücü: 12 W maks

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- 3,5 mm kulaklık jakı
- Ses girişi (3,5 mm)

Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LCD ekran
- Yükleyici tipi: üstten

Güç

- Pil tipi: D boyutu (LR20)
- Pil voltajı: 1,5 volt
- Pil sayısı: 6
- Güç tipi: AC/DC adaptörü

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti: Garanti belgesi

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 435 x 271 x 170 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 469 x 197 x 311 mm
- Ürün ağırlığı: 2,9 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,11 kg



Yayın tarihi 2022-11-27

Sürüm: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 69 51613 99348 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com