


Philips
„SoundBar“ garsiakalbis

„Virtual Surround“

„Bass Reflex“ sistema
Opt., koaks., jung., Aux įv., garso įv.

HTL2100G

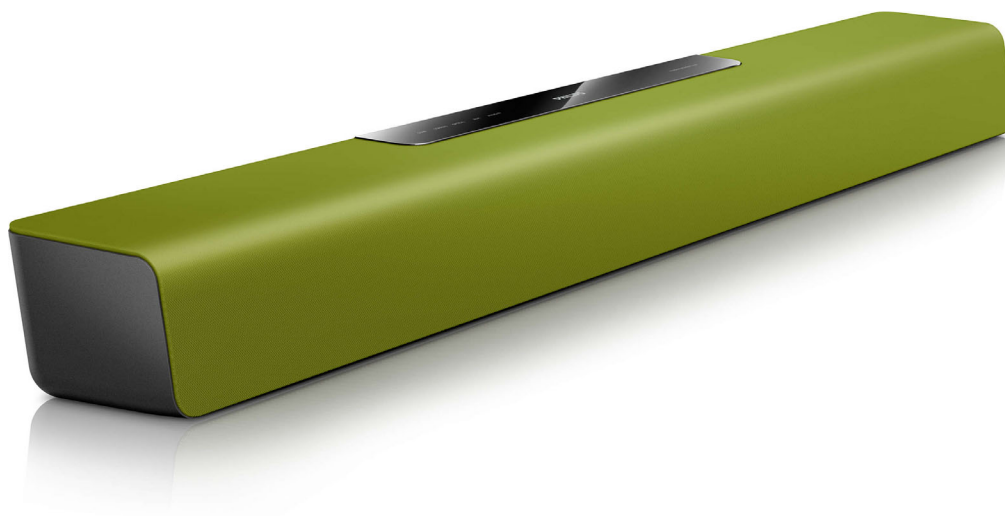

Puikus bet kokio televizoriaus garsas

Lengvas sujungimas vienu laidu

Klauskitės nuostabaus erdvinio garso, sklindančio iš televizoriaus, prijungę „Philips SoundBar“ garsiakalbį tik vienu laidu! Be filmų, galėsite mėgautis ir aukščiausios kokybės MP3 įrašais iš mobiliųjų įrenginių.

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema – tik 85 cm / 33 colių pločio


Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

PHILIPS

Ypatybės

Virtualus erdvinis garsas

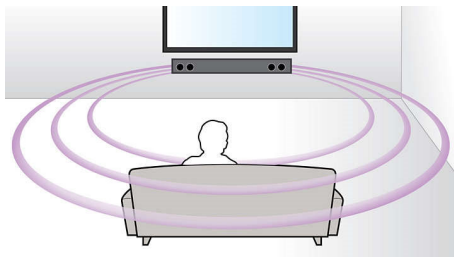


Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

„Dolby Digital“

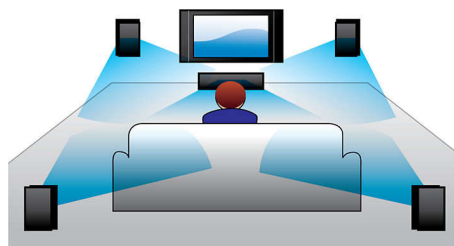

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“

pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Ju galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Žemas profilis



Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema

Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema – tik 85 cm / 33 colių pločio

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Virtualus erdvinis garsas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Garsiakalbio išvesties galia: 2 x 20 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 40 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 2 x 2 in viso diapazono garsiakalbiai
- Garsiakalbių varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis
- „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį
- Šoninės jungtys: Garso įvestis (3,5 mm)

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67304 8
- Ilgis: 93 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 14.5 cm
- Bendras svoris: 2.8 kg
- Aukštis: 14.1 cm
- Grynas svoris: 1.972 kg
- Pakuotės svoris: 0.828 kg

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 40 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 14.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 93 cm
- Gylis: 14.1 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 87 12581 67304 8
- Bendras svoris: 2.8 kg
- Grynas svoris: 1.972 kg
- Pakuotės svoris: 0.828 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 7.45 cm
- Plotis: 84.5 cm
- Gylis: 9.4 cm
- Svoris: 1.88 kg

Priedai

- Pridedami priedai: 1 x CR2025 baterija, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 845 x 72 x 93 mm
- Svoris su pakuote: 2,88 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,93 kg
- Pakuotė (P x A x G): 930 x 145 x 141 mm

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 4.0.4

EAN: 87 12581 67304 8

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com