

Philips
Gürültü Önleyici Kulaklık

Yüksek çözünürlüklü ses
Kulak üstü
Hafızalı köpükten lüks yastıklar
Kompakt katlama



NC1

Sadece birinci sınıf sesleri dinleyin

Fidelio NC1 ile üstün kaliteli gürültü önleme özelliğinin keyfine varın. Gürültünün elendiği, ses kaybının meydana gelmediği yüksek kaliteli ses elde edersiniz. Kompakt bir şekilde katlanması ve uzun süreli kullanım rahatlığı, kulaklığın uzun ve kısa mesafelerde vazgeçilmezini olmasını sağlar.

Yüksek kaliteden ödün vermeden üstün ses deneyimi

- Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
- Yüksek kaliteli ses için optimize edilmiş 40 mm neodimyum sürücüler
- Ses hassasiyeti için bağımsız akustik bölme

Gürültü Önleme Sanatı

- Üstün gürültü önleme için hibrit teknoloji
- Tutarlı, yüksek kaliteli ses için özel olarak tasarlandı
- Kesintisiz dinleme keyfi için sıfır uğultu
- Akıllı güç çözümü müziğinize bağlı kalmanızı sağlar
- 30 saat ANC oynatma süresi, sınırsız müzik ve konuşma süresi

Seyahatlerinizde Şık Görünün

- Uzun süreli konfor için hafızalı süngerden yapılmış lüks, ergonomik yastıklar
- Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama
- Kablo üstü kontrol ve mikrofon müzik ve aramalar arasında geçiş yapabilmeyi sağlar
- Alüminyum ve kauçuk vurgulara sahip gelişmiş tasarım stili



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015

PHILIPS

Gürültü Önleyici Kulaklık

Yüksek çözünürlüklü ses Kulak üstü, Hafızalı köpükten lüks yastıklar, Kompakt katlama


Özellikler

Yüksek çözünürlüklü ses



Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.

Üstün gürültü önleme

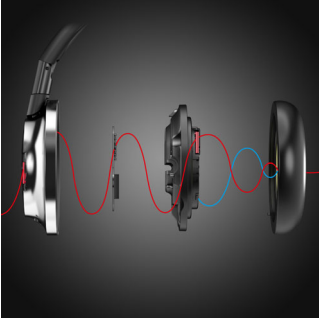

Fidelio NC-1, önden ve arkadan beslemeli aktif gürültü önleme (ANC) çözümü kullanır. Bu, gelişmiş işleme için gürültüyü yakalamak üzere kulak modüllerinin içine ve dışına yerleştirilen 4 mikrofon anlamına gelir. Önden beslemeli ANC (mikrofon kulak modülünün dışındadır) daha geniş bir frekans bant genişliğini kapsarken, arkadan beslemeli ANC (mikrofon

kulak modülünün içindedir) güçlendirilmiş bir gürültü engelleme sunar. Bu kombinasyon, geniş frekans aralığında gürültü engelleme ve her türlü ortamda en iyi müzik keyfi için daha derin bir kapsam sunar.

40 mm yüksek çözünürlüklü sürücüler



Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle elle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 40 mm sürücüler, yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak geniş bir dinamik aralıkta gerçek yüksek çözünürlüklü ses üretir ve en küçük ayrıntıların duyulmasını mümkün kılar.


Tutarlı, yüksek kaliteli ses



Fidelio NC-1'in gürültü önleme özelliği optimum ses performansı göz önünde bulundurularak özel olarak ayarlanmıştır. Gürültü önleyici kulaklığın yüksek performanslı ses sunamayacağı görüşüne meydan okuyan NC-1, sessiz veya gürültülü bir ortamda olmanıza bakılmaksızın en iyi ses kalitesini sunacak şekilde tasarlandı.

NC1/00

Gelişmiş tasarım stili

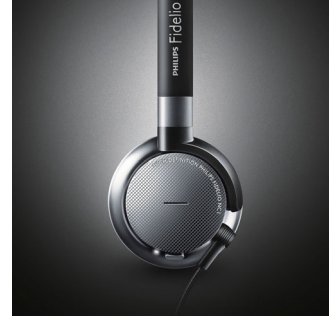

Alüminyum ve kauçuk vurgulara sahip gelişmiş tasarım stili

Kompakt çok yönlü katlama



Şık tasarıma sahip Fidelio NC-1'in hafif, ince ve katlanabilir kompakt yapısı, bu kulaklığı mükemmel bir seyahat arkadaşı haline getirir. Birden fazla şekilde katlama imkanıyla kulaklığı seyahat çantanıza veya uçak koltuklarının bölmesine bile istediğiniz şekilde sığdırabilirsiniz.

Hafızalı sünger ile konforlu kulak yastıkları

Fidelio NC-1'de kullanılan malzemeler, uzun süreli kullanım konforu ve optimum ses performansı sağlamak üzere özenle seçildi. Hafızalı süngerden yapılan kulak yastıkları kulağınızın şekline mükemmel şekilde uyur. İdeal bir ergonomik uyum sağlamanın yanı sıra kulaklığın gürültü önleme performansını da iyileştirir. Kumaş ve yumuşak protein deriden yapılan dış yastık, yüzey basıncını ve ısınmayı muhteşem şekilde azaltır. Bu özellikler NC-1'i uzun yolculuklarınız için son derece taşınabilir ve rahat bir yol arkadaşı haline getirir.

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Miknatıs tipi: Neodymyum
- Maksimum güç girişi: 150 mW
- Hassasiyet: 107 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Empedans: 16 ohm
- Frekans tepkisi 7 - 40.000 Hz: Gürültü önleme modu kapalıyken

Bağlantı

- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Konektör: 3,5 mm stereo
- Konektör kaplaması: Altın kaplama
- Kablo tipi: Bakır

Aksesuarlar

- Uçak fişi: Evet, 2 * 3,5 mm
- 1,0 m USB şarj kablosu
- 1,2 m ses kablosu
- Seyahat çantası

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Brüt ağırlık: 1,21 kg
- Dara ağırlığı: 0,5202 kg

- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Net ağırlık: 0,6898 kg
- Brüt ağırlık: 2,668 lb
- Dış karton (L x G x Y): 7,3 x 7 x 8,6 inç
- Net ağırlık: 1,521 lb
- Dara ağırlığı: 1,147 lb

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Brüt ağırlık: 0,5276 kg
- Net ağırlık: 0,3449 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,1827 kg
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 6,6 x 8 x 3,4 inç
- Brüt ağırlık: 1,163 lb
- Net ağırlık: 0,76 lb
- Dara ağırlığı: 0,403 lb

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 14 x 16,4 x 7 cm
- Ağırlık: 0,191 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 5,5 x 6,5 x 2,8 inç
- Ağırlık: 0,421 lb



Yayın tarihi 2017-05-07

Sürüm: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 69 23410 73173 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com