



Philips Fidelio SoundHub
2.1 home cinema met
kristalhelder geluid

3D Blu-ray
Titanium tweeters

SoundHub



HTS9221

Adembenemend heldere geluidsdetails

Bezeten van muziek

Ontdek het kristalheldere geluid van het nieuwe Philips SoundHub home cinema-systeem HTS9221. Geluidsdetails zijn verbazingwekkend helder dankzij de titanium tweeters. Geniet van uw favoriete films en muziek zoals ze bedoeld waren.

Betoverend geluid

- Kristalhelder geluid voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
- Titanium tweeters voor onervormd, kristalhelder geluid
- Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Unieke speakers met zichtbare tweeter voor storingsvrije audio
- Stijlvol kwaliteitsontwerp in geborsteld aluminium en glas.

Nog meer genieten van al uw entertainment


- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Geïntegreerd dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV



PHILIPS
Fidelio


Kenmerken

Titanium tweeters

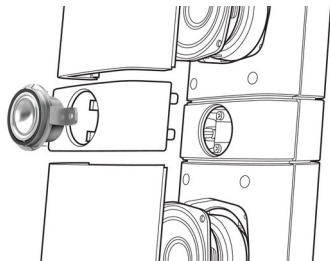

De gezamenlijk ontwikkelde tweeters van titanium zijn zeer robuust en licht, en staan garant voor onvervormd geluid. De ongelooflijke bestendigheid tegen vervorming en resonantie in het gehele hoorbare frequentiebereik zorgt voor kristalheldere weergave van alle geluidsdetails.

Premium klasse D-versterkers

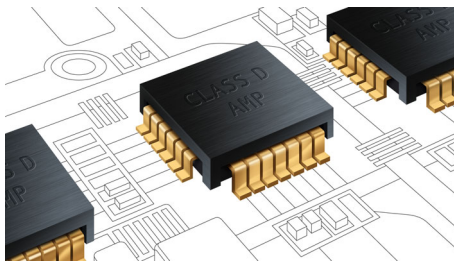

De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontworpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.


Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril,

waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompriëerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Geïntegreerd dock voor iPod/iPhone

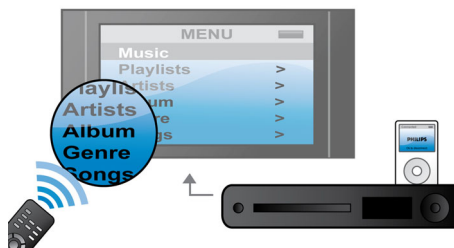

Dankzij een geïntegreerd dock voor de iPod/iPhone kunt u de films, muziek en foto's op uw iPod/iPhone afspelen. Bovendien kunt u met de afstandsbediening van uw home cinema-systeem de iPod/iPhone opladen en bedienen, en de inhoud op uw TV weergeven. Het geïntegreerde dock maakt kabels en aansluitingen overbodig en brengt draagbaar entertainment moeiteloos naar uw huiskamer.

Smart TV



Philips home cinema-systemen met Smart TV bieden een scala aan geavanceerde functies, zoals Net TV, DLNA en MyRemote. Net TV brengt allerlei online-informatie en entertainment naar uw TV. Selecteer gewoon Net TV in het startmenu om gebruik te maken van services voor de nieuwste HD VOD-releases* en gemiste uitzendingen. Met DLNA hebt u vanaf de bank toegang tot foto's, muziek en films op uw PC. Kunt u de afstandsbediening niet vinden? Gebruik uw smartphone of tablet-

PC om uw home cinema te bedienen via de toepassing MyRemote van Philips.

Ideaal voor Philips-televisies uit de 9000-serie*



Ideaal voor Philips-televisies uit de 9000-serie
Uw bioscoopbeleving thuis

wordt nog intenser met een bijpassende Philips-televisie uit de 9000-serie van 2011. Deze 3D-TV is door EISA verkozen tot de Beste LCD-TV van de afgelopen tien jaar. Deze TV biedt innovatie zowel in het beeld als de connectiviteit. Dankzij Perfect Pixel HD Engine en LED lijken beelden bijna levensecht. Ambilight en 3DMax brengen films tot leven. U hebt slechts één afstandsbediening nodig om zowel de TV als de home cinema te bedienen. Philips Easylink via HDMI staat garant voor de beste beeld- en geluidsprestaties voor de combinatie als geheel. Bovendien zijn de materialen en afwerking hetzelfde voor een prachtig plaatje!



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 135 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 500 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 titanium tweeter van 1 inch, 2 full-range woofers van 3 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Dock voor iPod/iPhone, Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Composiet video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, SD/SDHC-kaartsleuf, Subwoofer uit

Gemak

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhouder, Deep Color

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Optische afspelmateriaal

- Afspelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoom

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 135 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid

- Verpakking: 80% gerecycled golfkarton, Elektronische gebruikershandleiding, Geen polyfoam, Inkt op soyabasis

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 307 x 66 x 304 mm
- Gewicht hoofddunit: 3,87 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 131 x 334 x 99 mm
- Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,3 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 570 x 413 x 400 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 16,6 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiokaart

Bijpassende Philips-televisies*

- 9000-serie: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 10.2.10

12 NC: 8670 000 71828
EAN: 87 12581 58164 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com



* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.

* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.