

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome



P9X


Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

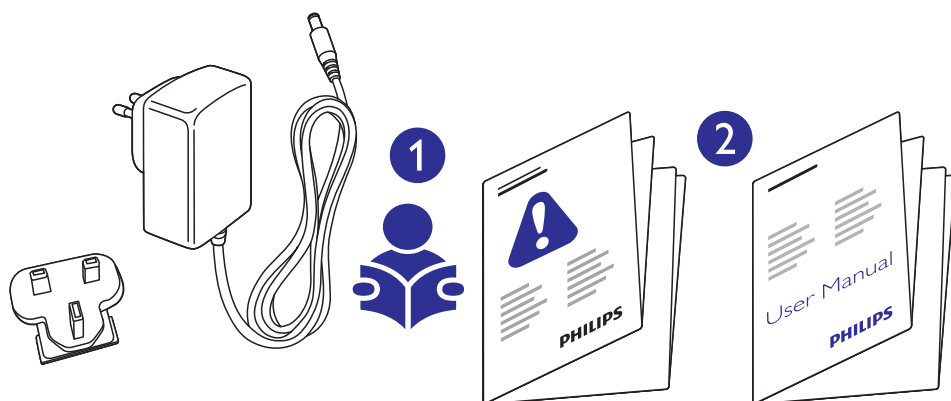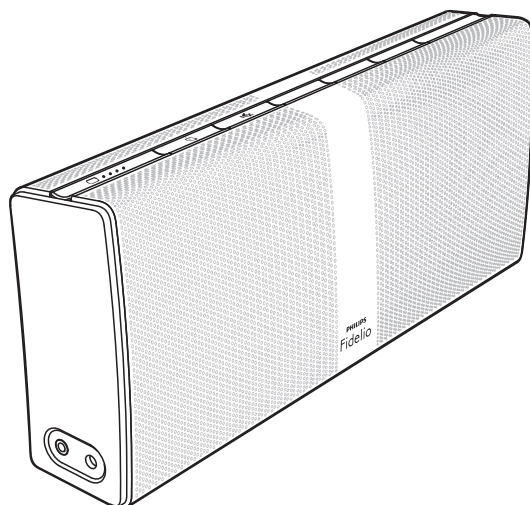

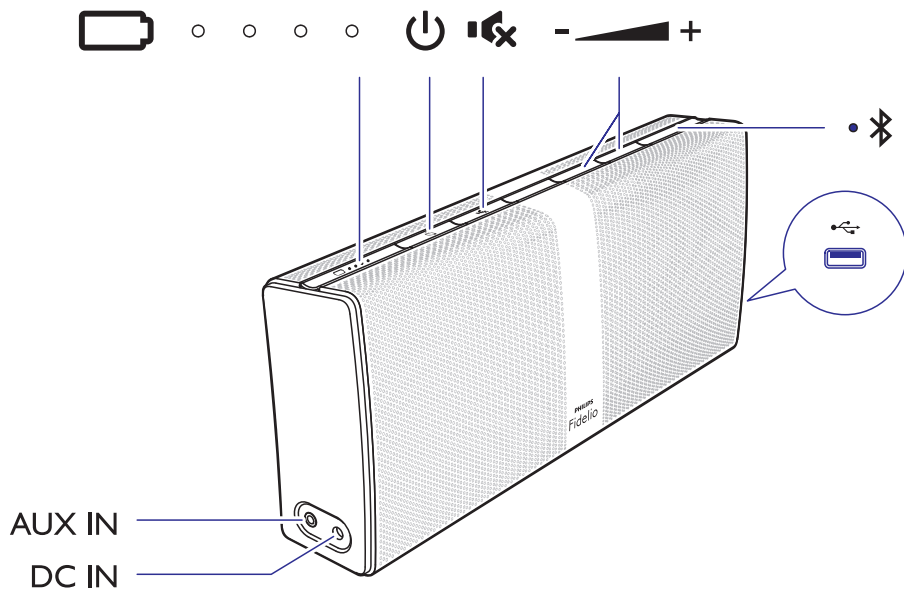


Maitinimo LED indikatoriai




LED indikatorius, rodantis sujungimo būklę



mobiliųjų telefonų įkrovimui

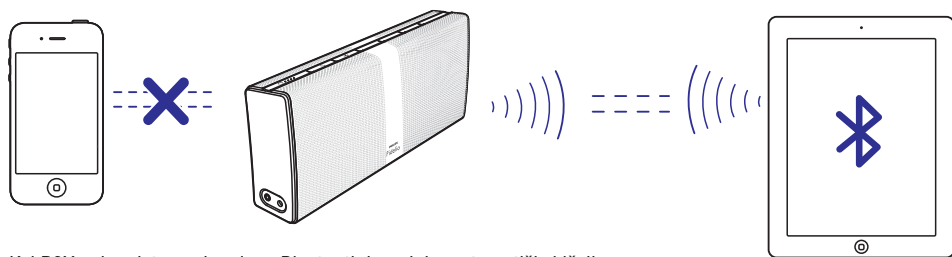

Kai P9X sujungiate su dar vienu Bluetooth įrenginiu, automatiškai išsijungs Bluetooth sujungimas, kurio pagalba buvo prijungtas pirmasis Bluetooth įrenginys.

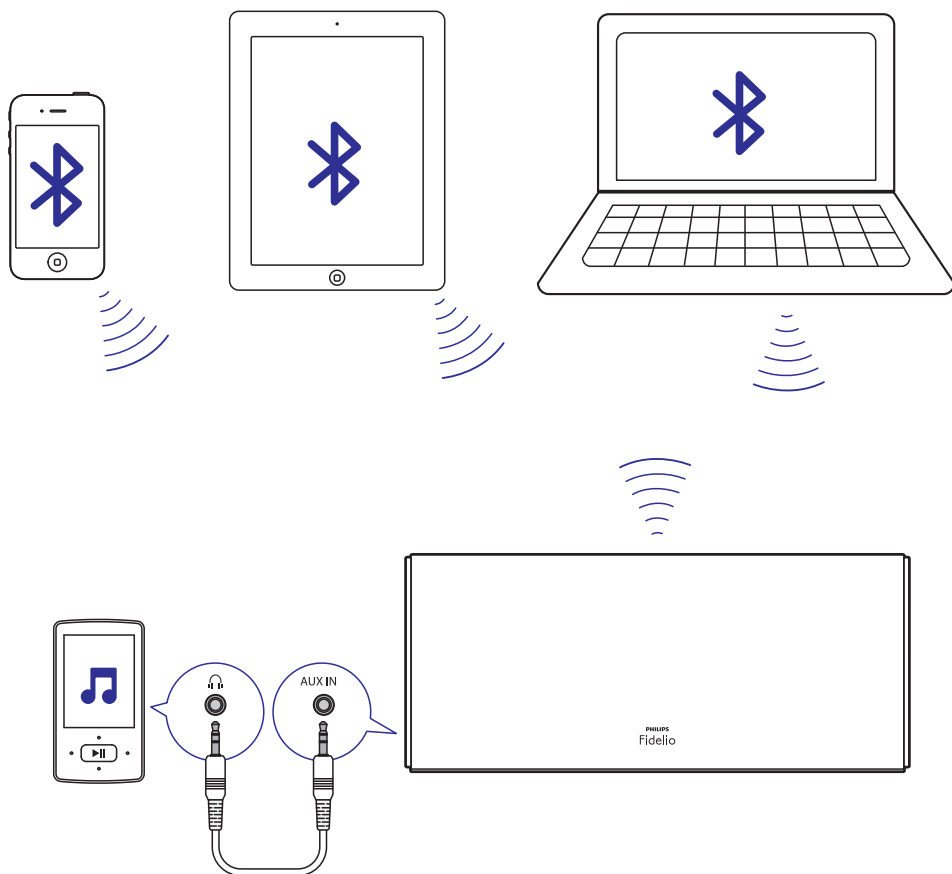


Per Bluetooth sujunkite P9X garsiakalbį su savo Bluetooth įrenginiu, tokiu kaip iPad, iPhone, Android telefonas ar nešiojamasis kompiuteris.


Jūs taip pat galite prijungti garsiakalbį prie audio prietaiso per "MP3 link" laidą (komplekte nepridedamas).




Ijungimas ir Prijungimas

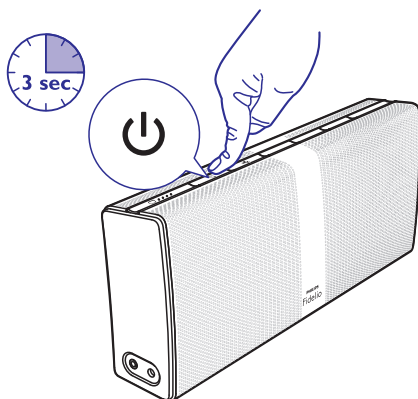

Spauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti.

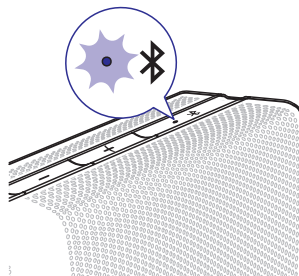

Pasiruošęs sujungimui ("suporavimui"):
Pakaitomis mirksės baltos ir mėlynos švieselės.

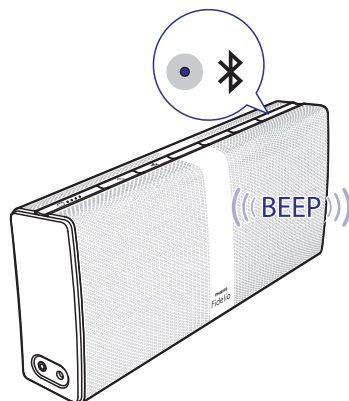

Aktyvuokite Bluetooth ryšį savo Bluetooth prietaise ir ieškokite **Philips P9X**.

Sujungiant pirmąjį kartą, pasirinkite **P9X**, kad būtų pradėdamas sujungimas ("poravimas").


Jei reikia, įveskite slaptažodį.

Sujungta: Nuolat dega balta švieselė ir prietaisas pypteli du kartus.

Kitą kartą įjungus P9X, garsiakalbis automatiškai susijungs su paskutiniu "suporuotu" prietaisu.

Perkrovimas

P9X gali įsiminti keturis “suporuotus” įrenginius. Penktasis “suporuotas” įrenginys atmintyje pakeis pirmąjį. Norėdami iš garsiakalbio atminties ištrinti “suporuotus” įrenginius, spauskite ir laikykite nuspaudę  ir – tol, kol įsijungs mėlyna švieselė.

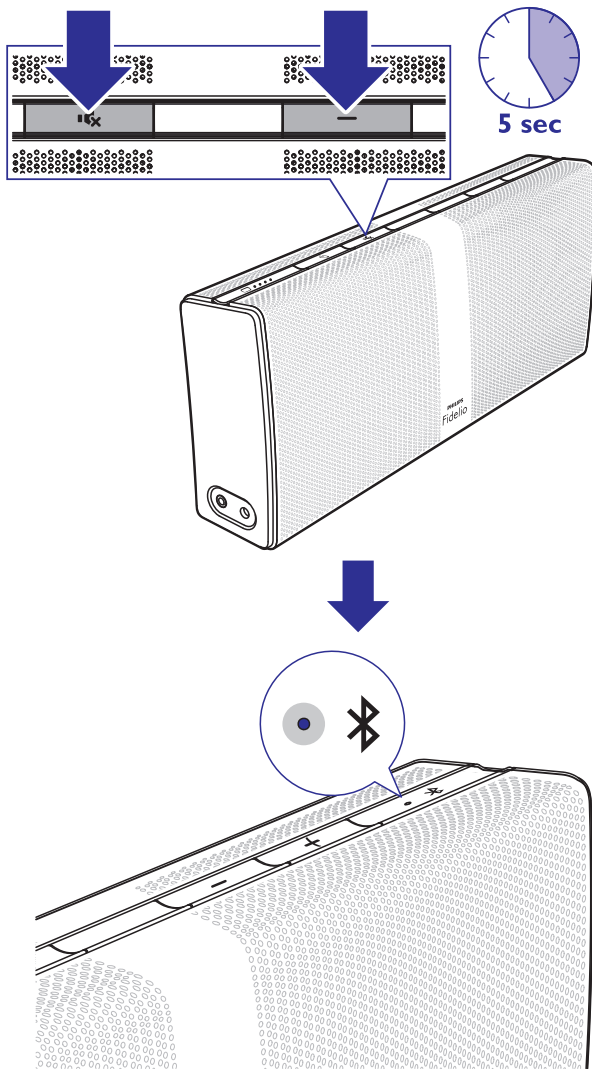


Garsiakalbyje jūs patenkate į sujungimo (“poravimo”) režimą. Prijungtame (“suporuotame”) įrenginyje:

- 1) atjunkite P9X;
- 2) ieškokite ir vėl prijunkite (“suporuokite”) **Philips P9X**.




Sujungimas per NFC

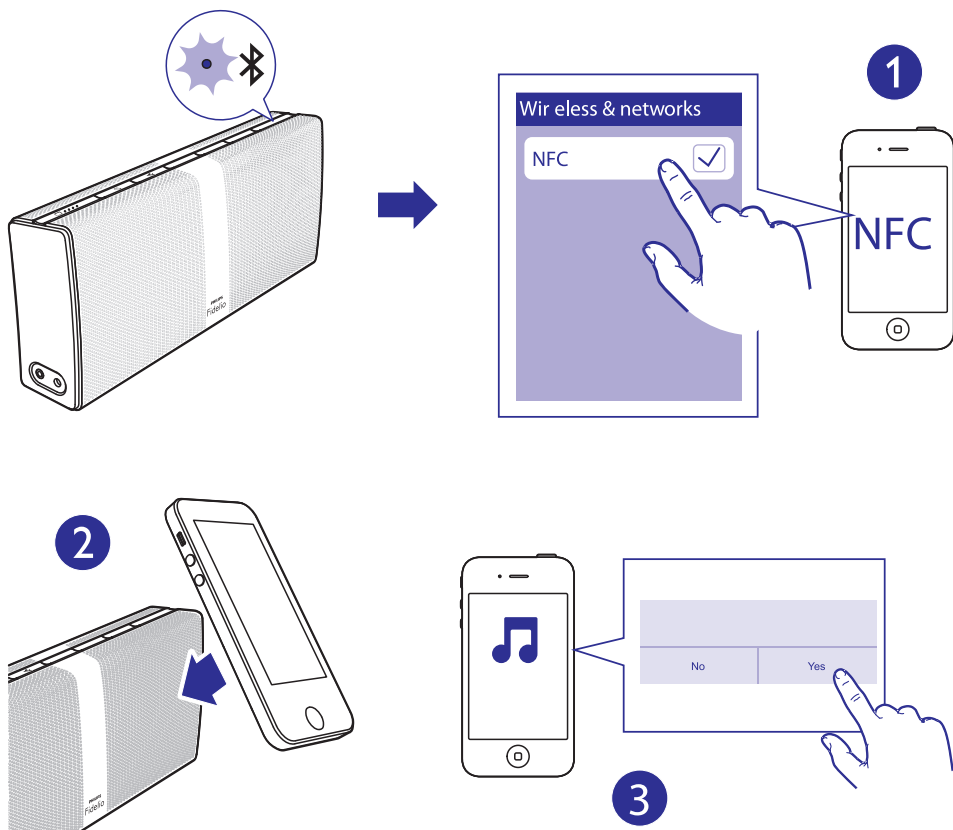


Jei jūsų Bluetooth įrenginys yra suderinamas su NFC (Near Field Communication), atlikite šiuos veiksmus:

Savo Bluetooth įrenginyje:



- 1) įjunkite NFC funkciją.
- 2) Bluetooth įrenginio galine dalimi prilieskite NFC žymėjimą ant P9X.
- 3) Laikykitės ekrane pasirodysiančių instrukcijų, kad pradėtumėte sujungimą ("suporavimą").

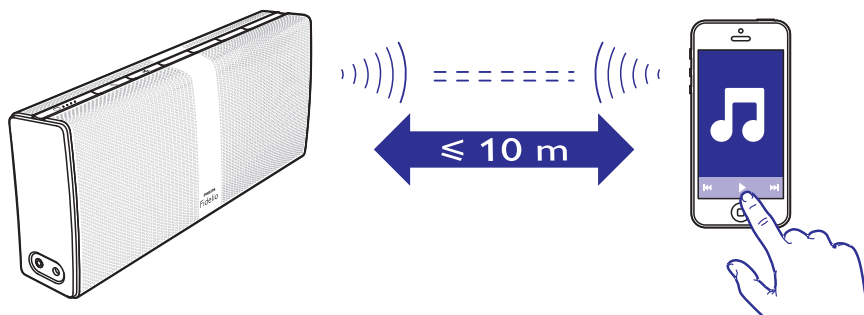

Muzikos transliavimas gali būti pertrauktas dėl kliūčių tarp įrenginio ir P9X, tokių kaip sienos, arba dėl kitų įrenginių, esančių netoliese ir veikiančių tuo pačiu dažniu.

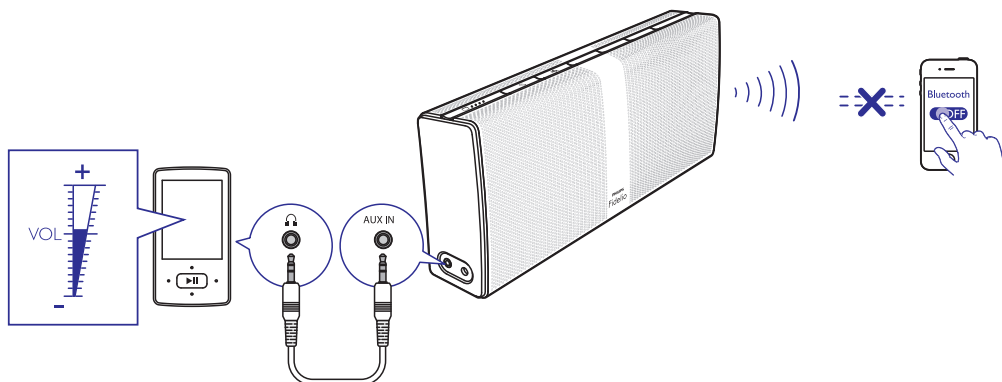

Norint, kad būtų grojama esant sujungimui MP3 "link" laidu, išjunkite Bluetooth funkciją Bluetooth įrenginyje.

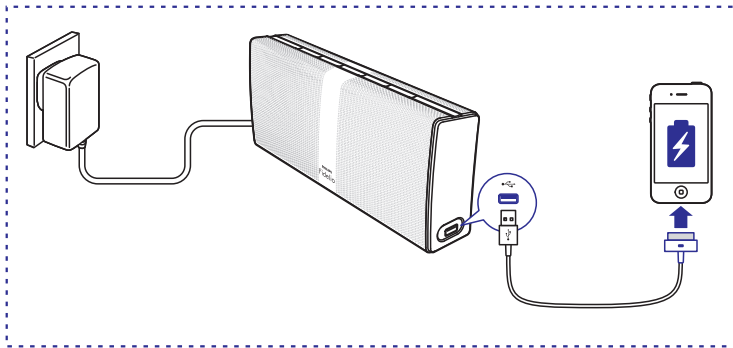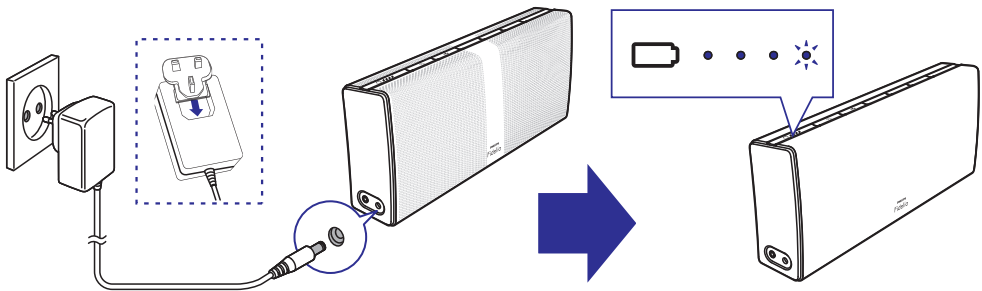


Vyksta įkrovimas: Pakaitomis užsidega keturi LED maitinimo indikatoriai.

Įkrovimas baigtas: Visi keturi LED maitinimo indikatoriai užsidega baltai.



Baterijų įkrovimo lygio patikrinimas

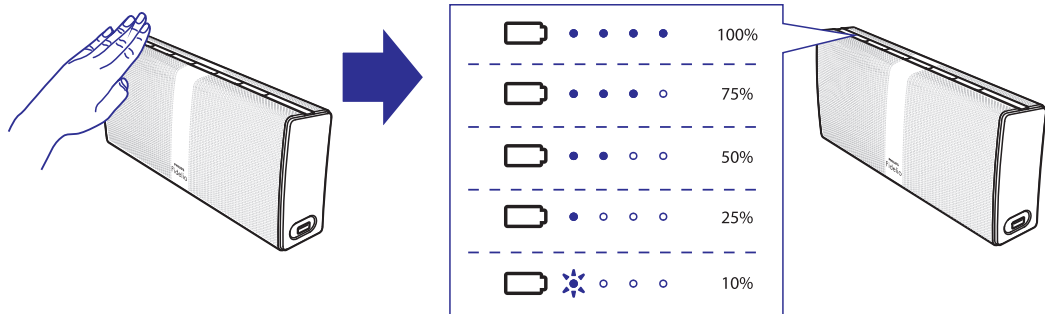

Norėdami patikrinti baterijų įkrovimo lygį, palieskite garsiakalbį. Užsidegs LED maitinimo indikatoriai. Kai baterija baigia išsikrauti, mirksės raudona švieselė.

Stiprintuvas

Išvesties galia: 2 x 10 W

Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dBA

AUDIO-IN: 0.6 V RMS 22 kΩ

Bluetooth

Standartas: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

Dažnis: 2.402 - 2.480 GHz ISM Band

Apimtis: 10 m (laisvos erdvės)

Bendra informacija

AC maitinimas

Philips OH-1028E1502000U

Įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX

Išvestis: 15 V DC, 2A

Integruota baterija

Modelio numeris: ICR18650X3

Elemento modelis: ICR18650

Našumas: 2200 mAh, 11.1V

Energijos suvartojimas veikimo metu: <42 W

Įkrovimas


Ne daugiau kaip 1000 mA, skirta USB, 600 mA, skirta maitinimo adapteriui (išjungus)

Matmenys

Pagrindinis įrenginys(plotis x aukštis x gylis): 287 x 124 x 51 mm

Svoris

Pagrindinis įrenginys: 1.3 kg

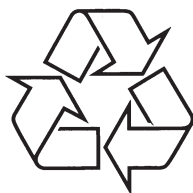

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>