




Philips
Bezvadu sporta ausiņas

Atstarojošs Kevlar kabelis

Vieglas un izturīgas
IP57 aizsardzība pret putekļiem/
ūdeni

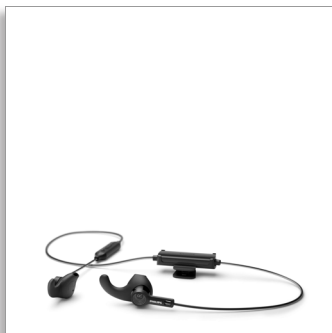

TAA3206BK

Jaudīgas. Pielāgojamas. Pamanāmas.

Pārvietojiet tās un atkal izmantojiet — šīs bezvadu ausiņas paliks tur, kur vēlaties, lai tās atrastos! Tās turēsies droši, ja izvēlēsieties ausu āķu vai spārniņu tipa uzgaļus. Atvērtais akustiskais dizains ļauj dzirdēt apkārt notiekošo un mūziku vienlaikus.

No parka līdz ielām un pludmalei

- Jebkurā laikā, jebkura vietā. 10 stundu darbības laiks
- Nezaudējiet modrību. Atvērta akustika
- 15 minūšu uzlāde – 1 stunda papildu atskaņošanas laika
- Nekad nepazaudējiet ausiņas. Krekla klipsis

Izturīgas un vieglas.

- Sportojot vai atrodoties kustībā
- IP57 putekļu un ūdens izturība
- Esiet redzams. Atstarojošs Kevlar kabelis
- Noņemami ausu āķi. Mīksti noņemami spārniņu tipa uzgaļi


No treniņu atskaņošanas saraksta līdz svarīgam zvanam

- Spēcīga skaņa. 13,6 mm neodīma skaļruņi
- Ausīs liekamās ausiņas ievietojamas ārējā ausī
- Integrēta vadība. Iebūvēts mikrofons. Viegla savienošana pārī
- Vienkārši pamodiniet balss palīgu

PHILIPS


Izceltie produkti

Noņemami ausu āķi

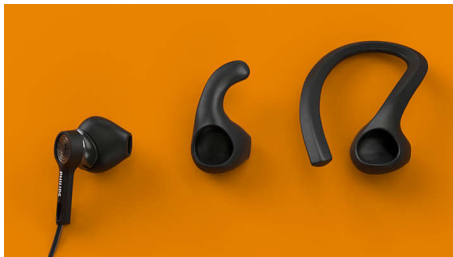


No viegliem līdz vidējas intensitātes treniņiem, noņemamie spārniņu tipa uzgaļi notur austiņas vietā. Kad esat gatavs kam grūtākam, izmantojiet noņemamos ausu āķus! Ausīs liekamajām austiņām nav austiņu uzgaļu, tāpēc jūs neko nejutīsiet auss kanālā, un nebūs spiediena sajūtas.

Atstarojošs Kevlar kabelis

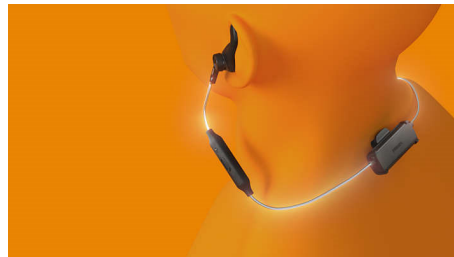

Lai kāda izvērstos diena, šīs austiņas nepievils. Atstarojošais, izturīgais Kevlar kabelis vienmēr nodrošina jūsu redzamību. Kabelis ar krekla klipsi tiek piestiprināts jūsu treniņtērpam, tāpēc vadi, kas karājas, jūs netraucēs.

IP57 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

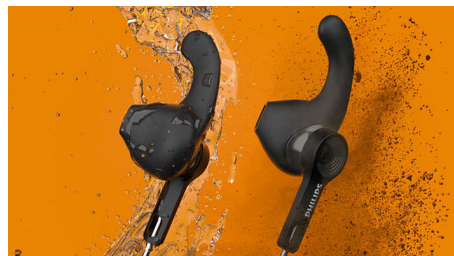

IP57 aizsardzības līmenis pret putekļiem un ūdeni nozīmē, ka šīs sporta austiņas ir

piemērotas vissmagākajiem treniņiem. Vai jums treniņu atskaņošanas saraksts patīk tik ļoti, ka nemaz nevēlaties pārtraukt klausīšanos? Varat turēt austiņas ieslēgtas pat dušā.

Viegla vadība un savienošana pāri

Uz ieaušiem pieejamie vadības līdzekļi ļauj pauzēt atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem, regulēt skaļumu un aktivizēt tālruna balss palīgu. Austiņas ir gatavas savienošanai pāri, tiklīdz ieslēdzat Bluetooth.

Atvērta akustika

Ideāli noregulētie 13,6 mm neodīma skaļruņi nodrošina basus, lai uzturētu kustību. Atvērtais akustiskais dizains ļauj dzirdēt gan ārējās skaņas, gan arī mūziku. Jūs varēsiet sekot līdzī apkārt notiekošajam, trenējoties vai pastaigājoties pa parku.

10 stundu darbības laiks

Šīs bezvadu austiņas ar 10 stundu darbības laiku, ko nodrošina viena uzlāde, ir piemērotas jebkurai situācijai. Pilna uzlāde aizņem mazāk nekā 2 stundas. Nepieciešama papildu uzlāde? Ar 15 minūšu uzlādi iegūsi papildu stundu darbības laiku.

Specifikācijas

Skatņa

- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Skatņrupa diametrs: 13,6 mm
- Pilnā pretestība: 32 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
- Jūtība: 106 dB (1K Hz)
- Skatņrupa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5,0
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: SBC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

Ārējā kartona kaste

- Garums: 37,5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 21,8 cm
- Bruto svars: 2,961 kg
- Augstums: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11757 7
- Neto svars: 0,84 kg
- Taras svars: 2,121 kg

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IP57
- Vadības ierīču veids: Poga

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 18 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 10 cm
- Augstums: 10,8 cm
- Neto svars: 0,105 kg
- Bruto svars: 0,324 kg
- Taras svars: 0,219 kg
- GTIN: 2 48 95229 11757 4

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 1 gab.

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 10 stundas
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15mins for 1 hr
- Akumulatora jauda (ausiņas): 85 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 55 hr
- Akumulatora tips (ausiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 9,5 cm
- Dziļums: 3 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 11757 0
- Bruto svars: 0,087 kg
- Neto svars: 0,035 kg
- Taras svars: 0,052 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 1,8 cm
- Platums: 9 cm
- Dziļums: 8 cm
- Svars: 0,02 kg

Piederumi

- Citi: 2 izmēru ausiņu izcilņi
- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 1 pāris
- Noņemama aizsargs cilpiņa: 1 pāris
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Ausis ievietojamas
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
- Ausis ievietojamās ausiņas: Aizsargs cilpiņa, Pārlika

UPC

- UPC: 8 40063 20176 7



Izlaides datums
2024-08-14

Versija: 5.2.3

EAN: 48 95229 11757 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com