


# PHILIPS

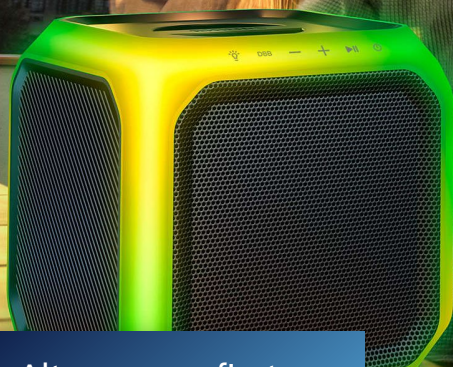


## Altavoz para fiesta con Bluetooth

Luces de fiesta 360°

PartyLink inalámbrico

Batería recargable

80 W RMS. Salida máx. 160 W

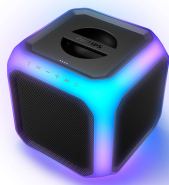

TAX7207

## ¡Que empiece la fiesta!

Vive tu mejor fiesta con este increíble altavoz cúbico con efectos de luz. Su sonido y graves potentes y las luces etéreas de 360° llenarán cualquier habitación de buenas vibraciones. Conecta hasta 50 altavoces para una pared de luz y sonido.

### Disfruta de la fiesta

- Sonido potente con graves extra potentes
- Conéctate fácilmente a través de Bluetooth, USB o entrada de audio
- 2 tweeters de 2 pulg., altavoz de graves de 6,5 pulg. y 2 radiadores pasivos
- Barras de luces 360° que parpadean y se iluminan con la música

### Anima toda la habitación

- 80 W RMS. Potencia de salida de 160 W máx.
- Alimentación de CA. Batería integrada para 12 horas de reproducción
- Conecta hasta 50 altavoces para crear una pared de sonido
- Diseño de cubo con asa cómoda. Dimensiones: 30 x 31 x 30 cm

### Dale caña al micrófono

- 2 entradas de micrófono. Efectos de karaoke
- Eco, selector de voz de hombre o mujer y efectos de atenuador de voz
- Emparéjalos para escuchar música en estéreo y reproduce a todo volumen
- Los botones táctiles controlan la potencia y el volumen del altavoz

# Destacados

## Graves extra. 12 horas de reproducción



Este altavoz cúbico con karaoke inunda la habitación de sonidos ricos y graves potentes. La batería integrada te permite mover la fiesta al exterior y disfrutar de hasta 12 horas de tiempo de reproducción con una sola carga.

## Espectáculo de luces etéreas 360°

Las brillantes barras de luz parpadean a través del altavoz semitransparente para crear un espectáculo de luz futurista de 360° que acompañará a tus canciones. Las luces cambiarán de color y de ritmo junto con la música.

## 2 entradas de micrófono para karaoke

Las 2 entradas de micrófono te permiten pasar la fiesta al modo karaoke. Prueba con la función eco, el selector de voz de hombre o mujer y el atenuador de voz. Tanto los micrófonos como los efectos tienen sus propios controles en el altavoz.

## Bluetooth, USB y entrada de audio

Conéctate como quieras. Transmite tus canciones a través de Bluetooth. Conecta fácilmente otros dispositivos a través de la entrada de audio o USB. También puedes conectarte a otro altavoz o amplificador mediante la salida de línea.

## Pared de luz y sonido



Puedes conectar hasta 50 altavoces juntos. Un asa en la parte superior y el diseño de cubo te permiten apilar fácilmente los altavoces unos encima de otros. Crea una pared de sonido con una brillante malla de luces para animar la fiesta.



# Especificaciones

### Sonido

Potencia de salida (RMS): 80 W  
Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves  
Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz, ±3dB  
Potencia de salida (MÁX.): 160 W  
Distorsión armónica total: 10%  
Impedancia del altavoz: Agudos 8 ohmios;  
graves 4 ohmios

### Baffle

Configuración del altavoz: Bidireccional  
Número de canales de sonido: 2.1  
Número de tweeters: 2  
Número de woofers: 1  
Radiadores pasivos: 2  
Diámetro del tweeter: 2"  
Diámetro del woofer: 6,5"

### Conectividad

Bluetooth: compatible con SBC y AAC  
Versión de Bluetooth: 5.0  
Perfiles Bluetooth: Transmisión de música (A2DP), Control de reproducción y volumen: AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple)  
Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m  
USB: Tipo A (reproducción, lectura, servicio)  
Entrada de audio: 1 x 3,5 mm  
Entrada de micrófono: 2 x (6,3 mm con control de volumen)  
Salida de audio: 1 x 3,5 mm  
Estándar DLNA: No  
Conexión de múltiples altavoces  
Situación con múltiples altavoces: Estéreo, Emisión  
Tecnología de múltiples altavoces: PartyLink inalámbrico, TWS  
Smart Home: Ninguno

### Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC, AAC  
USB: MP3

### Comodidad

Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco, atenuador de voz, modificador de voz  
Efecto de luz: Sí, efecto de luces del altavoz 360°  
Control táctil: Conexión/desconexión, Reproducir/pausa, Subir vol., Bajar volumen, Interruptor de iluminación, refuerzo dinámico de graves (DBB)  
Pantalla de visualización: No

### Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet: No

### Potencia

Capacidad de la batería: 2600 mAh y 14,4 V  
Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
Consumo en modo de espera: <= 0,5 W  
Tipo de batería: Iones de litio (integrada)  
Duración de la batería: 12 hora(s)  
Tiempo de carga: 6,5 hora(s)  
Batería portátil: No

### Dimensiones del embalaje

Altura: 46 cm  
Tipo de embalaje: Cartón  
Tipo de colocación: Vertical  
Anchura: 39 cm  
Profundidad: 39 cm  
Número de productos incluidos: 1  
EAN: 48 95229 12631 2  
Peso bruto: 9.5 kg  
Peso neto: 7.5 kg  
Peso tara: 2 kg

### Dimensiones del producto

Altura: 31 cm  
Anchura: 30 cm  
Profundidad: 30 cm  
Peso: 7.5 kg

