

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD

HDMI 1080p

HTS3164



O som é simplesmente fantástico

com HDMI de 1080p

O som surround de alta qualidade e o melhoramento HDMI 1080p proporcionados por este sistema permitem um fantástico entretenimento em casa. Reprodução desde unidades USB, leitores multimédia portáteis e praticamente qualquer tipo de disco permitem-lhe desfrutar de filmes e música sem esforço.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias de máquina digital JPEG

Configuração e utilização fáceis

- Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB


PHILIPS

Destques

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

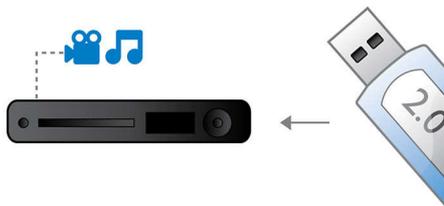

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard para a ligação fácil de vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.


Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da

sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

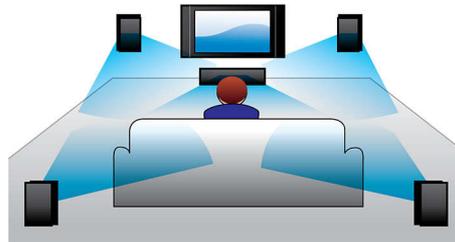

Um decodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.


EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalantes Soundbar, sistemas de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os

equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Ligação MP3

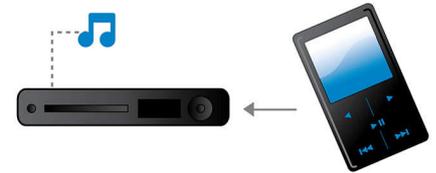

A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em casa directamente a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o entretenimento portátil ao conforto da sua sala.

Reproduz tudo



Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Especificações

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 180-14000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Lounge, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Potência total (RMS): 300 W

Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético
- Diafragmas do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 4 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 45-150 Hz
- Impedância da coluna central: 8 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída de vídeo componente, Entrada AUX, Antena FM, Scart, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída HDMI

Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 38899 7
- Comprimento: 44.6 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 37.8 cm
- Peso bruto: 12.096 kg
- Comprimento: 41.7 cm
- Peso líquido: 10.5 kg
- Tara: 1.596 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 41.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Largura: 44.6 cm
- Profundidade: 37.8 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Peso bruto: 12.096 kg
- Peso líquido: 10.5 kg
- Tara: 1.596 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Comprimento: 0 cm
- Largura: 0 cm
- Profundidade: 0 cm
- Peso: 0 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo Scart, Antena FM, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 74 mm
- Profundidade da embalagem: 378 mm

- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 12 kg
- Altura do altifalante central: 105 mm
- Altura da embalagem: 417 mm
- Altura do conjunto: 58 mm
- Peso da coluna central: 0,78 kg
- Largura do altifalante central: 244 mm
- Largura da embalagem: 446 mm
- Profundidade do conjunto: 332 mm
- Peso da unidade: 2,8 kg
- Largura do altifalante surround: 103 mm
- Altura do altifalante surround: 203 mm
- Profundidade do altifalante surround: 71 mm
- Peso do subwoofer: 3,85 kg
- Peso do altifalante surround: 0,45 kg
- Profundidade do subwoofer: 369 mm
- Altura do subwoofer: 310 mm
- Largura do subwoofer: 123 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-

Especificações

RW

- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra,

WMV

- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com