

Philips  
Безжичен телефон

1,6" дисплей/синьо фоново  
осветление

Високоговорител в слушалката  
2 слушалки

D1612B



## Колкото се може по-лесно

Безжичният телефон Philips D161 предоставя основни функции в свеж и интригуващ дизайн. Със своята функция "свободни ръце", отличното възпроизвеждане на звук и plug & play ще се насладите на всеки разговор с чудесна яснота и комфорт.

### Екологичен продукт

- Ниско излъчване и потребление на енергия

### Приятно и лесно

- Максимално удобство чрез лесна настройка
- Отделно стояща слушалка с високоговорител за лесни разговори със свободни ръце
- Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
- ИД на повикващия – за да знаете винаги кой се обажда\*
- Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка
- До 10 часа време за разговори с едно зареждане

### Кристално чист звук

- Параметричният еквалайзер осигурява чист и ясен звук
- Автоматичното управление на силата на звука компенсира нежеланите вариации в силата на звука
- Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

**PHILIPS**

## Акценти

### 4,1 см (1,6") дисплей




Лесен за четене 4,1 см (1,6") дисплей с подсветка

### Усъвършенствано тестване на звука

Изпитваме качеството на звука на телефоните ни DECT по същия начин, както производителите на слушалки от висок клас. С помощта на авангарден симулатор на ухо точно пресъздаваме начина, по който хората реално чуват. Това помага на акустичните ни инженери да измерват и настройват фино неща като честотна характеристика, изкривяване и общо слухово възприятие, за да постигнат идеално възпроизвеждане на гласа.

### Автоматично управление на силата на звука

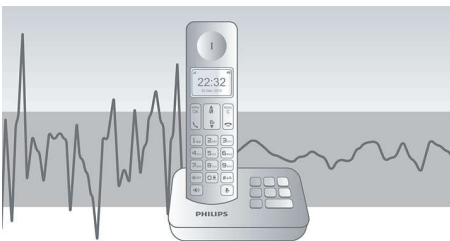


Автоматичното управление на силата на звука компенсира вариациите в звуковия сигнал, които може да са причинени от разстоянието, силата на сигнала или телефона на повикващия – така че това, което чувате, е с винаги постоянна сила. Усилването на аудио се понижава при силен сигнал и се повишава при слаб, така че да се наслаждавате на гладък разговор без нежелани вариации в силата на звука.

### ИД на повикващия\*



Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

### Лесна настройка

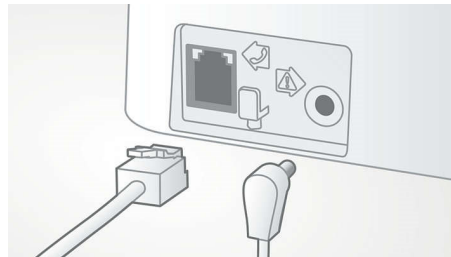

Пълно удобство с лесната настройка. Лесно инсталиране - "Plug & Play" продукт

### Екологичен продукт




Телефоните Philips са енергийно ефективни и проектирани с грижа за околната среда.

### Високоговорител в слушалката




Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за усилване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да споделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

### Дръжка без плъзгане

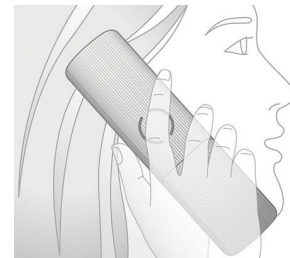

Гърбът на слушалката има специално текстурирано покритие за повече удобство и по-добър захват.

### Оптимизирано разположение на антената

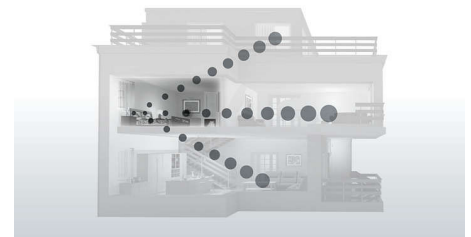

Оптимизираното разположение на антената осигурява силно и стабилно приемане навсякъде у дома, дори там, където безжичното предаване е трудно. Сега можете да отговорите на повикването, където и да сте у дома, и да говорите дълго без прекъсвания, дори докато се разхождате наоколо.

# Спецификации

## Звук

- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound

## Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- Брой на бутоните: 20
- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията\*, ИД на повикванията\*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряд на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Интерком - няколко слушалки
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Бутон 1
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- До 10 часа време за разговори
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,5 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,5 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Дръжка без плъзгане: Триъгълна шарка
- До 200 часа в режим на готовност

## Захранване

- Капацитет на батерията: 300 mAh
- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V,

~50/60 Hz

- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни

## Габарити на опаковката

- Височина: 13.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 18.4 см
- Дълбочина: 8.4 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10659 8
- Бруто тегло: 0.549 кг
- Нето тегло: 0.452 кг
- Тегло на опаковката: 0.097 кг

## Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвят на подсветката: Синьо
- Тип на дисплея: 12 цифри (буквено-цифрени) + твърди икони
- Подсветка: да

## Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 10 последни номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

## Сигурност

- Шифровано предаване: да

## Стойност на SAR

- Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

## Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 4.0.2

EAN: 48 95229 10659 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Тази функция изисква допълнително абониране за услуга "Идентификатор на повиквания". Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.